



Udskift bremseskiver bag  
- **Audi A3 8L1** |  
Brugermanvising

## VIDEO UNDERSKIFTNING



### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.6 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TDI, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI, (+ 16)

---

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

## UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A3 8L1. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

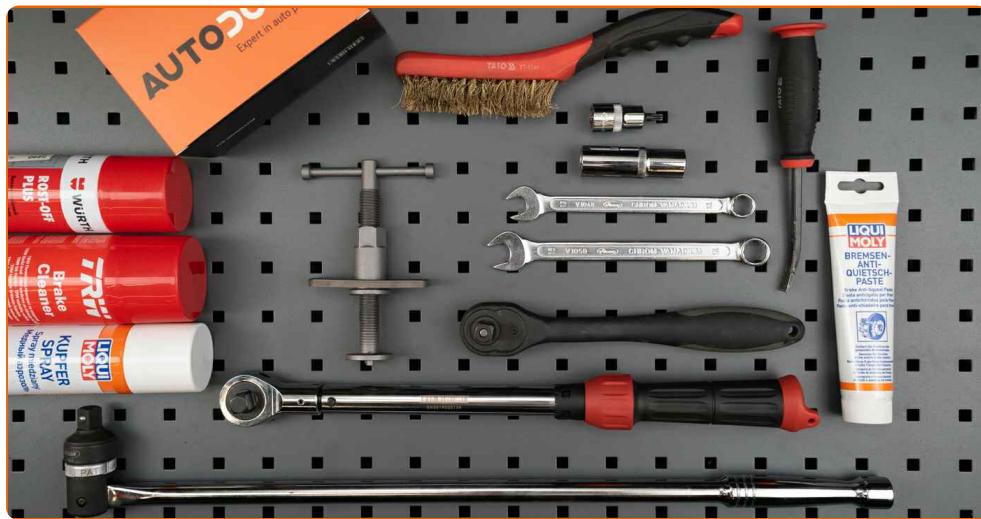

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Torx bits T30
- Skraldehåndtag
- Hjul slag topnøgle №17
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

## Udskiftning: bremseskiver – Audi A3 8L1. Fagfolk anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Audi A3 8L1 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A3 8L1. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1**

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dækSEL.

**2**

Sikre hjulene med klodser.




**3**


Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

**4**

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

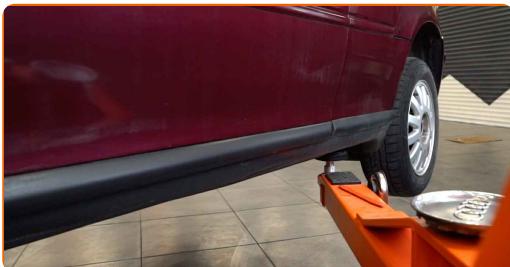**5**

Løsen hjulboltene.

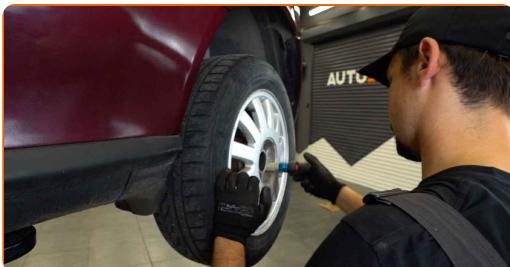

#### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Audi A3 8L1

**6**

Fjern hjulet.



- 7 Afmonter ABS sensorens elektriske fatning. Tag bremseklodsens slidesensors stik af. Fjern ABS føler forbindelsen. Fjern forbindelsen til bremseklods slidføleren.

#### Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.

- 8 Spred bremseklodserne. Brug et koben.



- 9 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

- 10 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle №13. Brug en kombinøgle №15.



- 11 Fjern bremsekaliberen.



## Udskiftning: bremseskiver – Audi A3 8L1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

12

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremestempelværktøj.



13

Skru bremseskivens bolte til beslaget af og fjern dem. Brug Torx T30.



## Udskiftning: bremseskiver – Audi A3 8L1. Råd:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.

14

Rengør navet. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Audi A3 8L1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

15

Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.



16


Fjern anti-korrossions fedt fra den nye bremseskive. Brug bremserens.

#### Udskiftning: bremseskiver – Audi A3 8L1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


17

Installer bremseskiven.

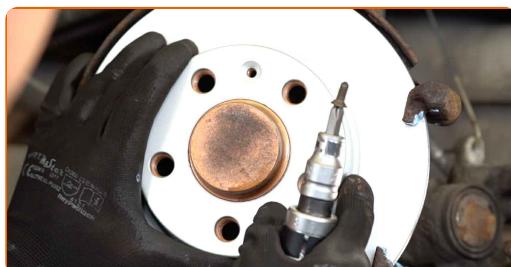

18

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.

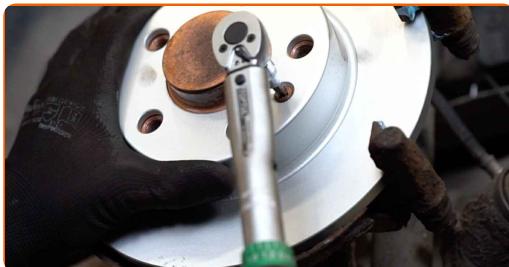


19

Installer bremseklodserne.



20

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

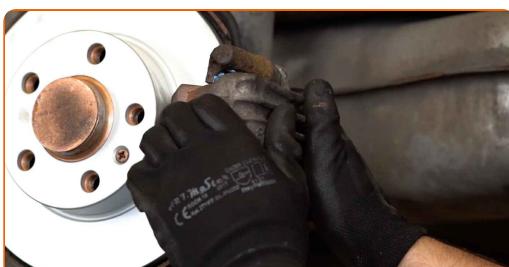

21

Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug en kombinøgle №15. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



22

Forbind ABS sensorens elektriske fatning. Sæt bremseklodsens slidsensors stik i.

## AUTODOC anbefaler:

- Audi A3 8L1 – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

23

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



## AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Audi A3 8L1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

24

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



25

Installer hjulet.



## Udskiftning: bremseskiver – Audi A3 8L1. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


26

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



27

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

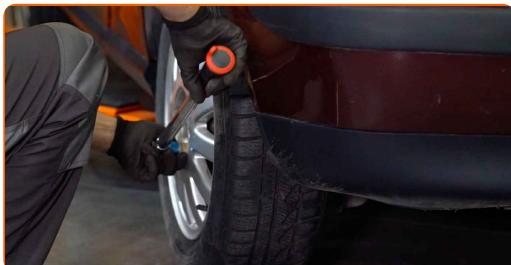

28

Fjern donkraft og klodser.



## AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – Audi A3 8L1. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

29

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



**GODT KLARET!**

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL AUDI A3 8L1****BREMSESKIVER TIL AUDI: KØB NU****BREMSESKIVER TIL AUDI A3 8L1: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.