



Udskift tårnleje bag -  
**Audi A3 8L1** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.6 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TDI, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.2 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI, (+ 13)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – AUDI A3 8L1. VÆRKTØJER  
DU VIL FÅ BRUG FOR:

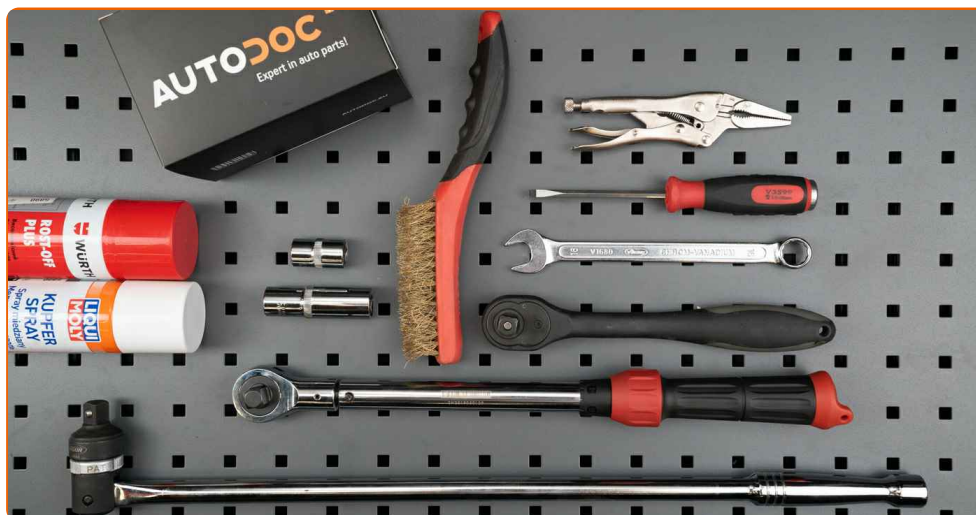

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.16
- Kombinationsnøgle №16
- Skraldehåndtag
- Justerbar skruenøgle
- Hjul slag topnøgle №17
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: tårnleje – Audi A3 8L1. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.
- Udskiftningsproceduren er identisk for montage af højre og venstre støddæmper på bagophænget.
- Begge beslag af bageste fjederben bør udskiftes samtidigt.
- Husk at udskifte alle selvlåsende møtrikker og bolte under montering.

**UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – AUDI A3 8L1. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**


1

Sikre hjulene med klodser.

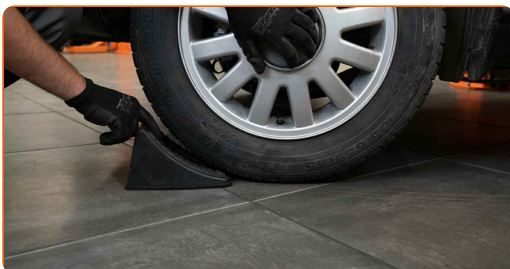

2


Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

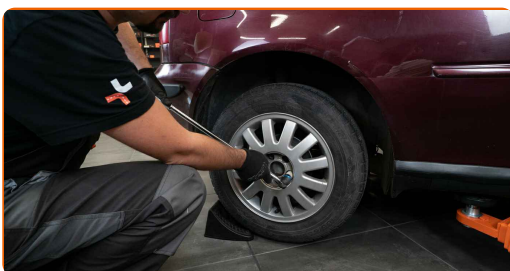

3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.




4 Løsen hjulboltene.

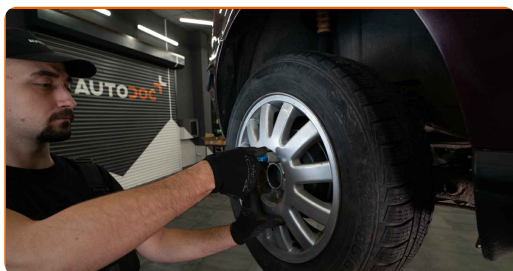


### Udskiftning: tårnleje – Audi A3 8L1. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5 Fjern hjulet.

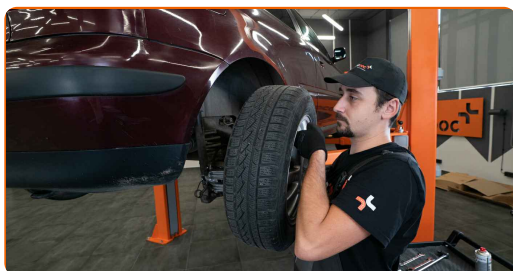

6 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

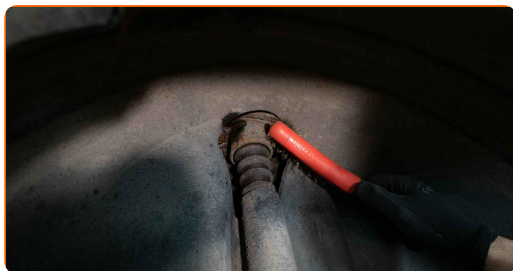


7

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




8

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N°16. Brug en topnøgle N°16.

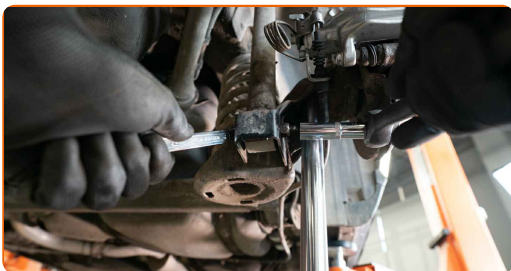

9

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16.

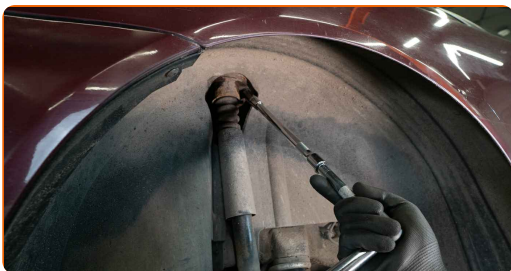


### AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes. Audi A3 8L1


10

Fjern støtten under den bagerste arm.

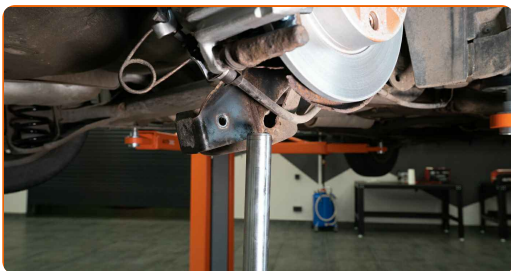





11 Fjern støddæmperen.

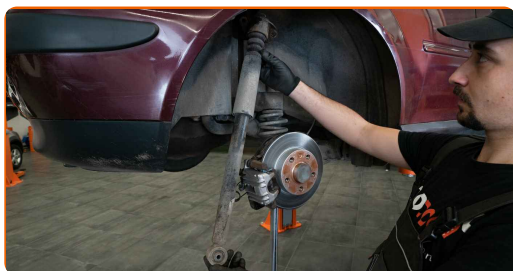


12 Fjern beskyttelseshætten på støddæmperfæstet.

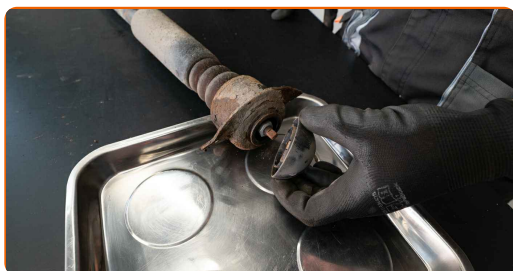

13 Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

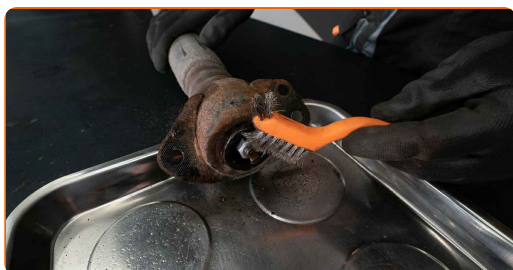

14 Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en kombinøgle №16. Brug en skiftenøgle.

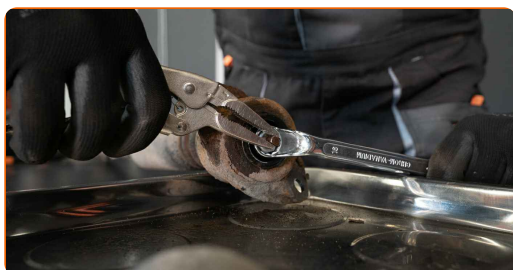

15 Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.




Udskiftning: tårnleje – Audi A3 8L1. Fagfolk anbefaler:

- Tjek omhyggeligt støddæmperens beslag, støvsko og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.

16

Monter skoen og en stopper på støddæmperen.

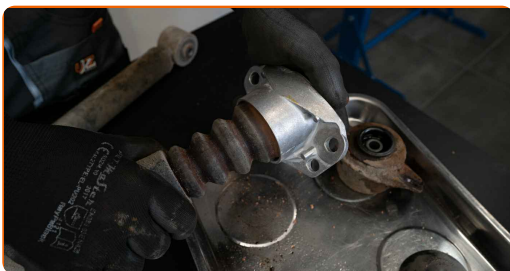

17

Installer den nye støddæmper befæstigelse.




18

Stram skruerne på støddæmperbeslaget. Brug en kombinøgle N°16. Brug en skiftenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.



19


Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

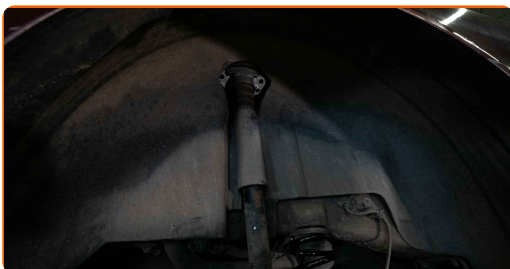




20

Installer støddæmperes beslag ved at bruge centerhullet som styring.

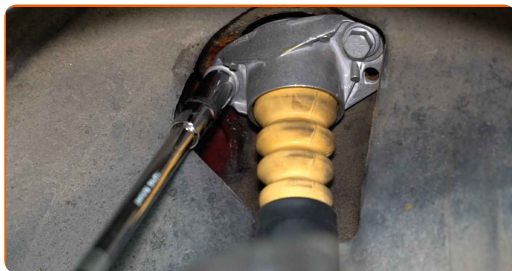


21

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.+90°

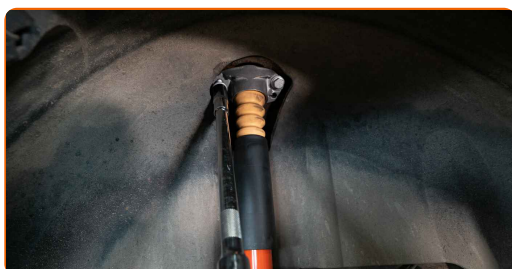


22

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

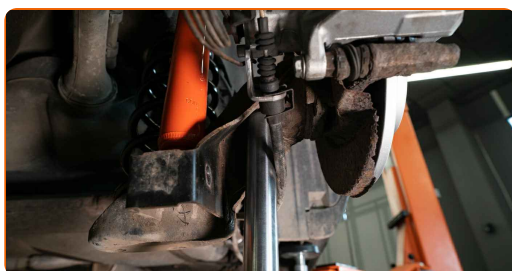

23

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer. Brug en kombinøgle N°16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

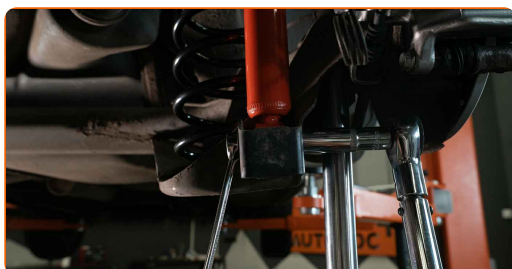


24

Fjern støtten under den bagerste arm.




25

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandl kontakthfladen. Brug kobberfedt.

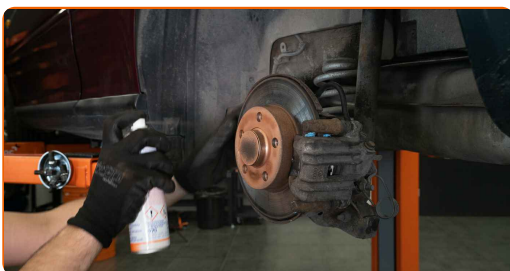

26

Installer hjulet.

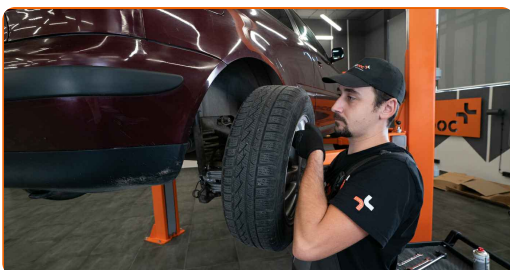


### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Audi A3 8L1


27

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

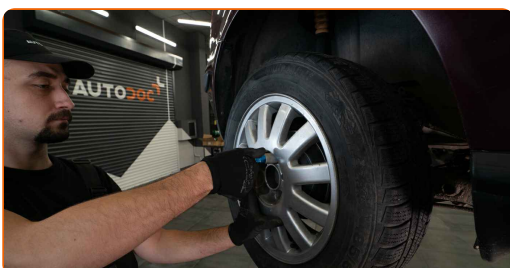

28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

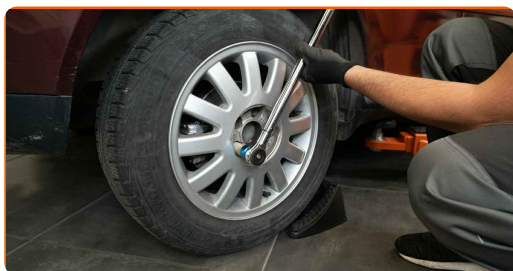

29

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL AUDI**

**TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL AUDI A3 8L1**

**TÅRNLEJE TIL AUDI: KØB NU**

**TÅRNLEJE TIL AUDI A3 8L1: BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.