



Udskift støddæmper bag
- **Audi A3 8L1** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.6 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TDI, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.2 TFSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – AUDI A3 8L1.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.16
- Kombinationsnøgle N°16
- Skraldehåndtag
- Justerbar skruenøgle
- Hjul slag topnøgle N°17
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: støddæmper – Audi A3 8L1. Råd fra AUTODOC eksperter:


- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

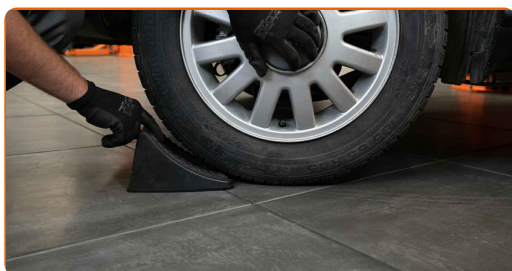

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

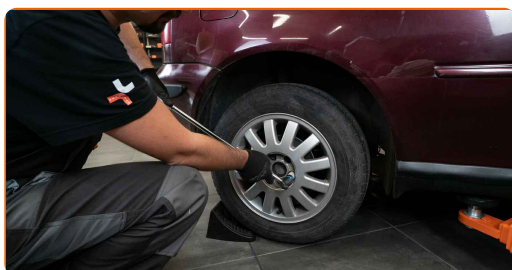


3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.

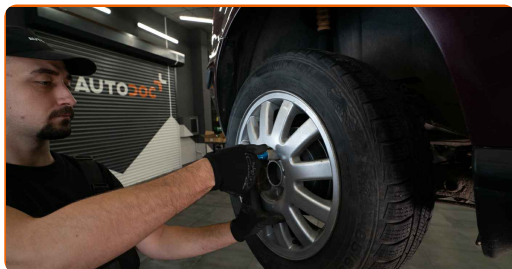


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Audi A3 8L1


5

Fjern hjulet.

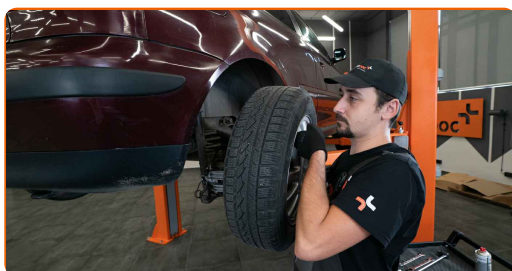

6

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

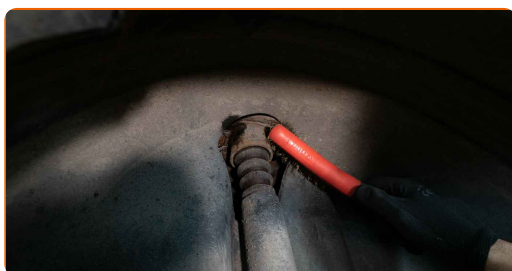


7

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




8

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16.

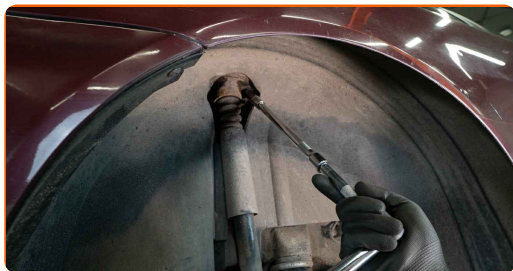

9

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N°16. Brug en topnøgle N°16.

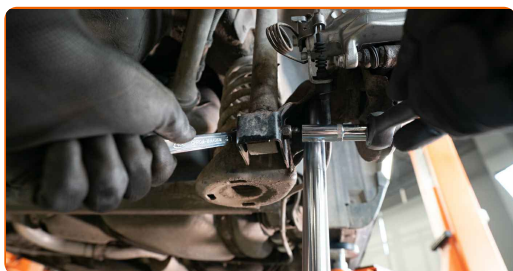


Udskiftning: støddæmper – Audi A3 8L1. Råd:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.


10

Fjern støtten under den bagerste arm.

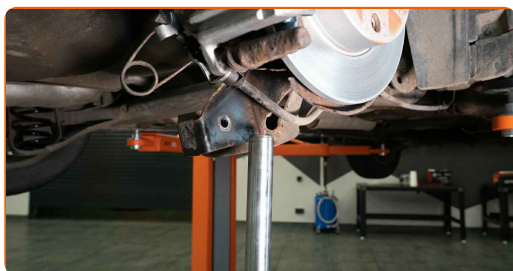

11


Fjern støddæmperen.

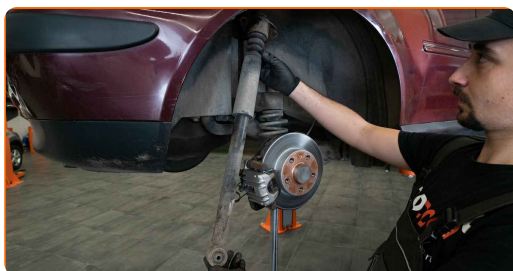


12 Fjern beskyttelseshætten på støddæmperfæstet.



13 Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

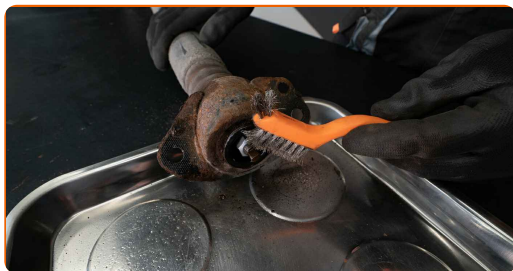

14 Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en kombinøgle №16. Brug en skiftenøgle.

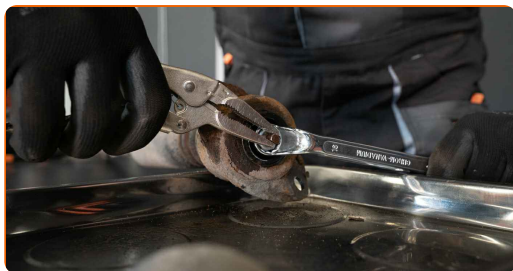

15 Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.



Udskiftning: støddæmper – Audi A3 8L1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek omhyggeligt støddæmperens beslag, støvsko og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


16

Monter skoen og en stopper på støddæmperen.




17

Monter det øvre beslag på den nye støddæmper og fastgør den. Brug en kombinøgle №16. Brug en skiftenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

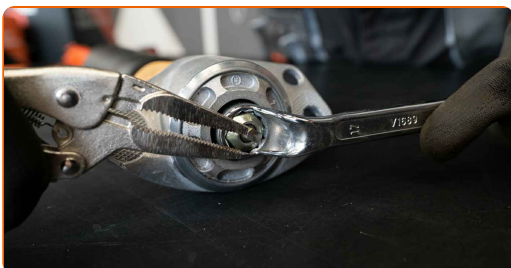


18


Placer støddæmperen i hjulkassen og skru den fast.

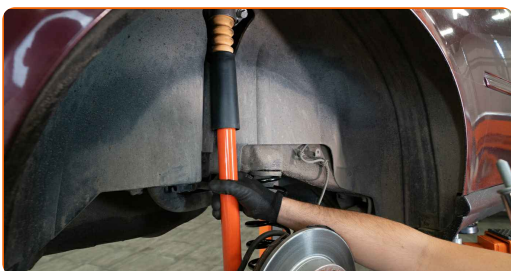


19 Installer støddæmperes beslag ved at bruge centerhullet som styring.

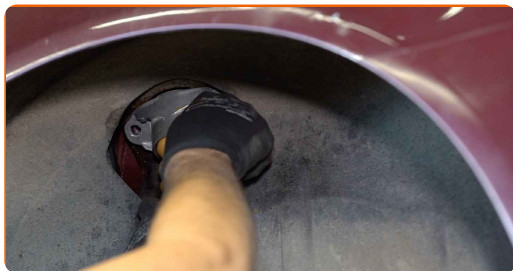


20 Stram det øvre beslag på støddæmperen. Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.+90°

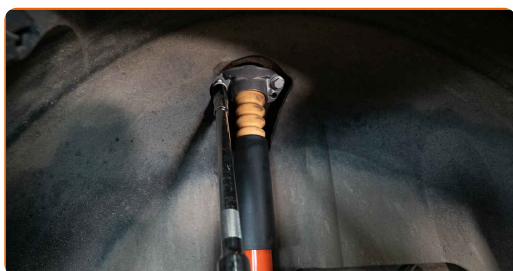


21 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

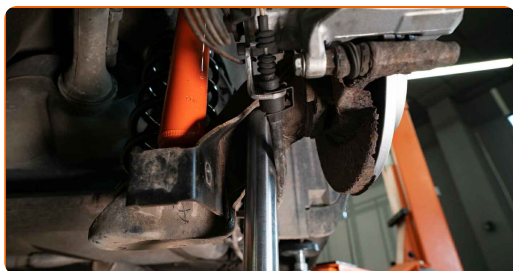

22 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer. Brug en kombinøgle N°16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

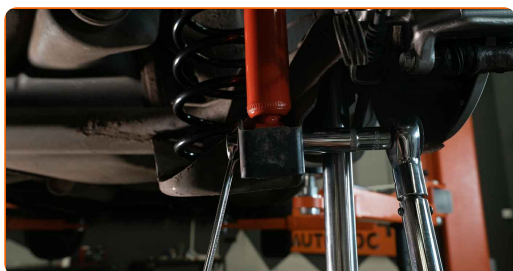


23 Fjern støtten under den bagerste arm.

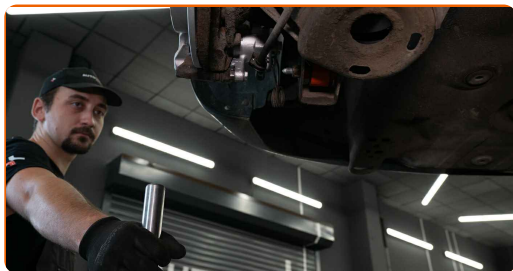

24 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.




25 Installer hjulet.

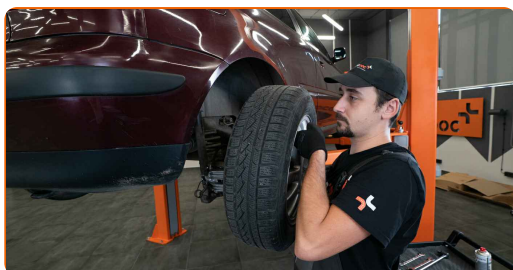

Udskiftning: støddæmper – Audi A3 8L1. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

26 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

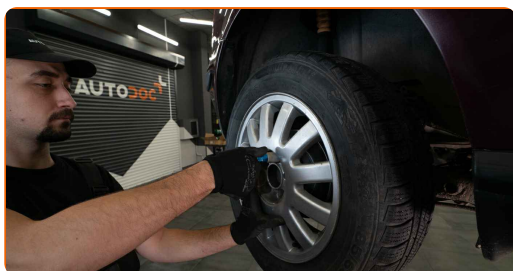


27

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



28

Fjern donkraft og klodser.

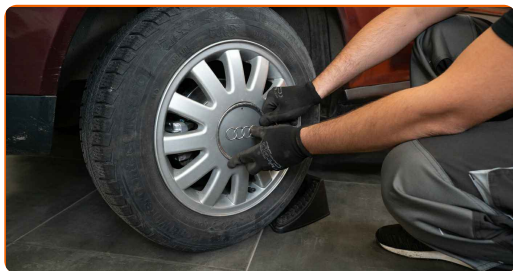

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A3 8L1

STØDDÆMPER TIL AUDI: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL AUDI A3 8L1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.