



Udskift fjeder bag - **Audi**  
**A3 8L1** | Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

** Viktigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI

---

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – AUDI A3 8L1. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

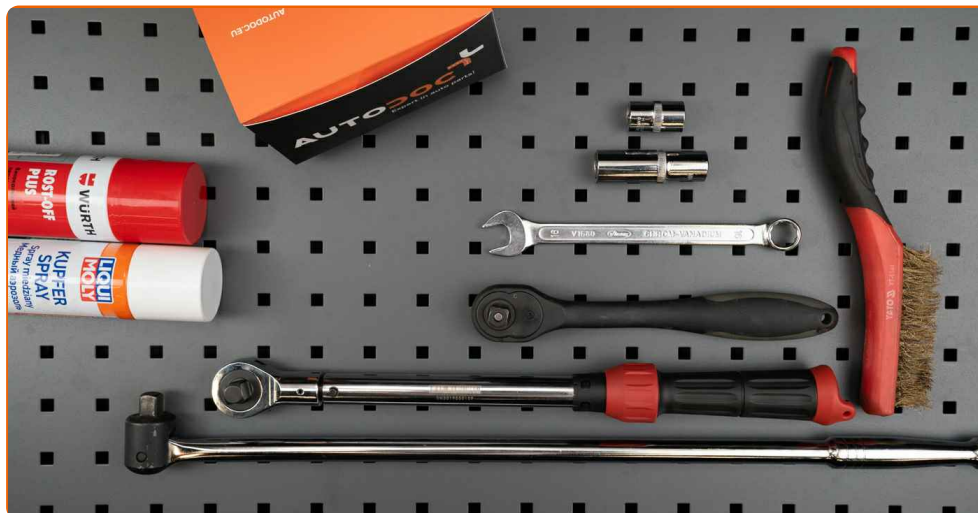

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.16
- Kombinationsnøgle №16
- Skraldehåndtag
- Hjul slag topnøgle №17
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: fjeder – Audi A3 8L1. Råd fra AUTODOC:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Audi A3 8L1 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Sikre hjulene med klodser.

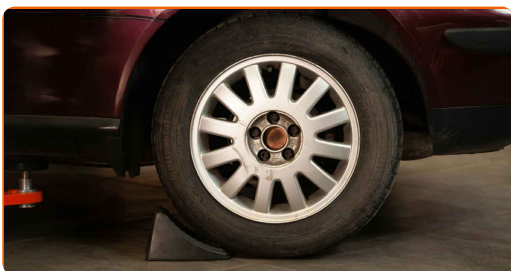


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

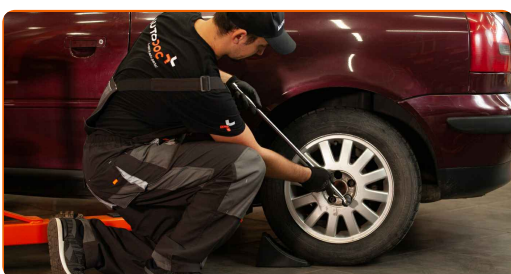


3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

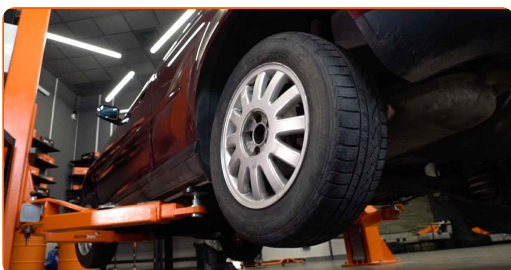


**4** Løsen hjulboltene.

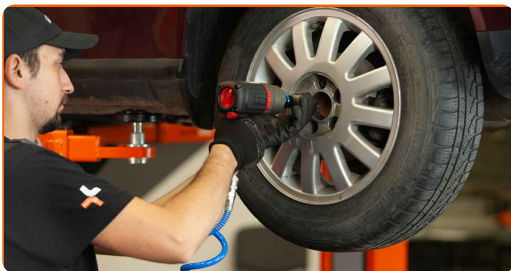


Udskiftning: fjeder – Audi A3 8L1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


**5** Fjern hjulet.

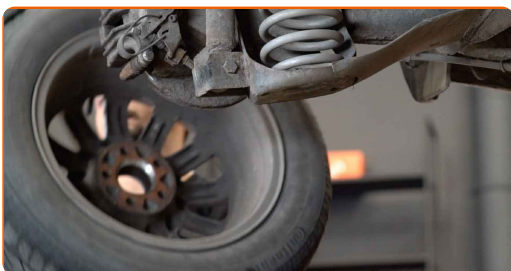

**6** Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

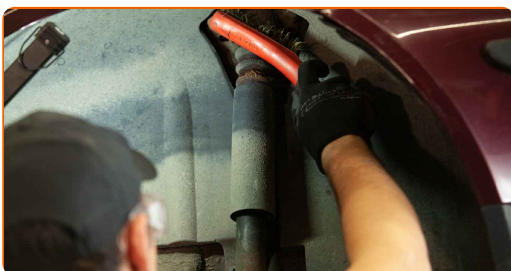


**7** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

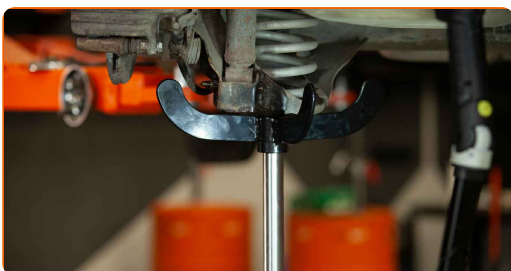


8

Skrue de nedre skrue af støddæmperen. Brug en kombinøgle N°16. Brug en topnøgle N°16.

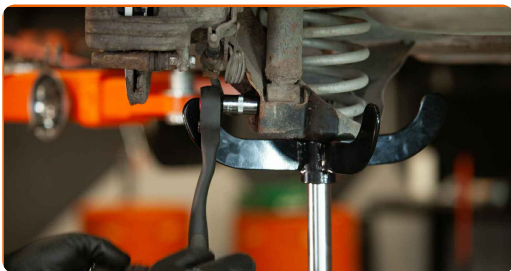

9

Fjern støtten under den bagerste arm.

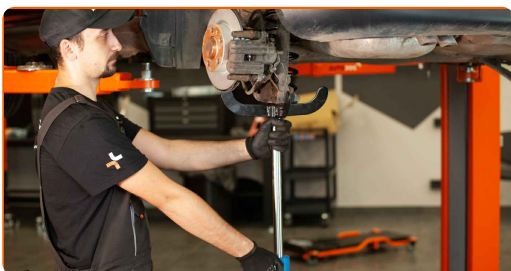


Udskiftning: fjeder – Audi A3 8L1. Fagfolk anbefaler:


- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

10

Tag fjederen af.

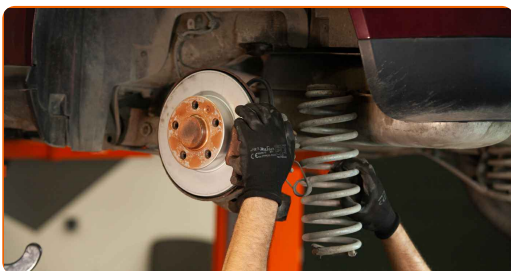

**11** Rengør spiralfeder beslag sædet.

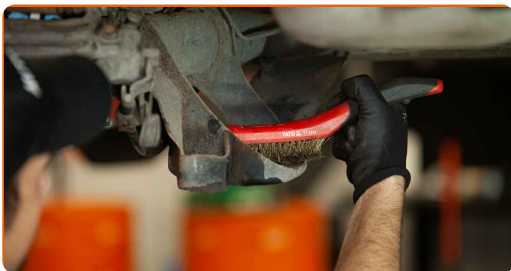


**12** Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udskift dem om nødvendig.


**13** Installer spiralfederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.



**14** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

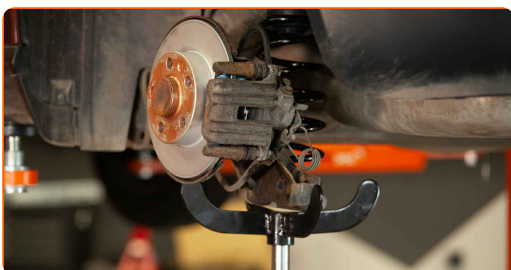


**15** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer. Brug en kombinøgle N°16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

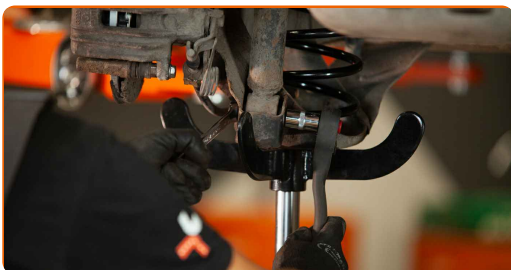

16

Fjern støtten under den bagerste arm.

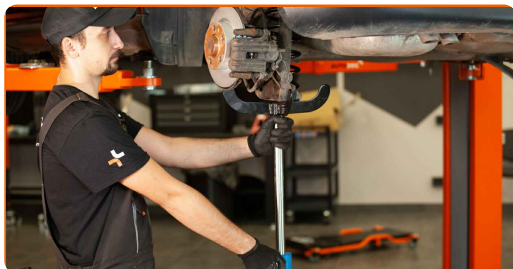

Udskiftning: fjeder – Audi A3 8L1. Fagfolk anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


17

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



18

Installer hjulet.

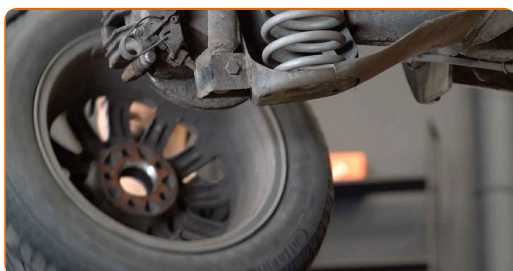


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Audi A3 8L1



19

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

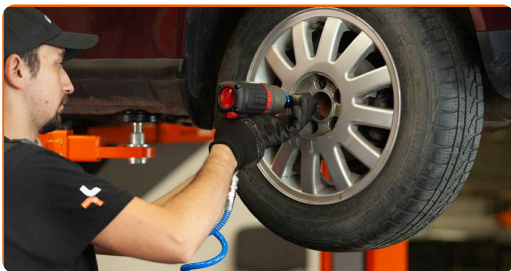


20

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



21

Fjern donkraft og klodser.

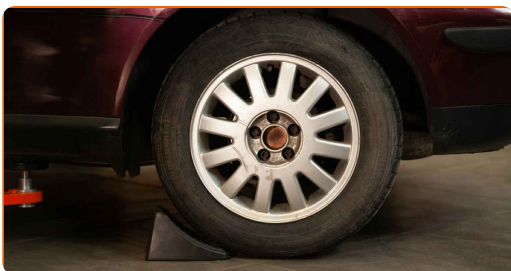

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL AUDI**

**FJEDER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL AUDI A3 8L1**

**FJEDER TIL AUDI: KØB NU**

**FJEDER TIL AUDI A3 8L1: BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.