



Udskift tændrør - **Audi**
A3 8L1 | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, (+ 20)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – AUDI A3 8L1. VÆRKTØJER
DU FÅR BRUG FOR:



- Skraldehåndtag
- Tændrørsnøgle nr.16
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: tændrør – Audi A3 8L1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – AUDI A3 8L1. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.

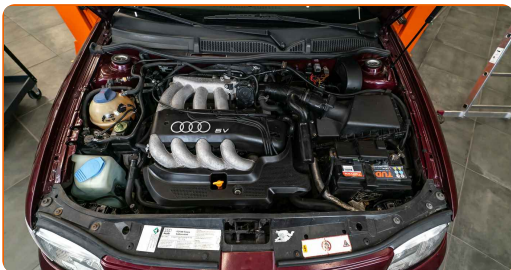

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3

Frigør speederkablet fra dets befæstigelse på motordækslet.




4 Fjern tændrørskabel stikkene fra tændrørs brøndene.

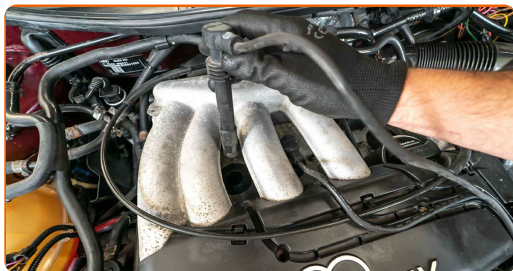


Udskiftning: tændrør – Audi A3 8L1. Råd fra AUTODOC:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk på rækkefølgen af tændrørskablenes tilslutning.

5 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

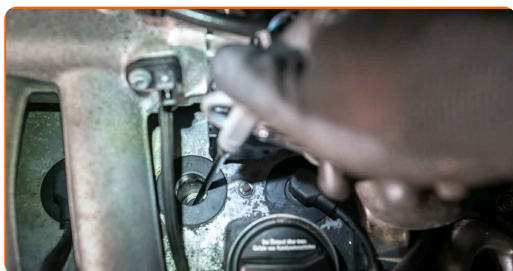


6 Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16.

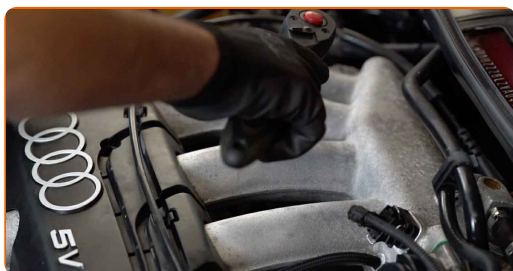

Venligst bemærk!

- For at isætte tændrørsnøglen i tændrørs brønden på cylinder #3, træk forbindelsen ud til motorens indsugningsmanifold.


7 Tag tændrørene ud.

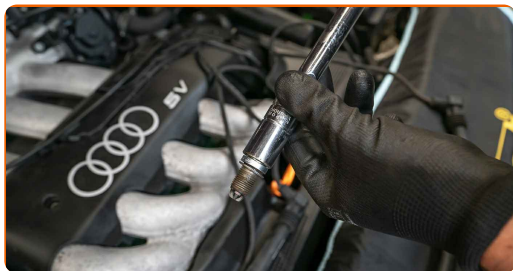


8 Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.



9 Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen.

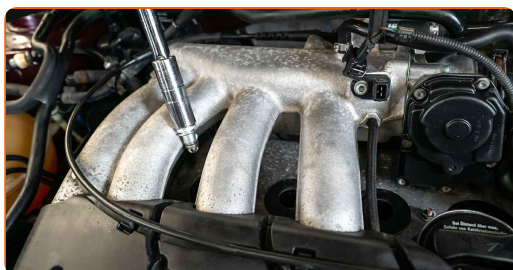

10 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug en momentnøgle. Brug tændrørsnøgle #16. Stram den til 25 Nm moment.

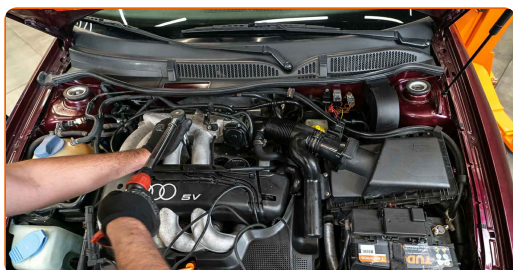

Udskiftning: tændrør – Audi A3 8L1. Fagfolk anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.


11

Isæt tændrørskabel stikkene i tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



12

Isæt stikkene til motorens indsugningsmanifold.

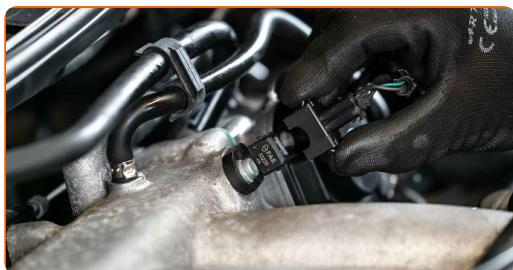

13

Kontroller at tændrørskablerne er i deres befæstigelse på motor dækslet.

14


Kontroller at speederkablet er i dets befæstigelse på motor dækslet.



15 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



16 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

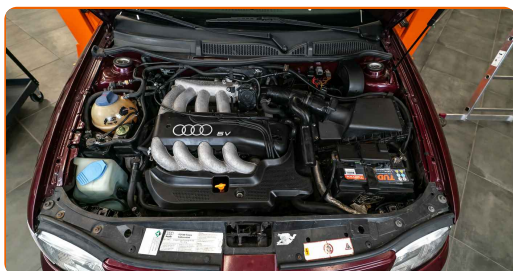

17 Luk motorhjelmen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL AUDI A3 8L1](#)[TÆNDRØR TIL AUDI: KØB NU](#)[TÆNDRØR TIL AUDI A3 8L1: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.