



Udskift ribrem - **Audi A3**
8PA | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.2 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.2 TSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.2 TFSI, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.2 TFSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – AUDI A3 8PA. VÆRKTØJER
DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Kombinationsnøgle №16

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: ribrem – Audi A3 8PA. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: RIBREM – AUDI A3 8PA. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




2

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 16.

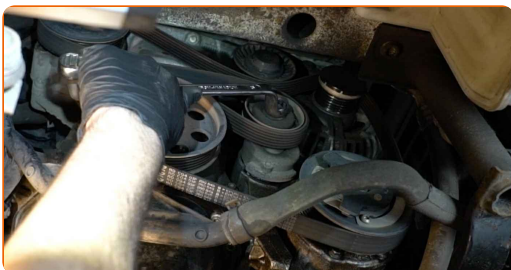


3

Fjern poly V-remmen.

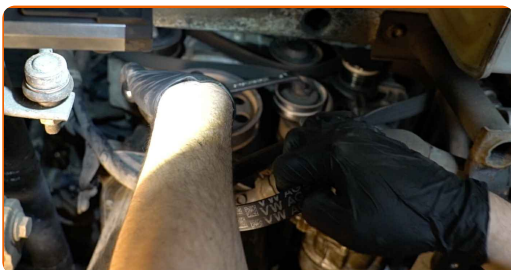

4

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

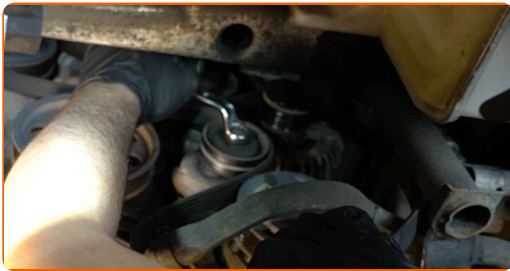


Udskiftning: ribrem – Audi A3 8PA. Råd:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

5

Installer poly V-remmen.

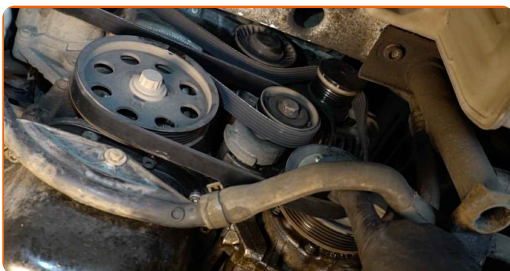


Udskiftning: ribrem – Audi A3 8PA. AUTODOC anbefaler:


- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

6

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 16.

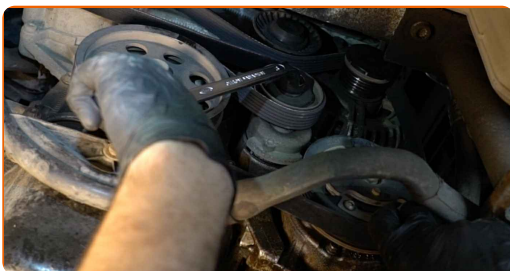

7 Tilpas V-form remmen på strammerremskiven.

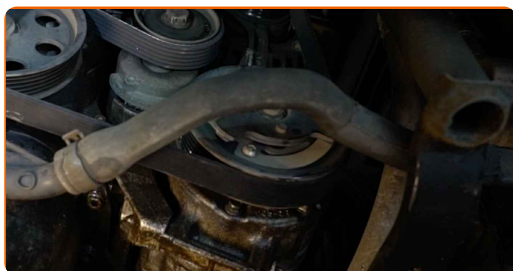


8 Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle N° 16.



9 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

10 Sluk motoren.

11 Sænk bilen.

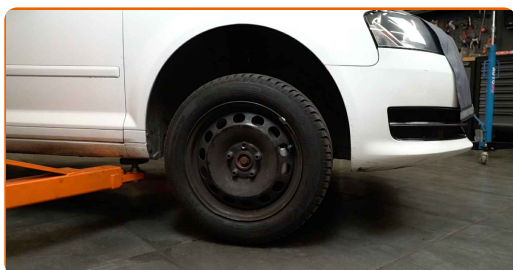

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

RIBREM: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL AUDI A3 8PA](#)[RIBREM TIL AUDI: KØB NU](#)[RIBREM TIL AUDI A3 8PA: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.