



Udskift bremseskiver for -
Audi A3 8PA |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro, (+ 28)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A3 8PA. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Torx bits T30
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsstempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Audi A3 8PA. Råd:

- Udskift bremseskiverne på bilen Audi A3 8PA i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A3 8PA. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2


Sikre hjulene med klodser.




3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

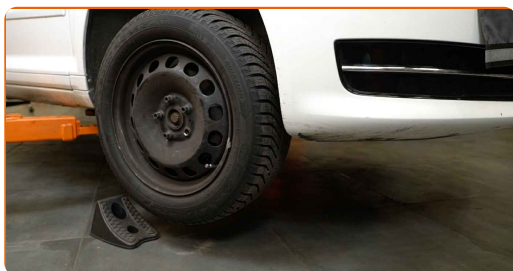


5 Løsen hjulboltene.

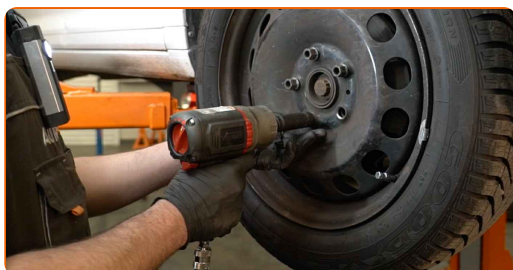


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Audi A3 8PA


6 Fjern hjulet.

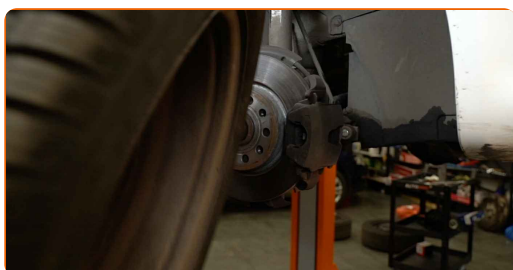


7 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

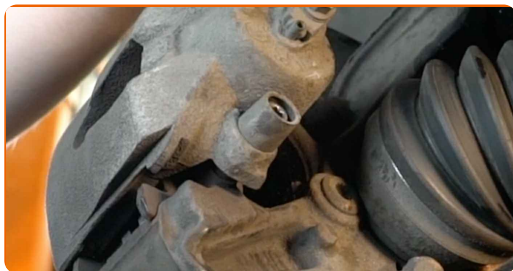

8 Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

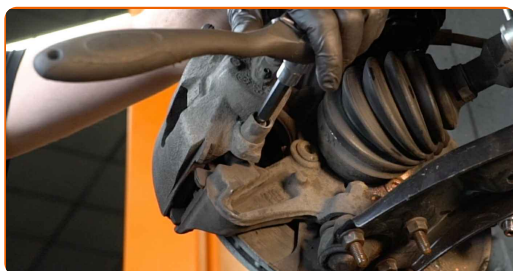

9 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

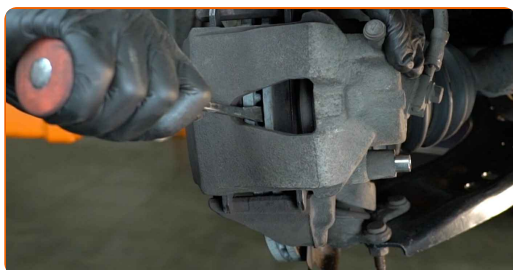

10 Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremseskiver – Audi A3 8PA. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

11

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

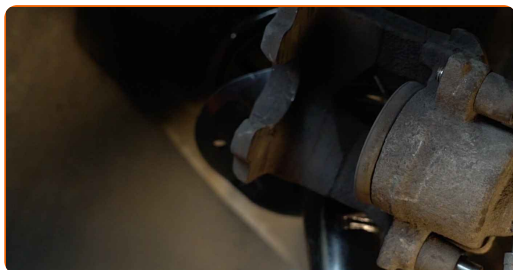

12

Rengør bremseklodsebefæstigelsen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




13

Skrue bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.




14

Fjern bremseskiven.

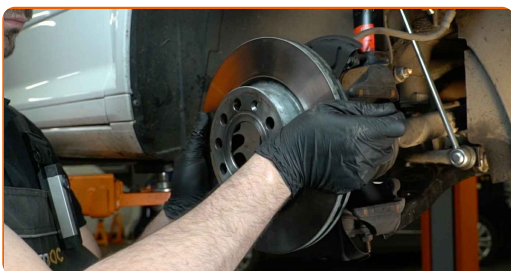

15

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

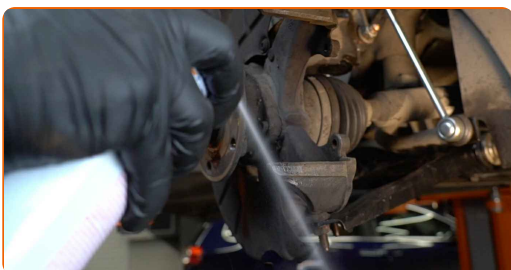


Udskiftning: bremseskiver – Audi A3 8PA. AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

16

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

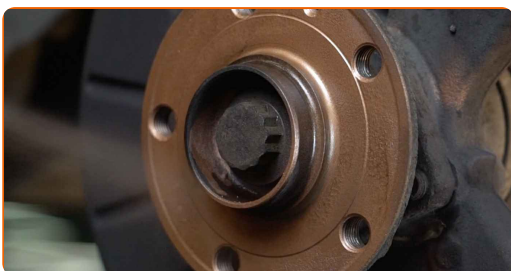

17

Installer bremseskiven.




18

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.



19

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremsereens.

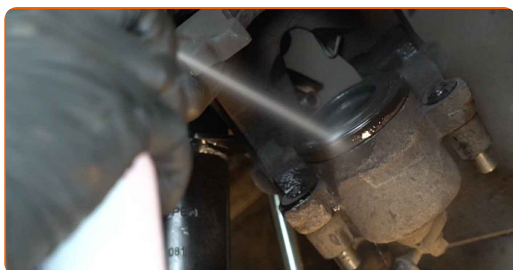


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Audi A3 8PA. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

20

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

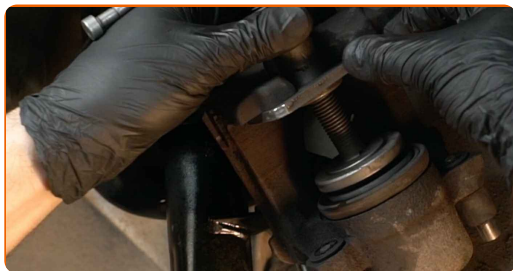


21

Installer bremseklodserne.




22

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

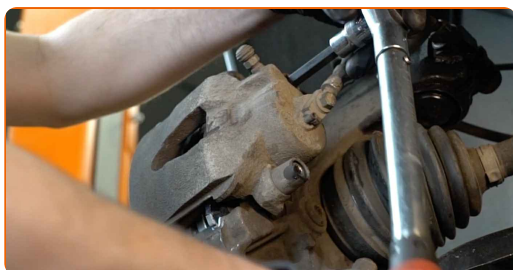


23

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

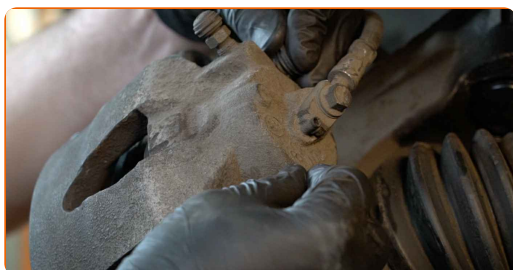

24

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

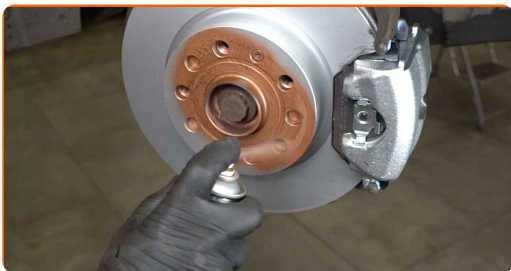

25

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: bremseskiver – Audi A3 8PA. Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

26

Installer hjulet.



Udskiftning: bremseskiver – Audi A3 8PA. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

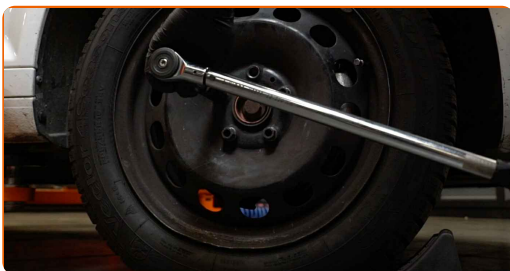

29

Fjern donkraft og klodser.

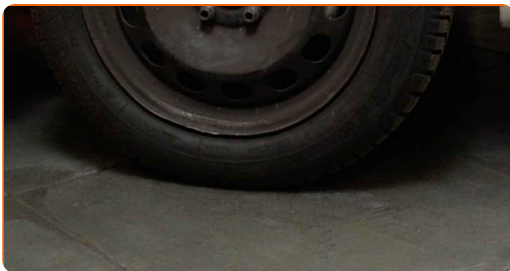

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremsekiver – Audi A3 8PA. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

30

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.



AUTODOC anbefaler:

- Audi A3 8PA – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A3 8PA

BREMSESKIVER TIL AUDI: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL AUDI A3 8PA: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.