



Udskift forreste nedre
arm - **Audi A3 8PA** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI, (+ 32)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – AUDI A3 8PA.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A3 8PA. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – AUDI A3 8PA. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1 Sikre hjulene med klodser.

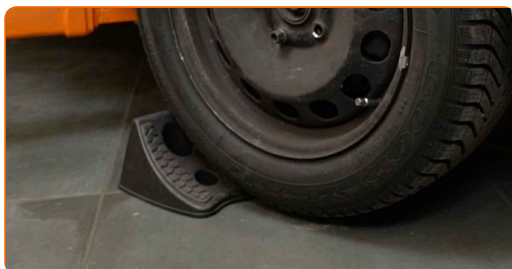

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

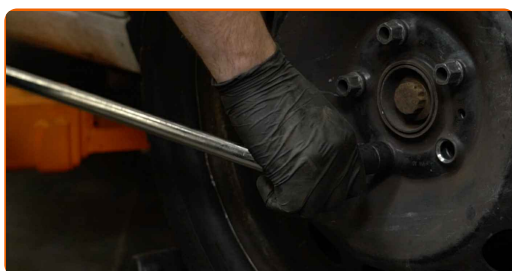

3 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

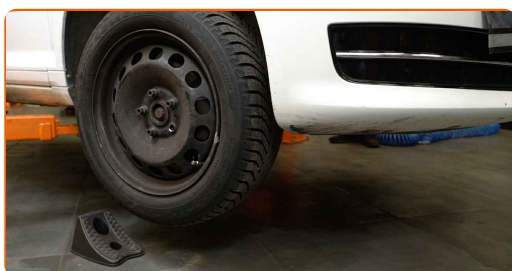

4

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A3 8PA. Råd:


- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5

Fjern hjulet.

6


Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

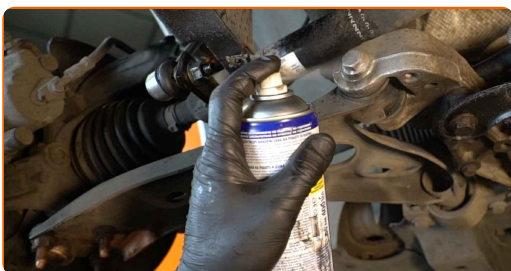


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A3 8PA. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.


7 Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bæream. Brug en topnøgle N°16. Brug en vridenøgle.

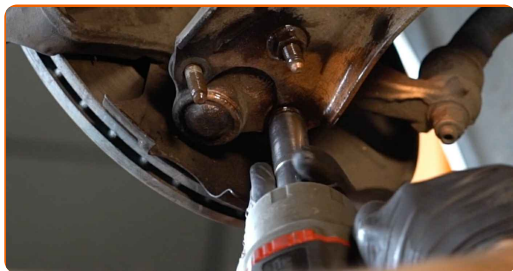


8 Skru forarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.

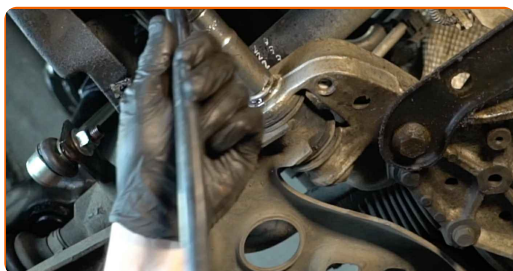

9 Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bæreamen og karosseriet. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.

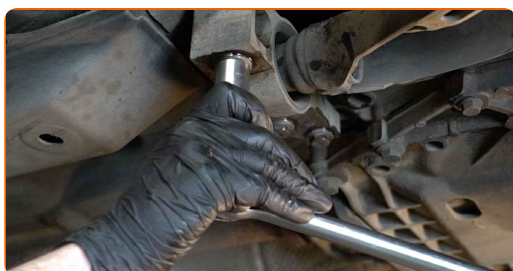

10 Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bæreamen og underrammen. Brug en topnøgle N°16. Brug en vridenøgle.

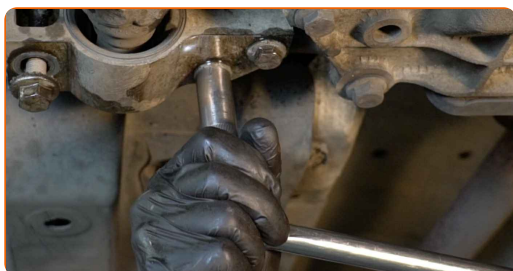

11

Fjern befæstigelsesboltene. Brug en topnøgle N°18. Brug en topnøgle N°16.



12

Fjern armen.



13

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



14

Installer en ny arm.



Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A3 8PA. AUTODOC anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.

15 Installer forreste fastgørelse af armen.



16 Skru befæstigelseerne til kugleledet fast. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.



17 Installer bageste fastgørelse af armen.



18 Skru den bageste befæstigelse fast der forbinder bæreamen og karosseriet. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.




19 Installer bageste fastgørelse af armen.




20 Skru den bageste befæstigelse fast der forbinder bæreammen med underrammen. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.



21 Skru forarmens fastgørelse på. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

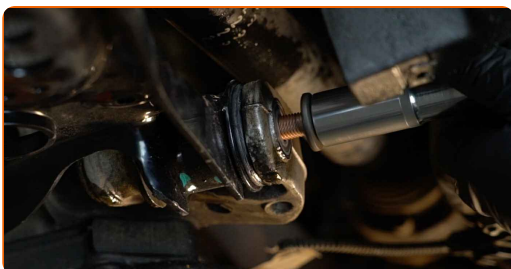

22 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

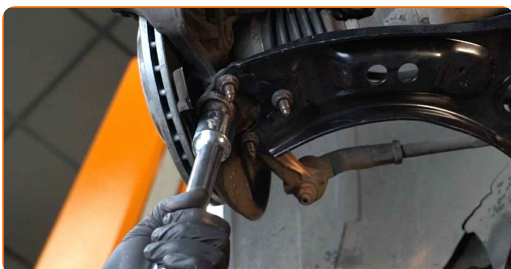

23

Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearmer med underrammen. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+180°



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**


24

Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



25

Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseri underrammen. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+90°

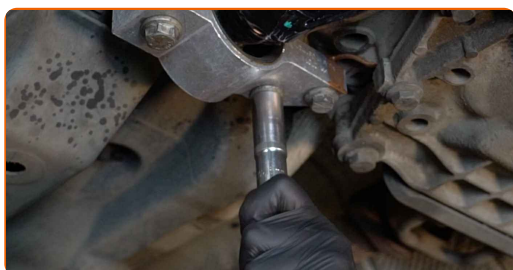

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

- 26** Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseriet. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment. +90°



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.


- 27** Fjern støtten under armen.



AUTODOC anbefaler:

- **Udskiftning:** forreste nedre arm – Audi A3 8PA. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

- 28** Behandl alle leddene. Brug kobberfedt.

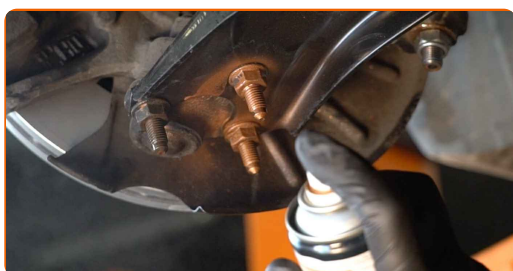

29

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



30

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A3 8PA. Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

31

Installer hjulet.



Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A3 8PA. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


32

Skrú hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



33

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

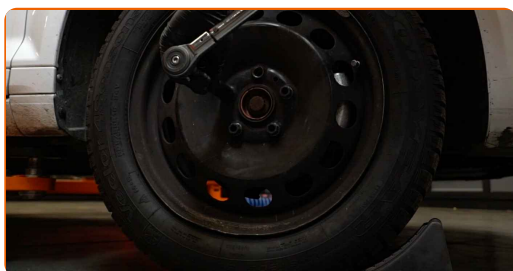

34

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A3 8PA

BÆREARM TIL AUDI: KØB NU

BÆREARM TIL AUDI A3 8PA: BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.