



Udskift fjeder bag - **Audi**  
**A3 8PA** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI, (+ 14)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – AUDI A3 8PA. LISTE OVER DE  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

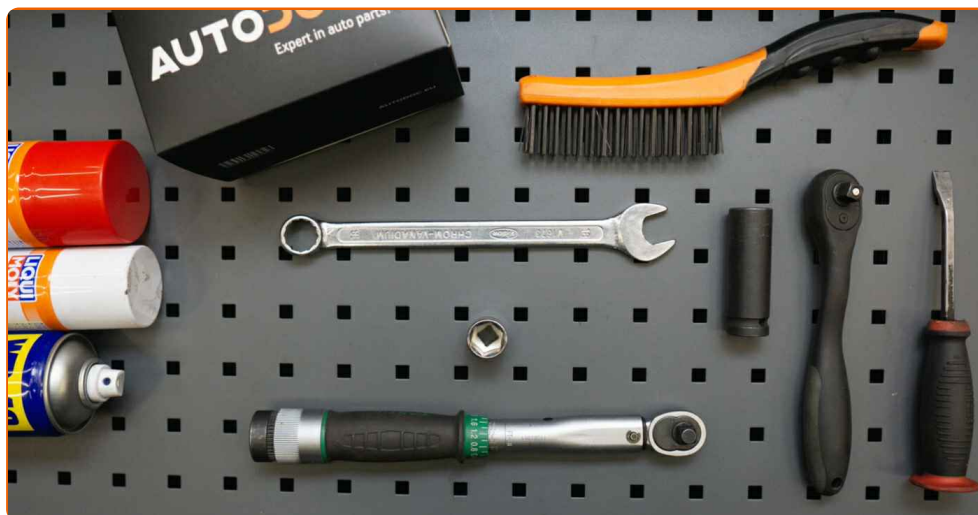

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


**Udskiftning: fjeder – Audi A3 8PA. Råd fra AUTODOC:**

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Audi A3 8PA – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Sikre hjulene med klodser.

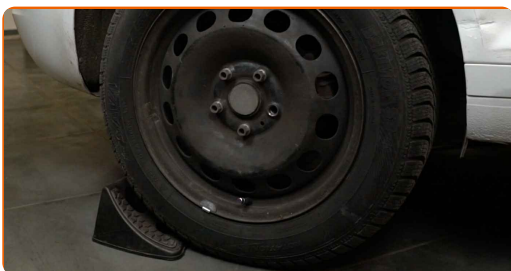


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

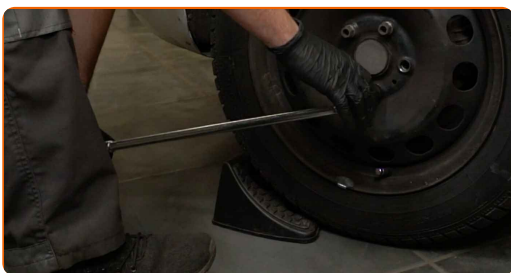

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

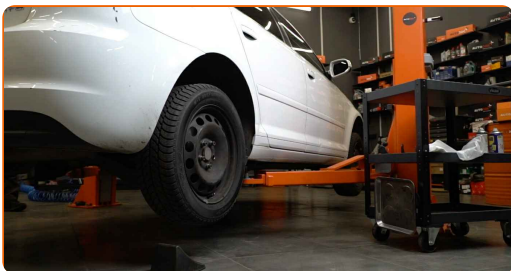

4 Løsen hjulboltene.



Udskiftning: fjeder – Audi A3 8PA. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.




6 Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



7 Lav en markering på camber justering bolt.

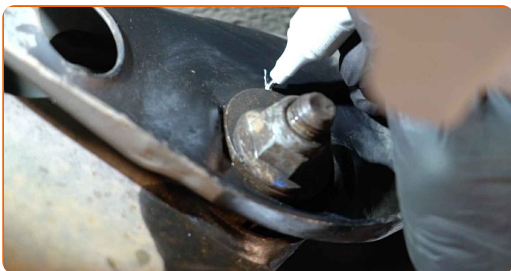


**8** Skru armens fastgørelse til bjælken af. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

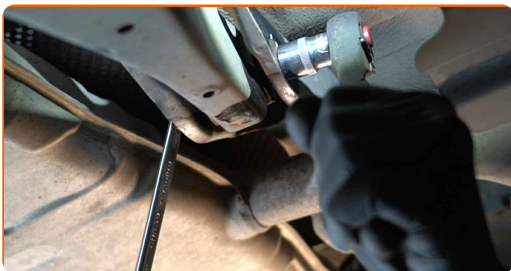


**9** Skru befæstigelsen til der forbinder bærearmer med bageste styrespindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.




**10** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

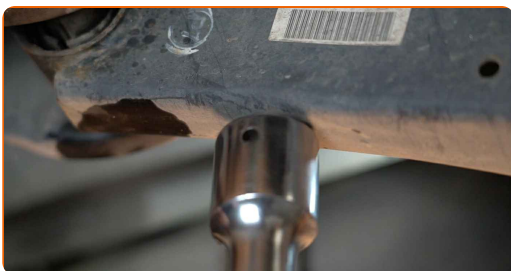


**11** Skru armens fastgørelse til bjælken af. Brug en kombinøgle N° 18.

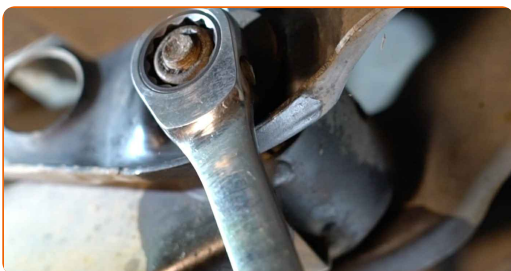

**12** Fjern udstødningssystemets befæstigelse. Brug et koben.

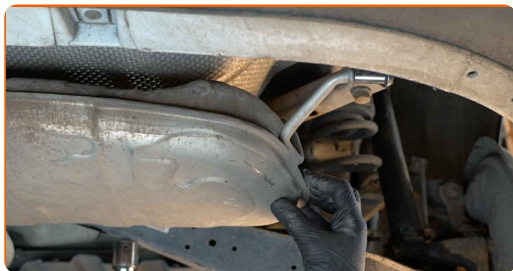

**13** Fjern befæstigelsesbolten.

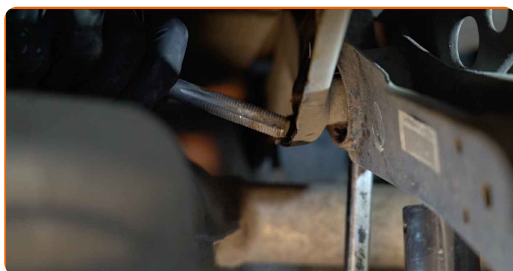


**14** Fjern støtten under armen.



**AUTODOC anbefaler:**


- Udskiftning: fjeder – Audi A3 8PA. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

**15** Træk ophængets bærearmler ned. Tag fjederen af.

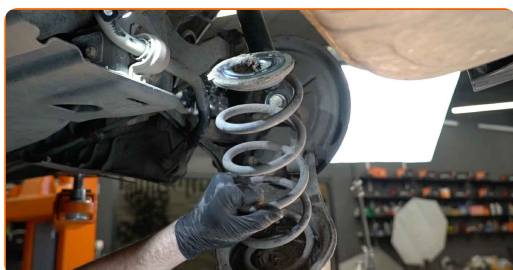


16

Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

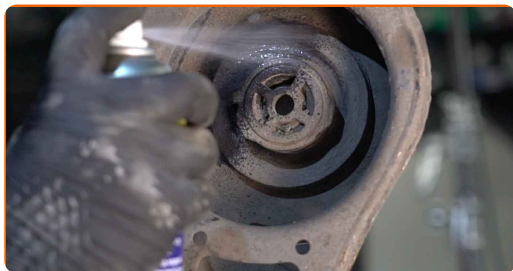


17

Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

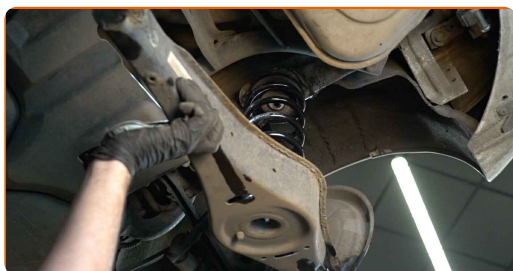


18

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

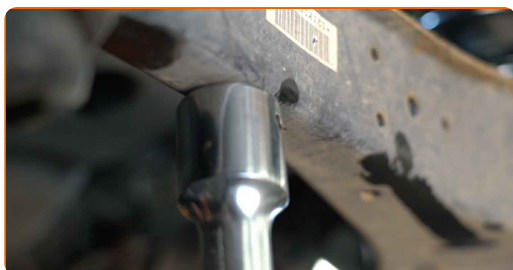

19

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

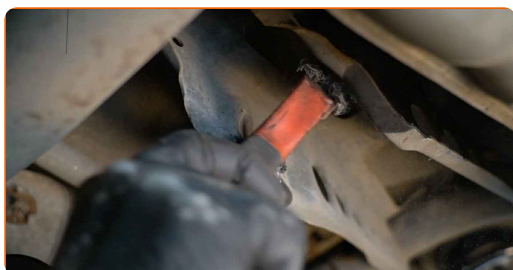

20

Installer fasgørelsesbolt.







Udskiftning: fjeder – Audi A3 8PA. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tilpas positionen for justerings skruen iht. til markering.

**21** Skru befæstigelserne på der forbinder bærearmer med den bageste underramme. Brug en kombinøgle № 18.

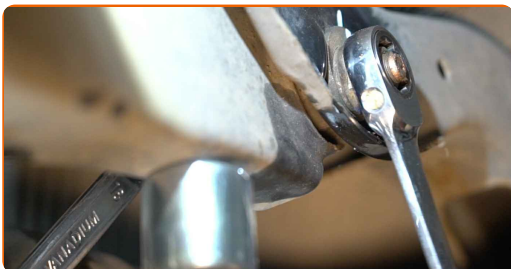


**22** Fjern støtten under armen.

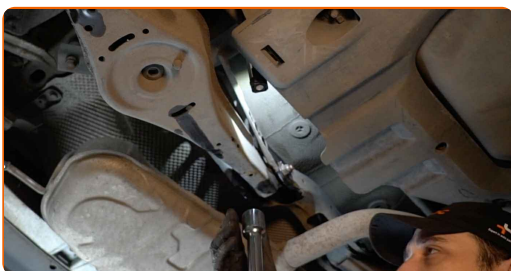


AUTODOC anbefaler:

- Audi A3 8PA – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.


**23** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

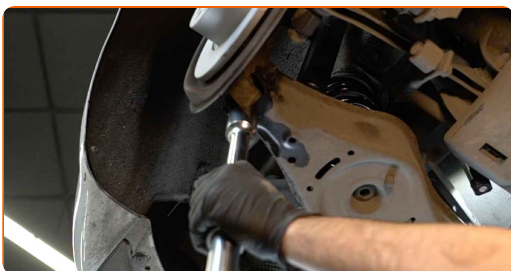


**24** Fastgør den nedre befæstigelse af udstødningssystemet.

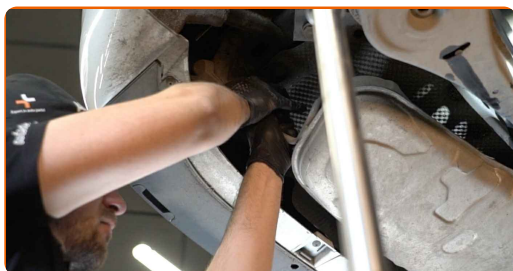

**25** Stram befæstigelserne til der forbinder bæreammen med den bageste underramme. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.

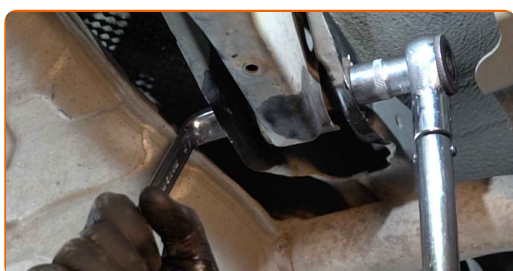

**26** Stram befæstigelsen der forbinder ophæng bæream med bageste styrespindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.+90°

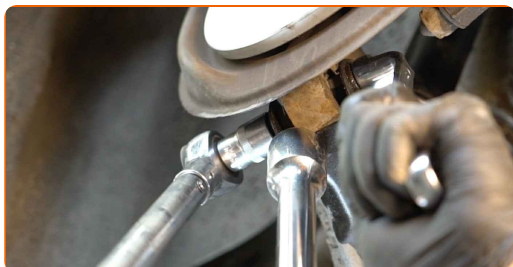


**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

27

Fjern støtten under armen.

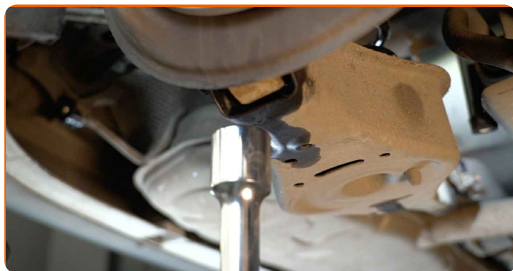

Udskiftning: fjeder – Audi A3 8PA. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


28

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.




29

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

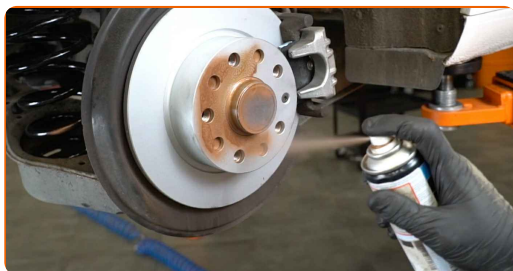

30

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

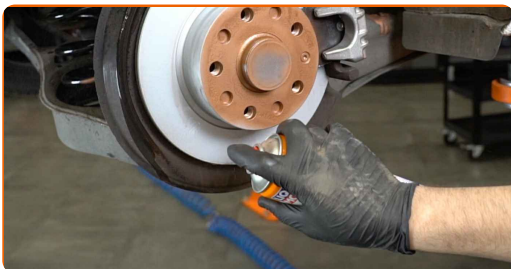


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: fjeder – Audi A3 8PA. Efter påføring af sprayen, vent nogle få minutter.

31

Installer hjulet.

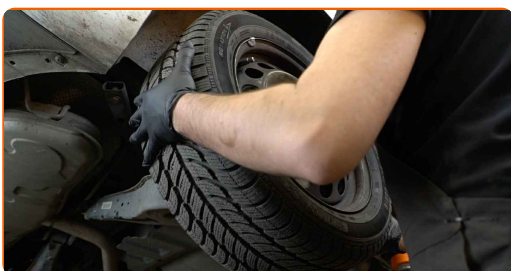


**Udskiftning: fjeder – Audi A3 8PA. Fagfolk anbefaler:**


- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

32


Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

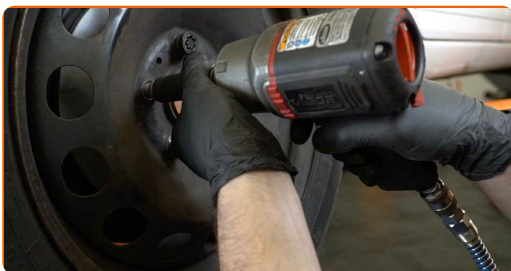

- 33 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

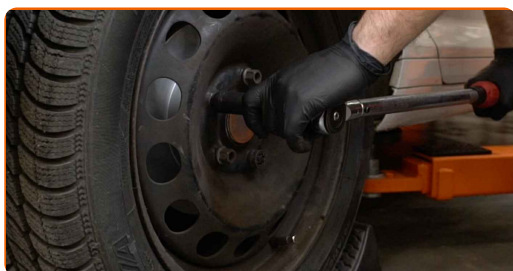

- 34 Fjern donkraft og klodser.

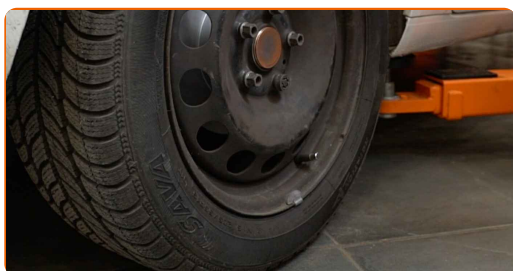

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL AUDI**

**FJEDER: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL AUDI A3 8PA](#)[FJEDER TIL AUDI: KØB NU](#)[FJEDER TIL AUDI A3 8PA: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.