



Udskift tændrør - **Audi**
A3 8PA |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.4 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.2 TSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.2 TFSI, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.2 TFSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – AUDI A3 8PA. VÆRKTØJER
DU VIL FÅ BRUG FOR:

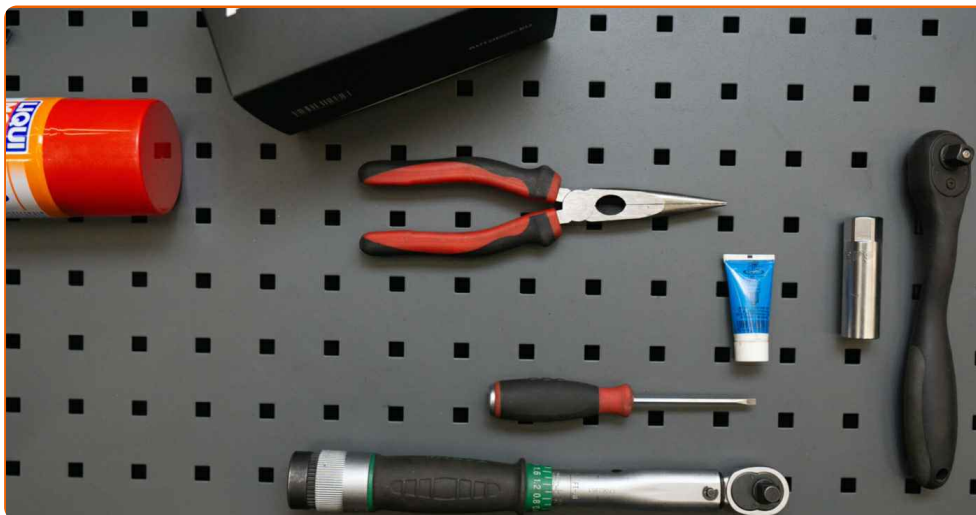

- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Flad næb tænger
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: tændrør – Audi A3 8PA. Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Audi A3 8PA – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

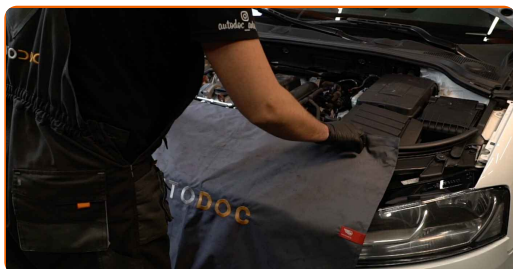


3

Fjern motordækslet. Brug en skruetrækker med lige kærv.

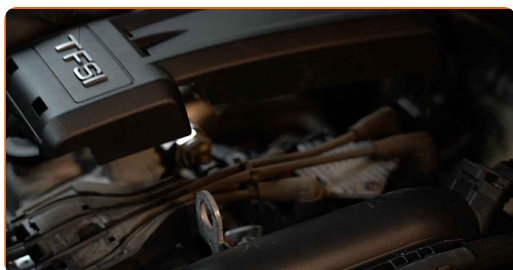

4

Fjern tændrørskabel stikkene fra tændrørs brøndene. Brug rundtænger.

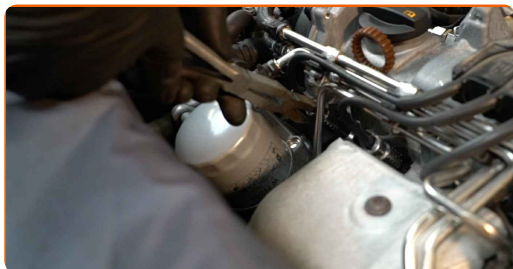


Udskiftning: tændrør – Audi A3 8PA. Råd:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk på rækkefølgen af tændrørskablenes tilslutning.


5

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

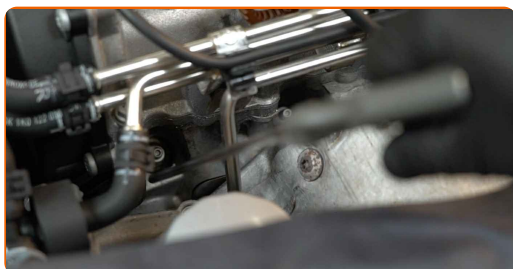


6


Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

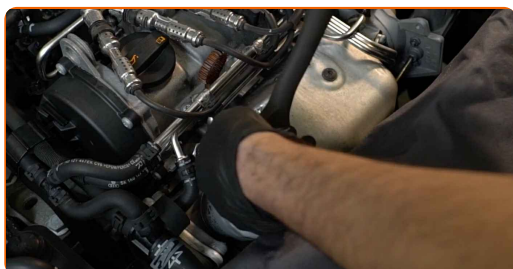

7 Tag tændrørene ud. Brug tændrørsnøgle #16.

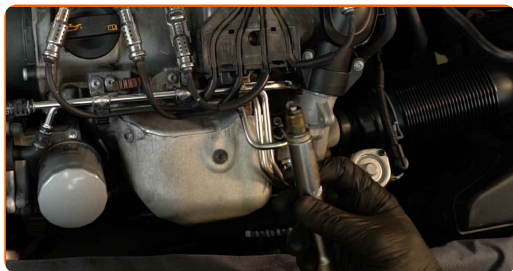


8 Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgvind.

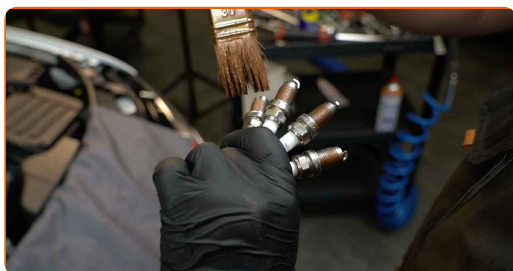

9 Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen. Brug tændrørsnøgle #16.



10 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

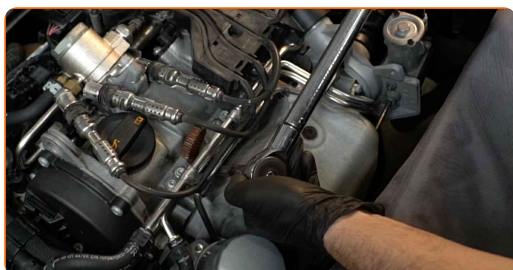


Udskiftning: tændrør – Audi A3 8PA. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

11

Isæt tændrørskabel stikkene i tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst. Brug rundtænger.

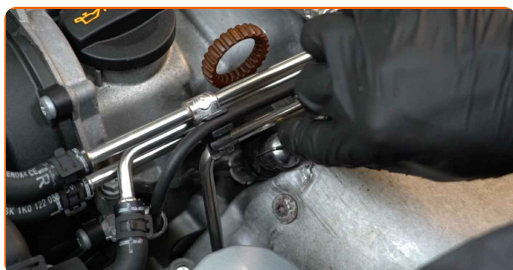


Udskiftning: tændrør – Audi A3 8PA. AUTODOC anbefaler:

- Følg installations sekvensen.

12

Installer motordækslet.

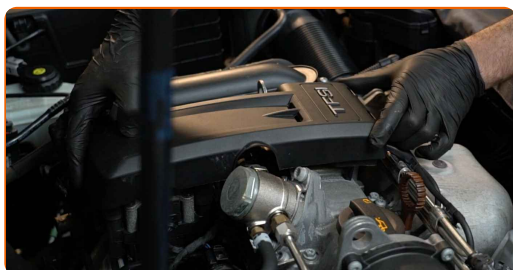


13 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



14 Sluk motoren.

15 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

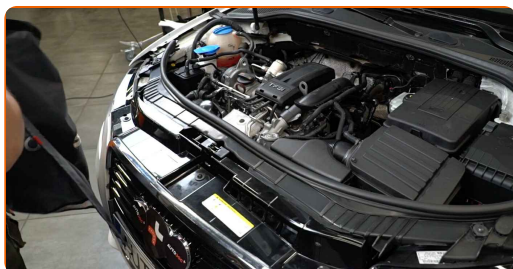

16 Luk motorhjelmen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL AUDI A3 8PA](#)[TÆNDRØR TIL AUDI: KØB NU](#)[TÆNDRØR TIL AUDI A3 8PA: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.