



Udskift tændrør - **Audi**
A4 B5 Avant |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, (+ 20)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – AUDI A4 B5 AVANT.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

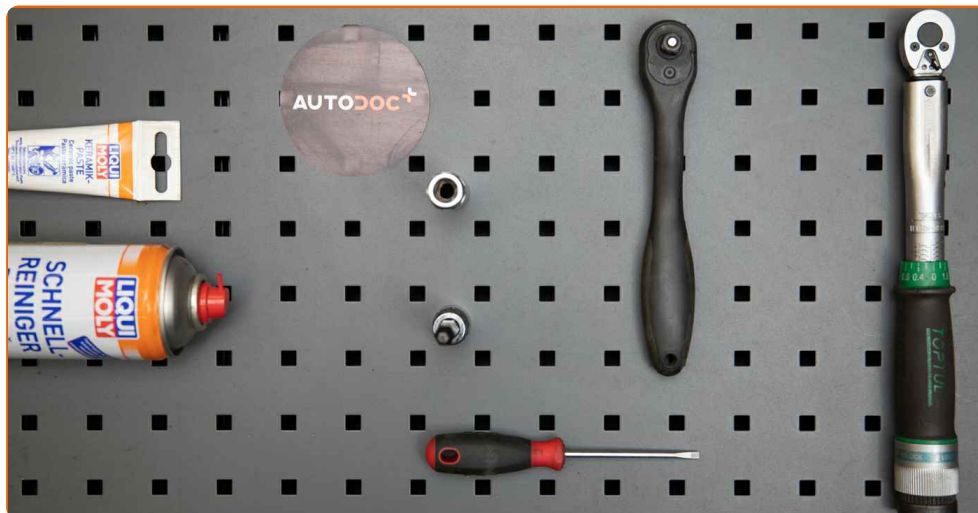

- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Tændrørsnøgle nr.16
- HEX bit nr. H5
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: tændrør – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Audi A4 B5 Avant.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

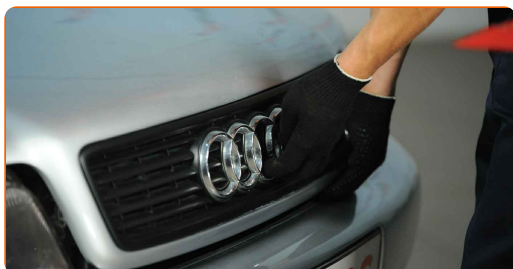

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern motordæksel clipsene. Brug en skruetrækker med lige kærve.

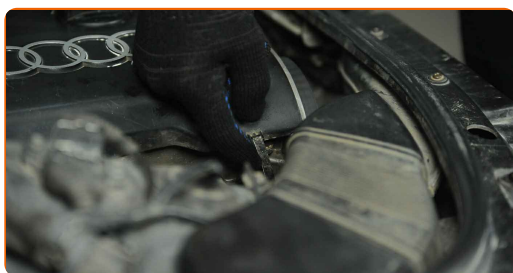

4 Fjern motordækslet.



Udskiftning: tændrør – Audi A4 B5 Avant. Råd:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

5

Træk stikket ud fra tændspolerne. Brug en skruetrækker med lige kær.




6

Løsne fastgørelserne på tændspolerne. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



7

Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.

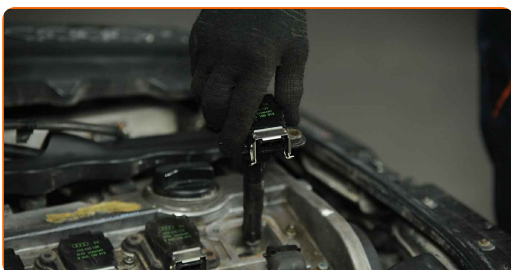


Udskiftning: tændrør – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

8 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

9 Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

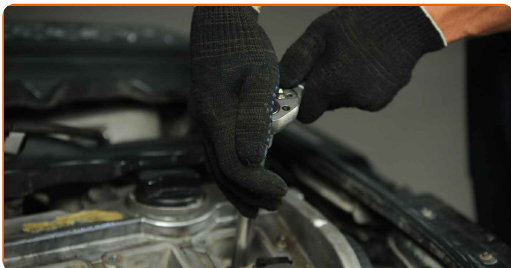

10 Tag tændrørene ud. Brug tændrørsnøgle #16.



11 Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.



12 Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen. Brug tændrørsnøgle #16.



13 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.



Udskiftning: tændrør – Audi A4 B5 Avant. Råd fra AUTODOC:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

14 Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – Audi A4 B5 Avant. Følg installations trinnene.


15 Tilslut stikkene til tændspolerne.



16 Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 12 Nm moment.



17 Monter motordækslet og fastgør den.

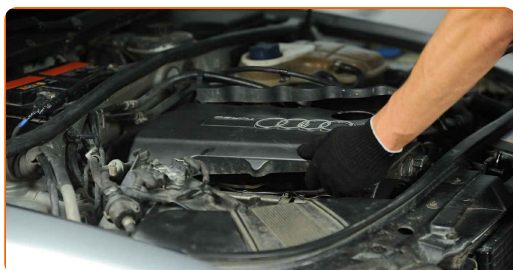


Udskiftning: tændrør – Audi A4 B5 Avant. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

18

Geninstaller motordæksel clipsene.

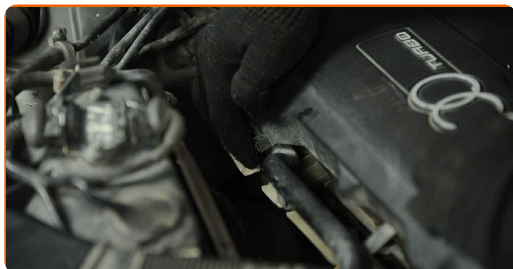

19

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



20

Sluk motoren.

21

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

22

Luk motorhjælmen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B5 AVANT

TÆNDRØR TIL AUDI: KØB NU

**TÆNDRØR TIL AUDI A4 B5 AVANT: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.