



Udskift hjullejer bag -
Audi A4 B5 sedan |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.0 E, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.6, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, (+ 8)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – AUDI A4 B5 SEDAN.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

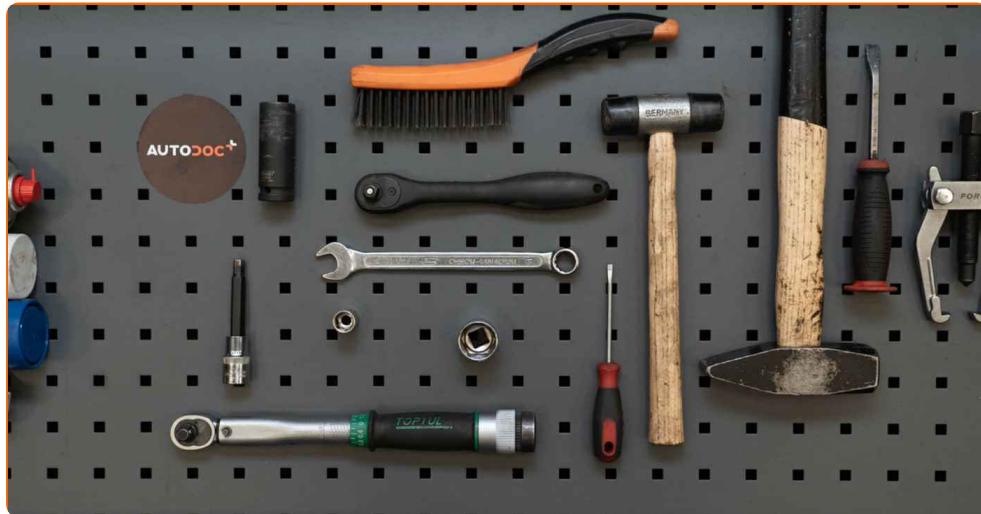

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringsspray
- Bremserens
- Multifunktionsfedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.24
- HEX bit nr. H8
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Bøsnings- og lejeaftrækkersæt
- Flad skruetrækker
- Gummihammer
- Gevindskær
- Hammer
- Hjulnav aftrækker
- Universal aftrækker
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din Audi A4 B5 sedan bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Audi A4 B5 sedan – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Audi A4 B5 sedan

5

Fjern hjulet.



6

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



7

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



8

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.



Udskiftning: hjullejer – Audi A4 B5 sedan. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifte og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

9

Fjern bremseklodserne.




10

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




11

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug HEX nr. H8. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

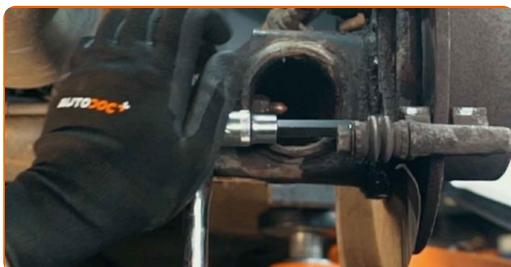

12

Fjern kaliberens beslag.

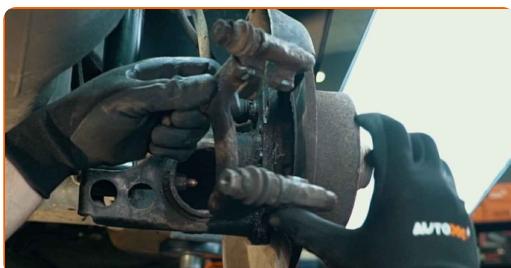

13

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



14


Fjern hjulnav møtrikkens kapsel. Brug en hammer. Brug et koben.

**15**

Fjern splitstiften som sikre navmøtrikken. Brug et koben. Brug en skruetrækker med lige kærv.

**16**

Skru navmøtrikken af. Brug en topnøgle №24. Brug en vridenøgle.

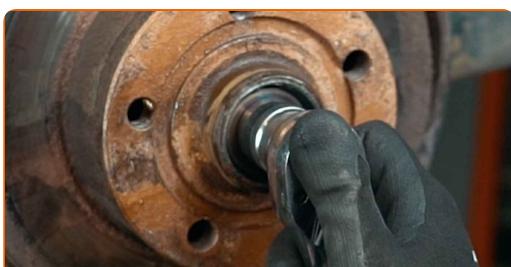**17**

Fjern bremseskiven sammen med hjulnav lejet. Brug et koben.



18

Rengør stubakslen. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



19

Rengør navlejets monteringssæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



20

Pres hjulnavets leje ud. Brug et bøsnings- / og lejeaftrækkersæt. Brug en hammer.



21

Fjern lejets indre skal fra hjulnavet. Fjern den indre oliepakning på hjullejet. Brug en universal aftrækker. Brug nav glidehammer aftrækker.



22

Rengør navlejets monteringssæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

23

Tryk det nye hjulnav leje ind i bremseskiven. Brug et bøsnings- og lejeaftrækkersæt. Brug en hammer.



Udskiftning: hjullejer – Audi A4 B5 sedan. Råd:

- Kontroller at hjulnavets leje er placeret rigtigt. Undgå dets fejljustering.
- Stop med at presse på overfladen af lejet omgående efter det er indpasset på dets montagedsted.

24

Installer den inderste skal af hjullejet i navet. Brug et bøsnings- og lejeaftrækkersæt. Brug en hammer.



25

Behandel hjulnav lejet. Brug en universal smørefedt.



26

Tryk den indre oliepakning til hjullejet ind. Brug et bøsnings- og lejeaftrækkersæt. Brug en hammer.

**27**

Installer bremseskiven sammen med hjulnav lejet.

28


Juster hjullejet.

29

Skru navmøtrikken på. Brug en topnøgle №24. Brug en skraldenøgle.

**30**

Installer den nye navmøtrik splitstift. Brug en hammer. Brug et koben.

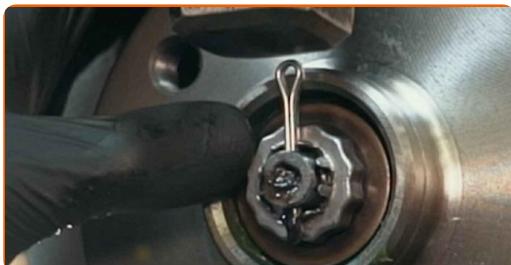**31**

Monter kapslen til navets møtrik. Brug en gummihammer.



32

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: hjullejer – Audi A4 B5 sedan. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

33

Installer bremsekaliberens beslag.


34

Stram bremsekaliberens beslag. Brug HEX nr. H8. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.



35

Installer bremseklodserne.

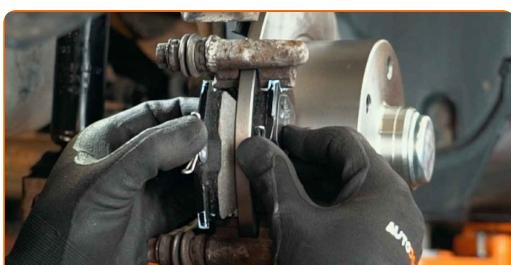

36

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



37

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



38

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



39

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: hjullejer – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

40

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Audi A4 B5 sedan

41

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



42

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



43

Fjern donkraft og klodser.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B5 SEDAN**HJULLEJER TIL AUDI: KØB NU****HJULLEJER TIL AUDI A4 B5 SEDAN: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.