



Udskift ribrem - **Audi A4**  
**B5 sedan** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, (+ 6)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – AUDI A4 B5 SEDAN.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Kombinationsnøgle №17
- Skraldenøgle
- HEX bit nr. H5
- Skærmbeskytter
- HEX bit nr. H7

**KØB VÆRKTØJ**


## AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: RIBREM – AUDI A4 B5 SEDAN. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

1

Åbn motorhjelmen.

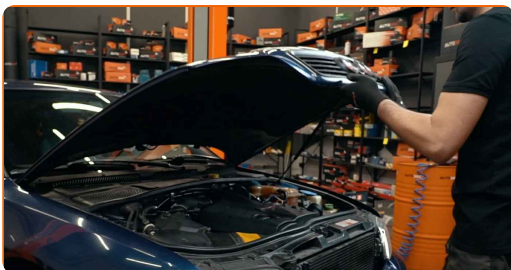


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3

Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

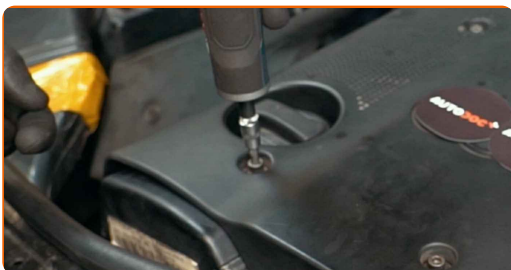


**4** Fjern motordækslet.

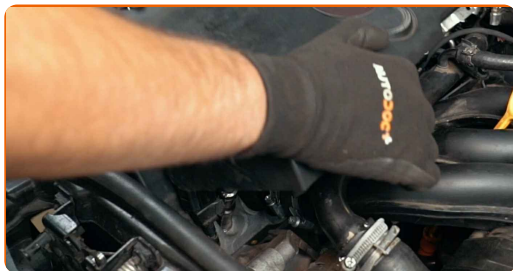

**AUTODOC anbefaler:**

- Udsiftning: ribrem – Audi A4 B5 sedan. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

**5** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

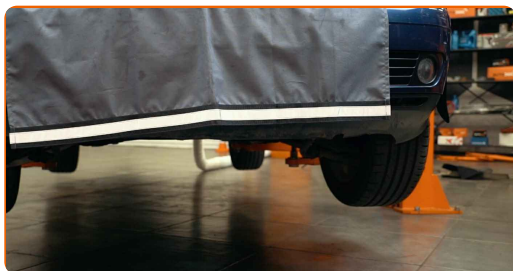

**6** Løsen befæstigelsen på A/C kompressor remmens strammerhjul. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.




**7** Fjern V-kileremmen.

Udskiftning: ribrem – Audi A4 B5 sedan. Fagfolk anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.


8

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 17.

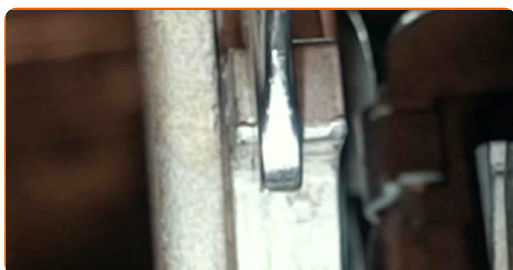

9

Fjern poly V-remmen.

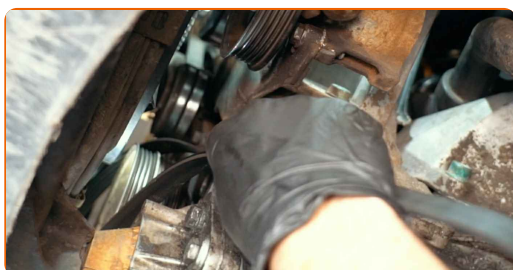


Udskiftning: ribrem – Audi A4 B5 sedan. Råd:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.


10

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

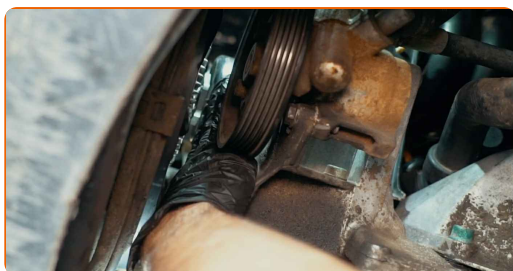

**11** Installer poly V-remmen.

**12** Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 17.

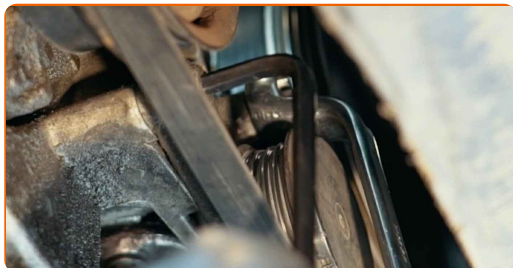


**13** Anbring poly-v-remmen på krumtapskiven.

**Udskiftning: ribrem – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC anbefaler:**

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.
- Vær sikker på at den V-formet kilerem er tilstrækkelig strammet.

**14** Installer V-kileremmen.

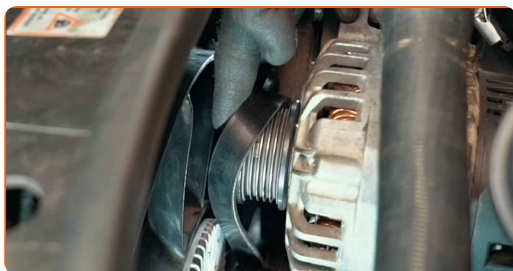


**15** Skru befæstigelsen ind på A/C kompressor remmens strammerhjul. Brug en kombinøgle N° 17. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

**16** Sænk bilen.

17

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle № 17.

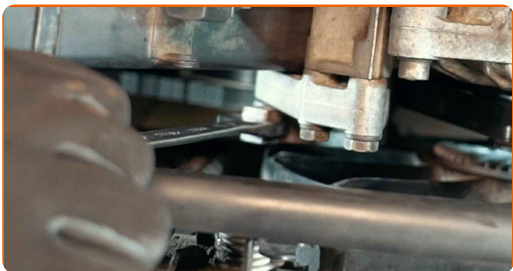

18

Monter motordækslet og fastgør den.




**Udskiftning: ribrem – Audi A4 B5 sedan. Råd fra AUTODOC:**

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.

19

Skrue fastgørelserne til motordækslet ind. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

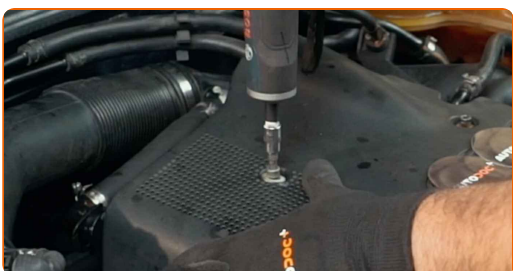



20

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



21

Luk motorhjelm.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL AUDI**

**RIBREM: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B5 SEDAN**

**RIBREM TIL AUDI: KØB NU**

**RIBREM TIL AUDI A4 B5 SEDAN: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.