




Udskift tændrør - **Audi**
A4 B5 sedan |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

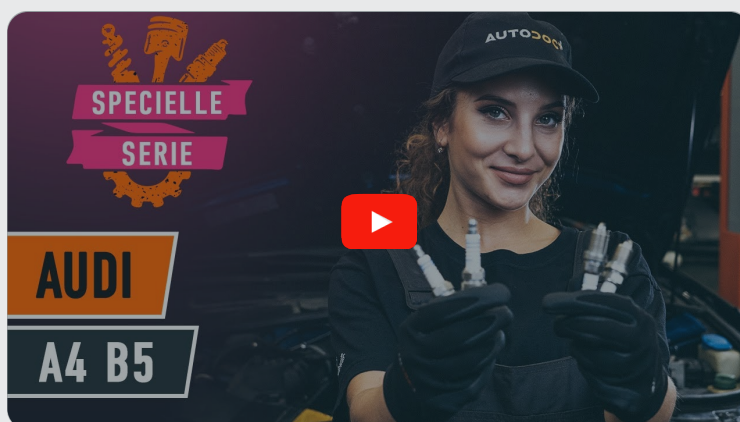


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8, (+ 14)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – AUDI A4 B5 SEDAN. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

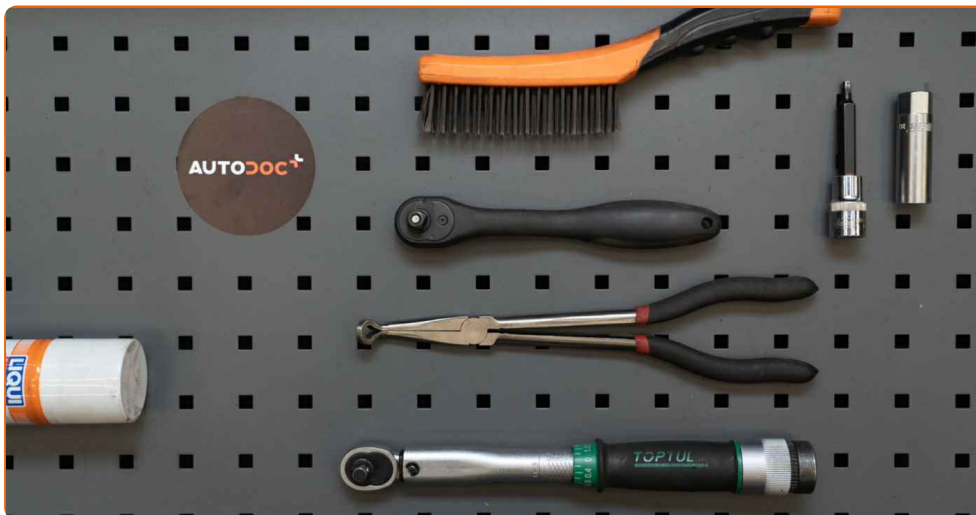

- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skraldehåndtag
- Tændrørsnøgle nr.16
- HEX bit nr. H5
- Skraldenøgle
- knibtænger
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: tændrør – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – AUDI A4 B5 SEDAN. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.

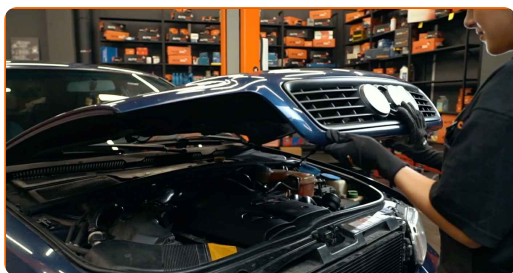


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Skrue fastgørelserne på motordækslet af. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

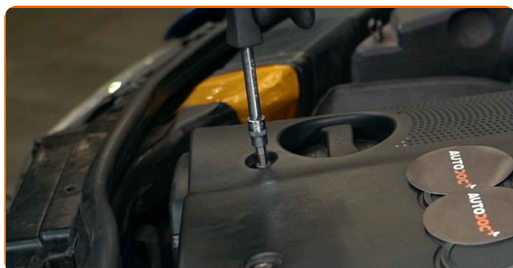

4

Fjern motordækslet.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – Audi A4 B5 sedan. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

5

Fjern tændrørskabel stikkene fra tændrørs brøndene. Brug knibtænger.

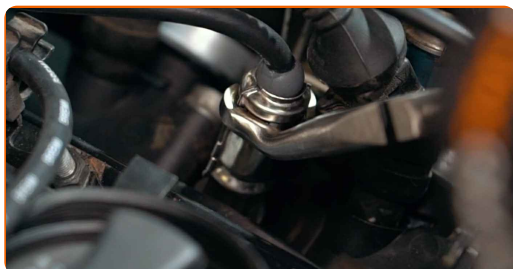

Udskiftning: tændrør – Audi A4 B5 sedan. Råd:


- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk på rækkefølgen af tændrørskablernes tilslutning.

6

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

7

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

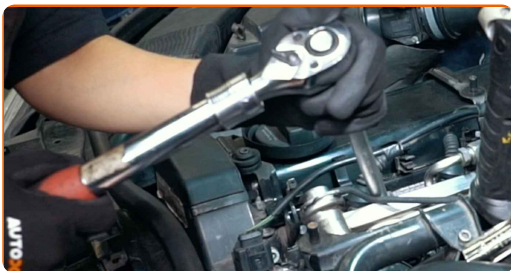


8

Tag tændrørene ud.




9

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

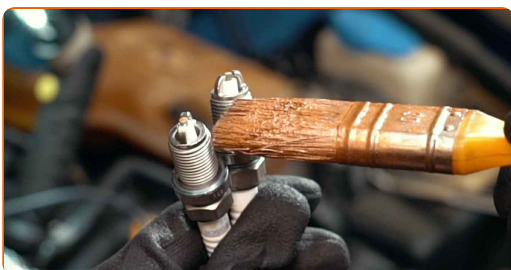


10

Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen.

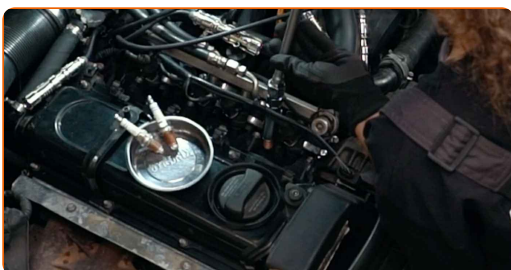

11 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

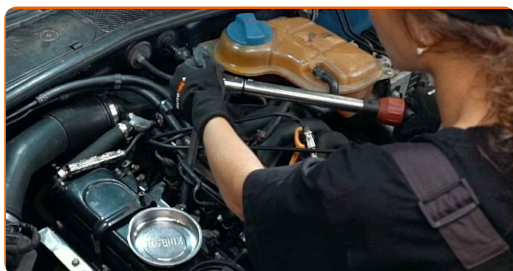

Udskiftning: tændrør – Audi A4 B5 sedan. Råd fra AUTODOC:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

12 Isæt tændrørskabel stikkene i tændrørs brøndene. Brug knibtænger. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



Udskiftning: tændrør – Audi A4 B5 sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Følg installations sekvensen.

13 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



14 Sluk motoren.


15 Monter motordækslet og fastgør den.



Udskiftning: tændrør – Audi A4 B5 sedan. Fagfolk anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: tændrør – Audi A4 B5 sedan. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

16 Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

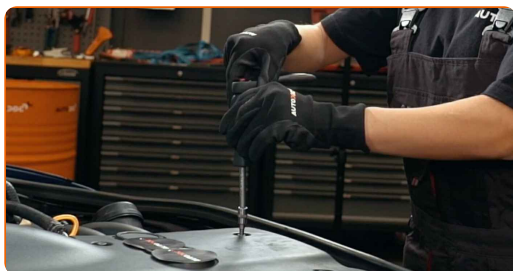

17

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



18

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B5 SEDAN

TÆNDRØR TIL AUDI: KØB NU

**TÆNDRØR TIL AUDI A4 B5 SEDAN: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.