



Udskift forreste nedre
arm - **Audi A4 B7** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.6, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 T, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, (+ 122)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – AUDI A4 B7. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

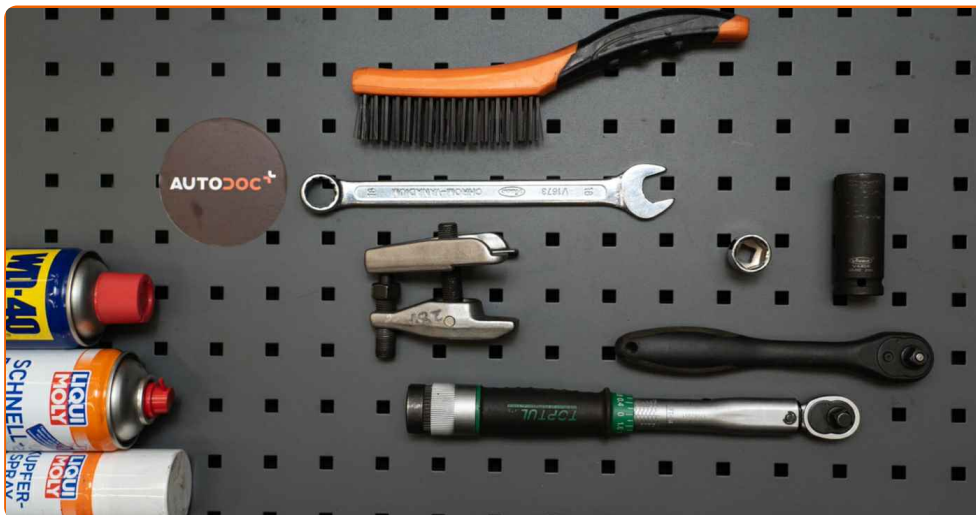

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №17
- Kugleledsafrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A4 B7. Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearml.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Audi A4 B7 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

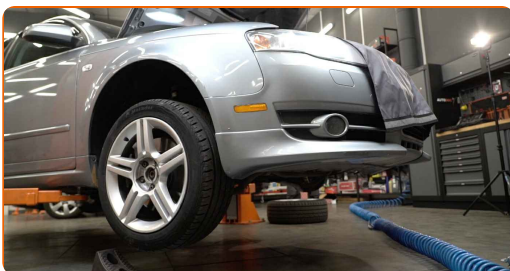

4

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A4 B7. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.




6

Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

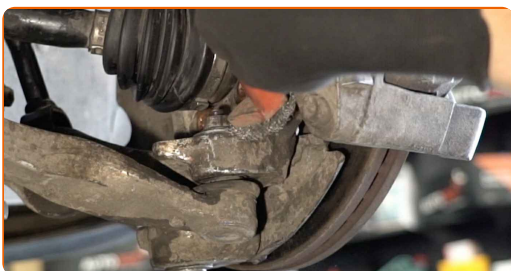


7

Skrue kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle N° 18.

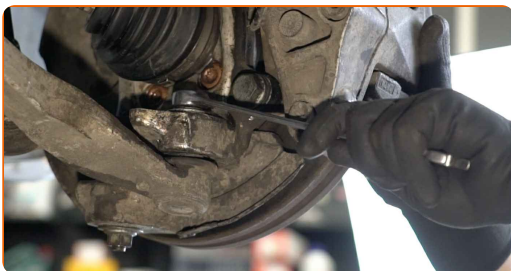


8


Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bærearmlen og underrammen. Brug en kombinøgle N° 18 (2 dele).

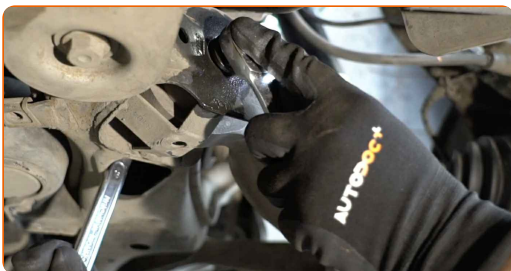


9 Tag kugleledet af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

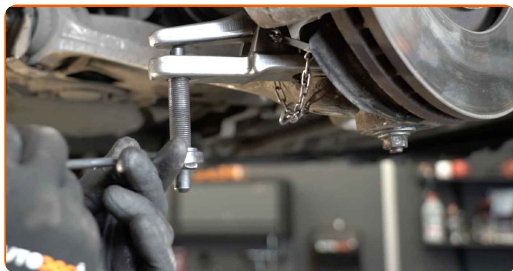


10 Fjern befæstigelsesbolten.

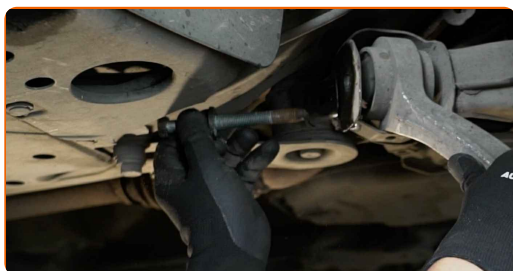


11 Fjern armen.

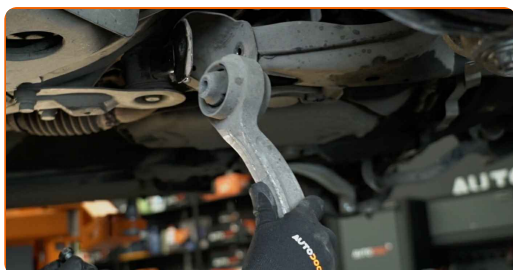

12 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

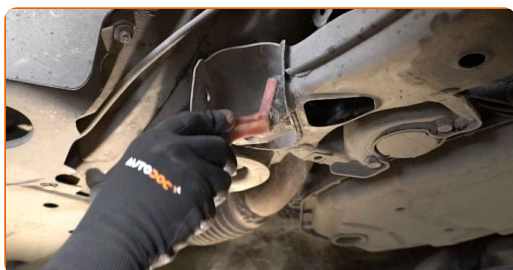


13 Installer en ny arm.

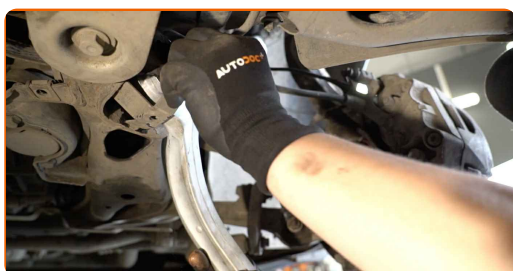

14

Forbind kugleledet til styrkuglen.

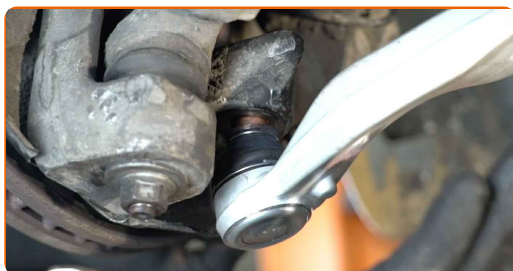


15

Installer fastgørelsesbolt.

16

Skrue befæstigelsesne til kugleledet fast. Brug en kombinøgle № 18.

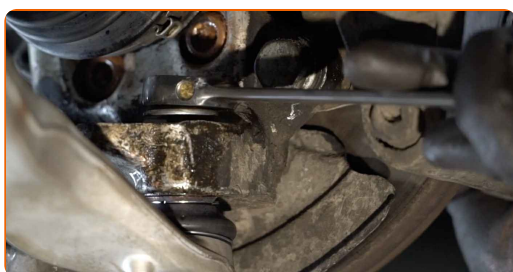


17

Skrue bagarmens fastgørelse på. Brug en kombinøgle № 18 (2 dele).



18

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

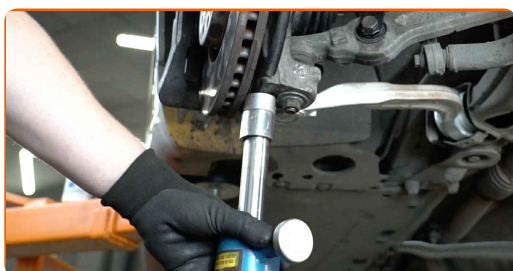

19

Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseri underrammen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+180°




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

20


Fjern støtten under armen.

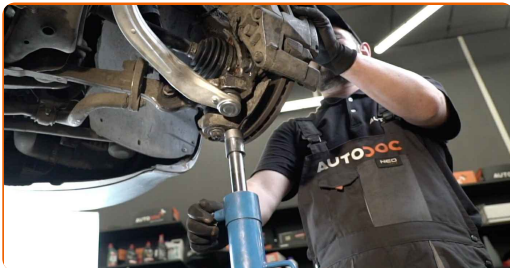


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A4 B7. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


21 Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

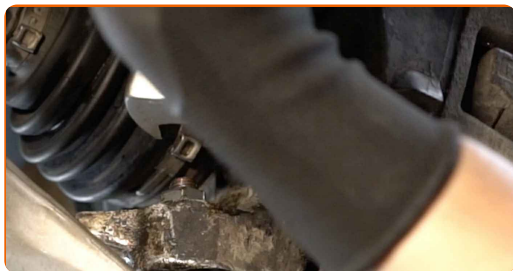


22 Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

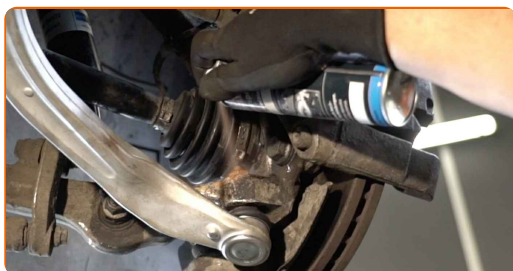

23 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.

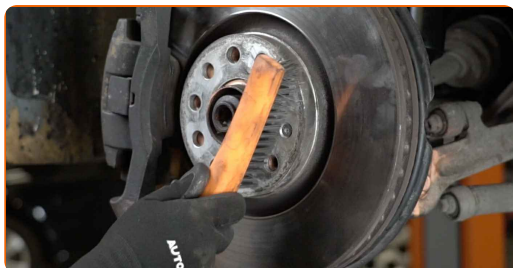

24 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

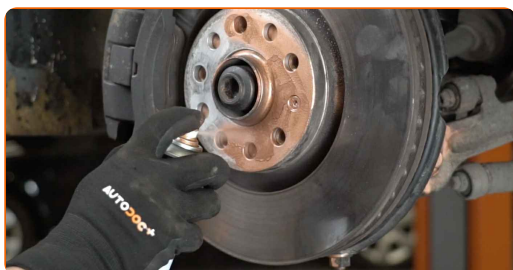

25 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A4 B7. AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

26

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Audi A4 B7


27

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

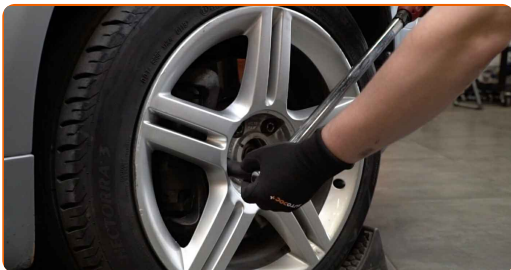

29

Fjern donkraft og klodser.

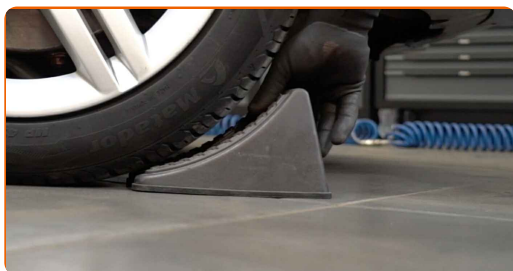

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B7

BÆREARM TIL AUDI: KØB NU

BÆREARM TIL AUDI A4 B7: BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.