


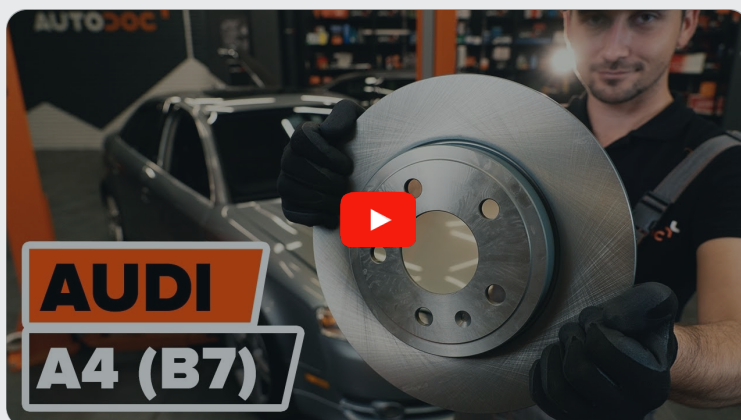

Udskift bremseskiver bag  
- **Audi A4 B7** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI Coupe B3 (89, 8B) S2 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) S2 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) S2 quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.0, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 3.0, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 3.0 quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.6, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 2.5 TDI, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6, (+ 50)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A4 B7. LISTE  
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- Universal rengøringsspray
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°13
- Kombinationsnøgle N°15
- Skruenøgle nr.13
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Bremsestempelværktøj
- Slagskruetrækker
- Vandpumpetænger
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B7. Fagfolk anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Audi A4 B7 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A4 B7. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

1

Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

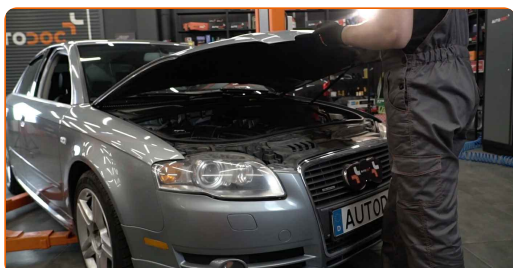

2

Sikre hjulene med klodser.




3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

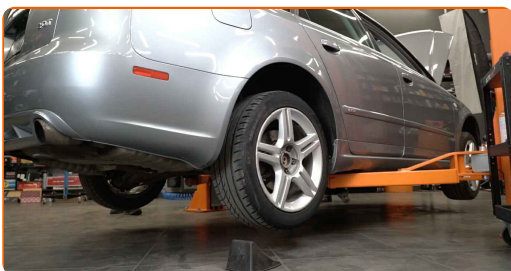

5

Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Audi A4 B7


6

Fjern hjulet.



7

Rengør befæstigelsen til parkeringsbremse kablet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

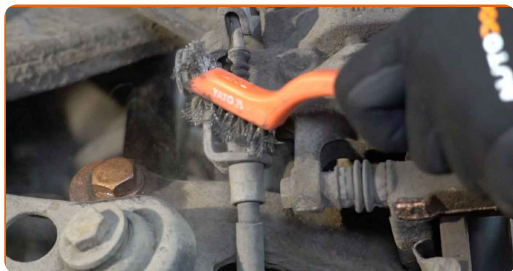


8

Frigør parkeringsbremsekablet. Brug vandpumpe tænger. Brug et koben.




9

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

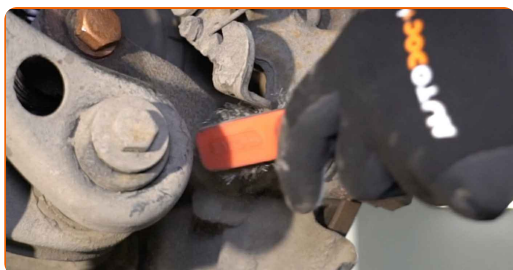

10

Skrue kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

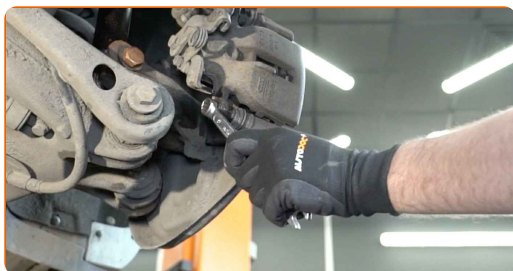

11

Fjern bremsekaliberen.




### Udskiftning: bremsekiver – Audi A4 B7. AUTODOC anbefaler:


- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

12


Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

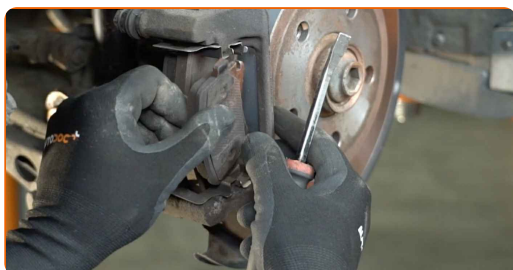


**13** Fjern fikserings fjederne til bremseklodserne.

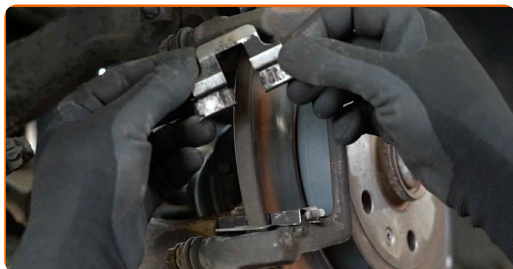

**14** Rengør bremseklodsebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

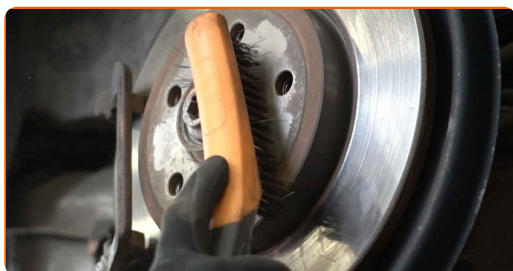

**15** Skru bremseklodses skrue af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.

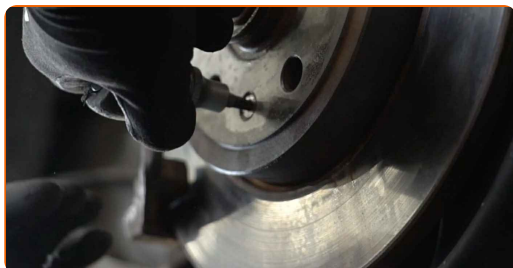


**16** Fjern bremseklodsen.






17

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

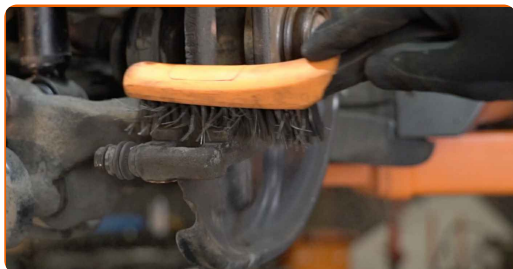


18

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

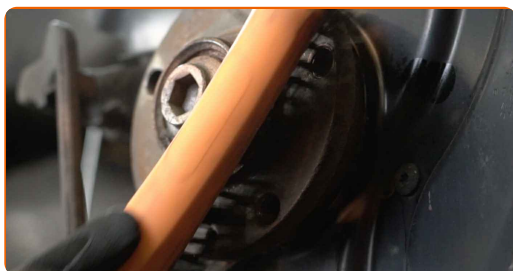


19

Installer bremsekiven.

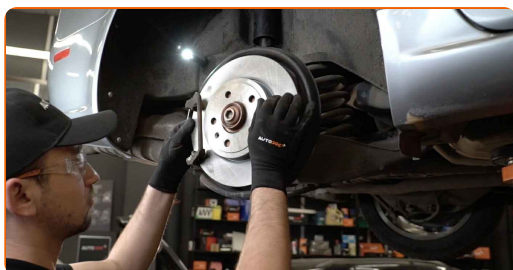


20

Stram bremsekivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 5 Nm moment.

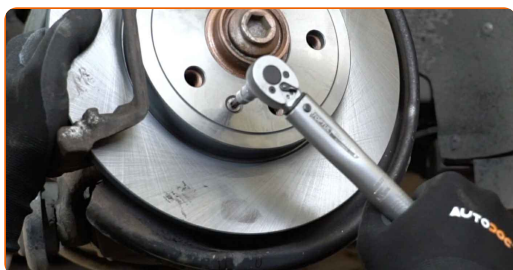


21

Installer fikserings fjederne til bremseklodserne.

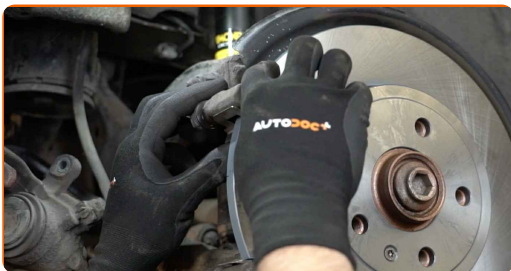


22

Installer bremseklodserne.

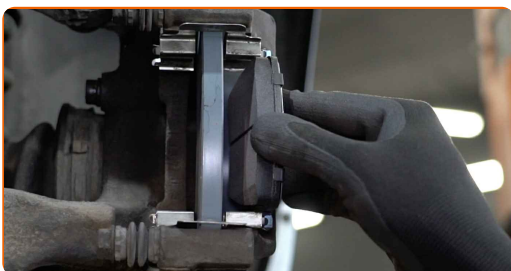

23

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

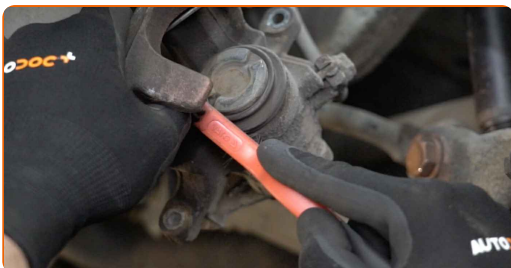


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseklodser – Audi A4 B7. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


24

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

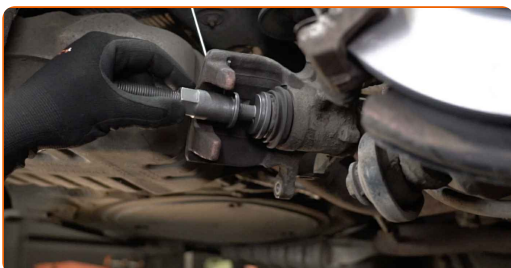


25

Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

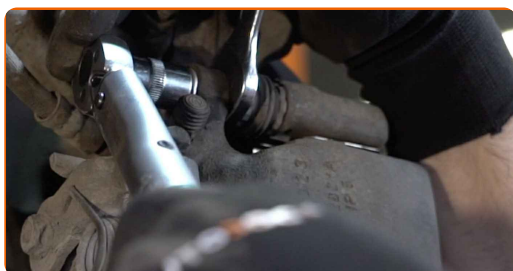

26

Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget. Brug vandpumpe tænger.

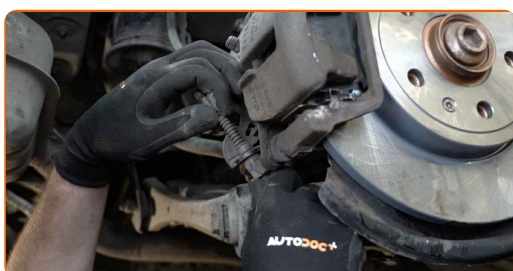


27

Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



28


Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.

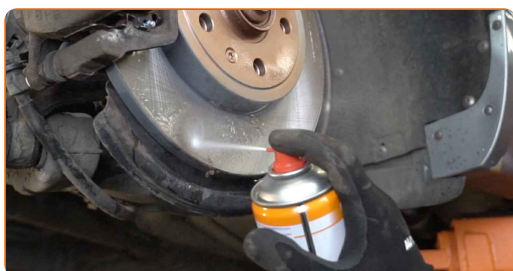

### Udskiftning: bremseeskiver – Audi A4 B7. Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


**29** Installer hjulet.

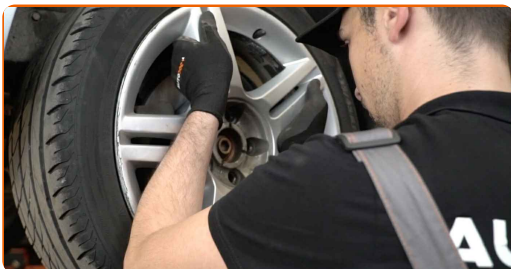


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Audi A4 B7


**30** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

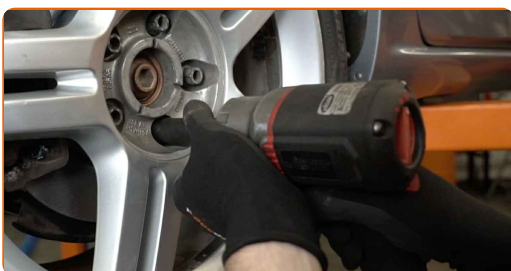

**31** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

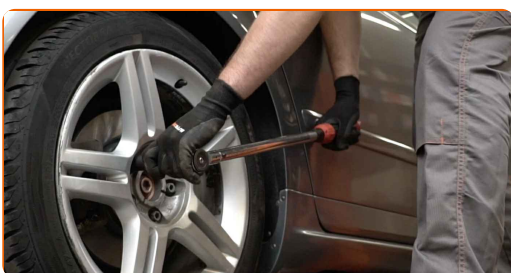

**32** Fjern donkraft og klodser.

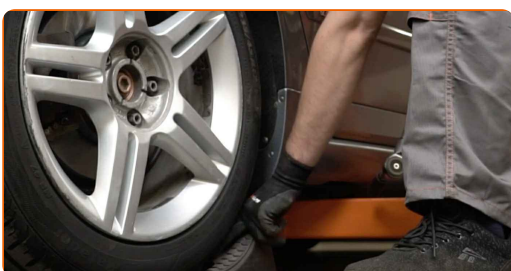

Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B7. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.


33

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



34

Luk motorhjelmen.

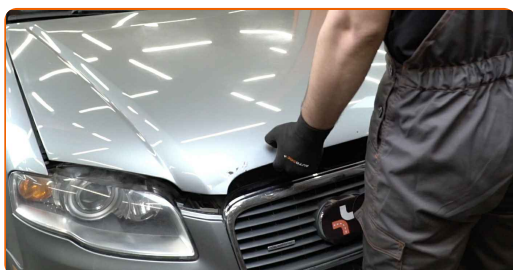

AUTODOC anbefaler:

- Audi A4 B7 – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL AUDI**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B7**

**BREMSESKIVER TIL AUDI: KØB NU**

**BREMSESKIVER TIL AUDI A4 B7: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.