



Udskift støddæmper bag
- **Audi A4 B7** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 3.2 FSI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 1.8 T, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 1.8 T quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 1.6, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 1.9 TDI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.5 TDI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.6, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T, (+ 19)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – AUDI A4 B7. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

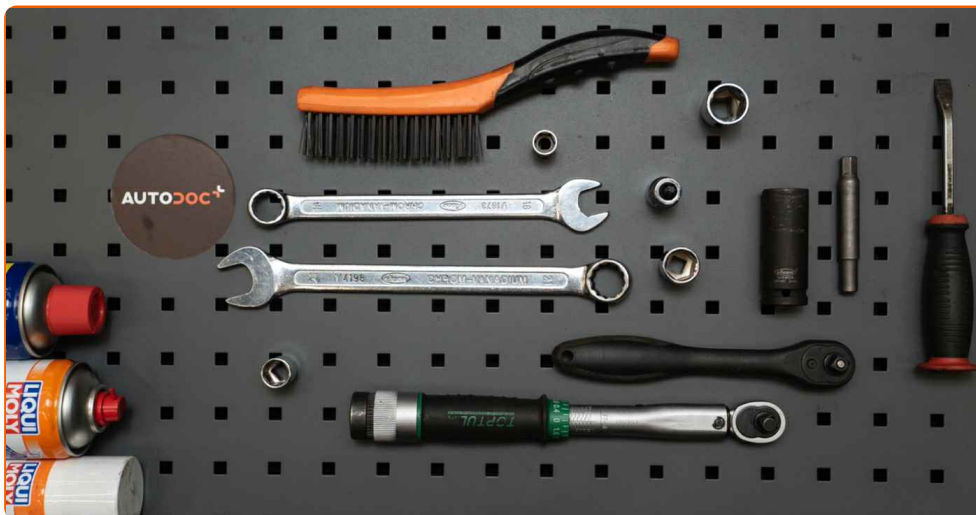

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №21
- Torx bits T25
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Støddæmper modhold topnøgle nr. DD6
- Skruestik
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: støddæmper – Audi A4 B7. Fagfolk anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Audi A4 B7 – skal foretages når motoren er slukket.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.


2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

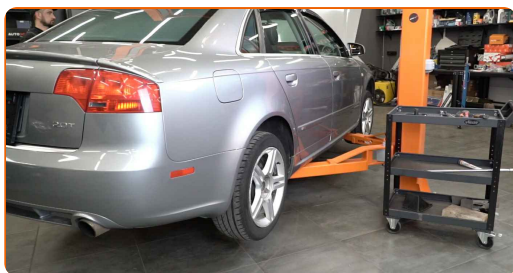


4 Løsen hjulboltene.

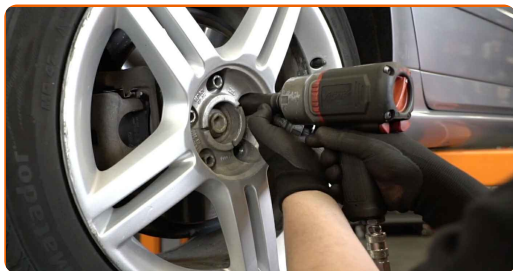


Udskiftning: støddæmper – Audi A4 B7. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.

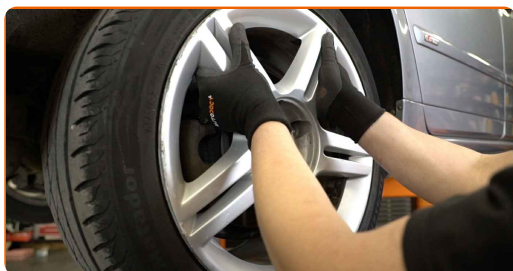

6 Rengør befæstigelseerne til hjulkassen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

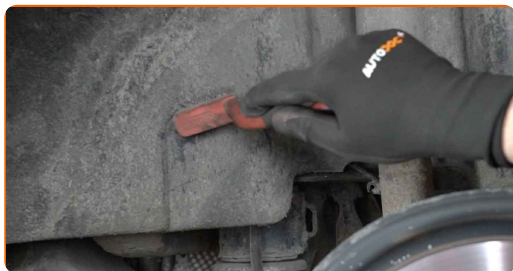


7 Løsen og fjern hjulinderskærm fastgørelserne. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

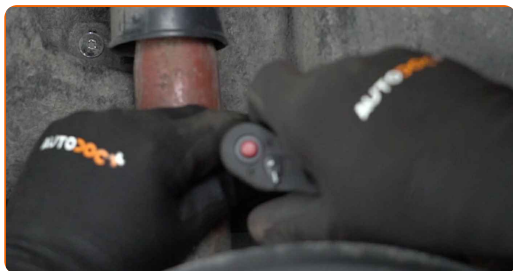


8

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

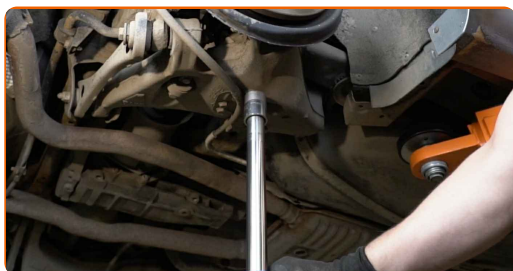


9

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

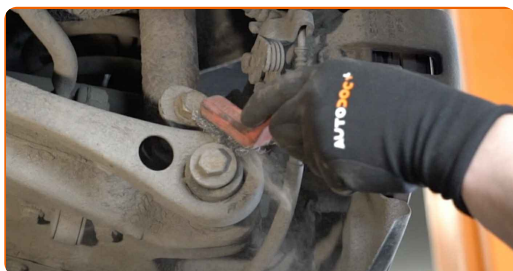


10

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en vridenøgle.

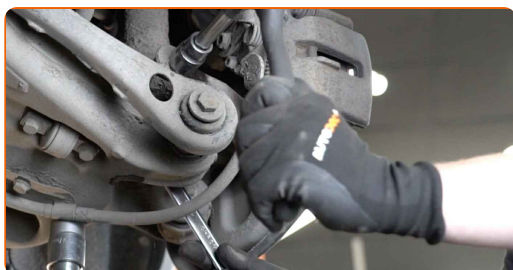


11

Fjern befæstigelsesbolten.

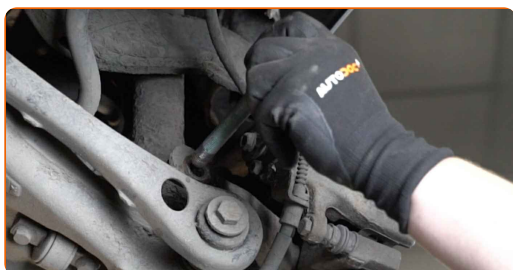

12

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

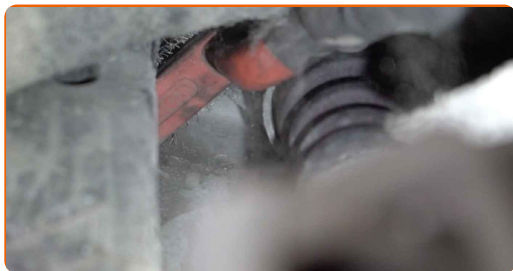


13

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



14


Fjern støtten under armen.

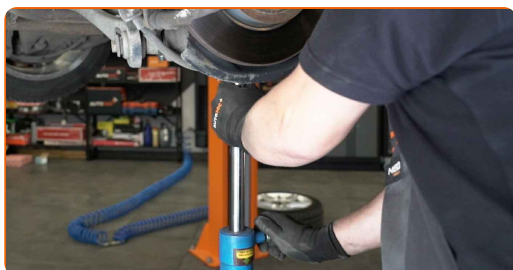

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Audi A4 B7. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

15 Fjern støddæmperen.

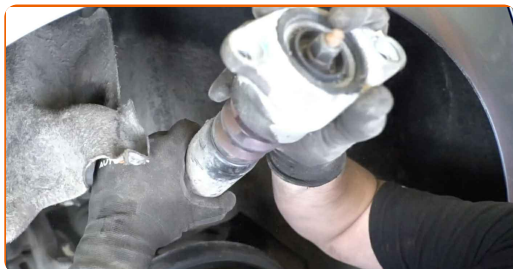


16 Isæt støddæmper i en fjederklemme.



17 Fjern beskyttelseshætten på støddæmperfæstet. Brug et koben.

18 Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

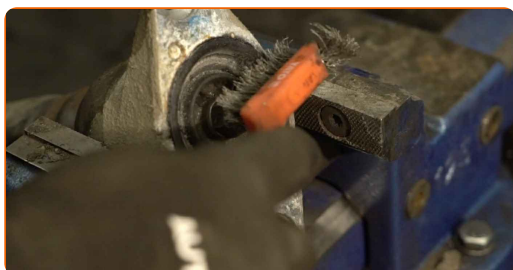

19 Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN^o6. Brug en topnøgle N^o16. Brug en skraldenøgle.



20

Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Audi A4 B7. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendig.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


21

Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.




22

Stram tårnmøtrikken på støddæmperen. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN⁶. Brug en topnøgle N^o18. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

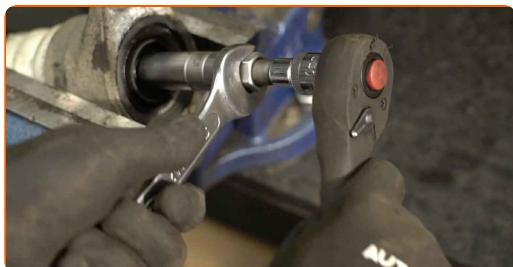


23 Behandel støddæmper stangens befæstigelse. Brug kobberfedt.

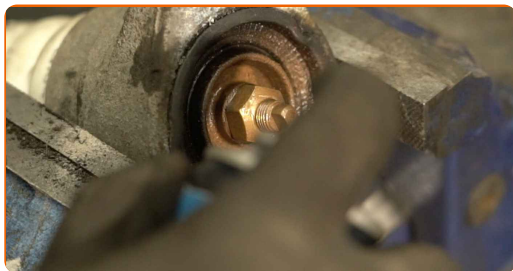


24 Monter beskyttelseshætten på støddæmperfæstet.


25 Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.

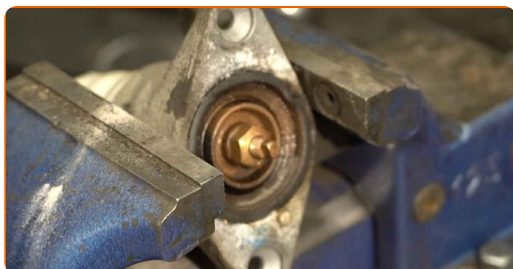

26 Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

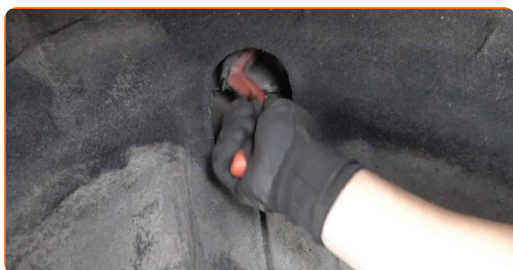

27 Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

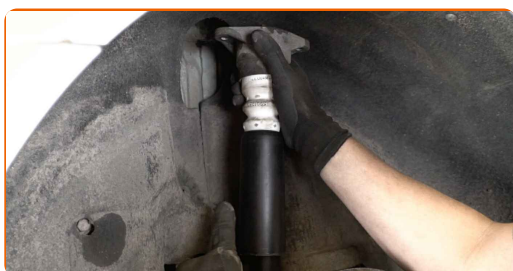


Udskiftning: støddæmper – Audi A4 B7. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold støddæmperen vertikalt og med fast greb når du skruer boltene fast.


28

Installer fasgørelsesbolt.

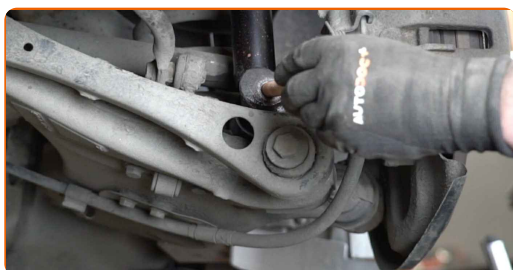


29

Fastgør den nedre befæstigelse af støddæmperen. Brug en kombinøgle № 21. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.

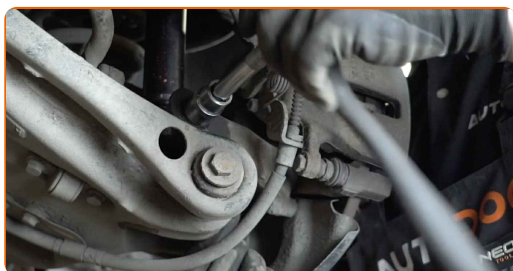


30

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

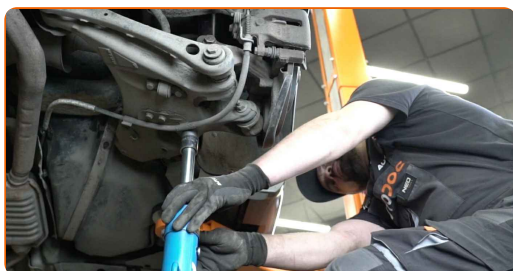

31


Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle № 21. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 150 Nm moment.+90°

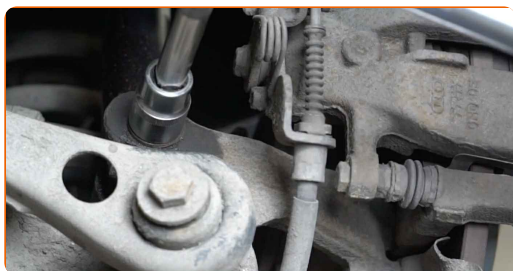


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.


32 Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 36 Nm moment.

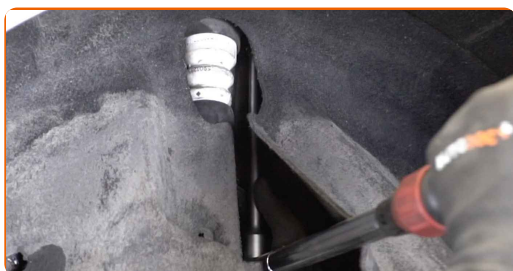

33 Behandel støddæmper befæstelserne. Brug kobberfedt.

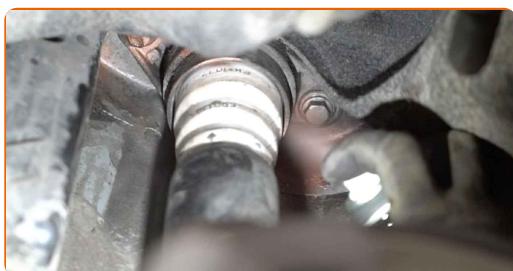


34 Fjern støtten under armen.

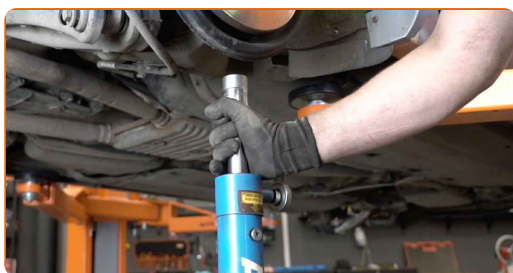


Udskiftning: støddæmper – Audi A4 B7. Råd:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


35 Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse.

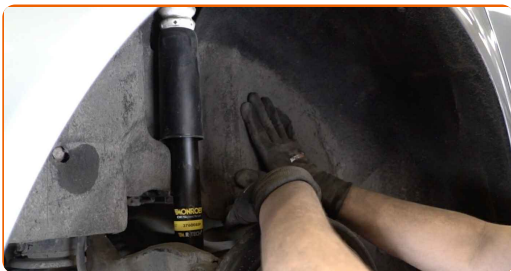


36 Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

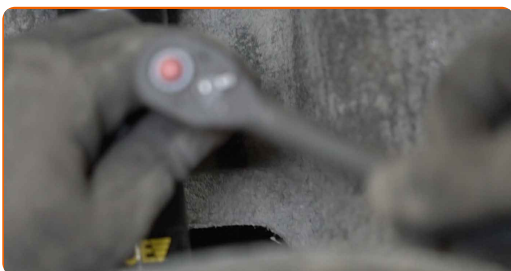


37 Behandl støddæmper befæstelserne. Brug kobberfedt.

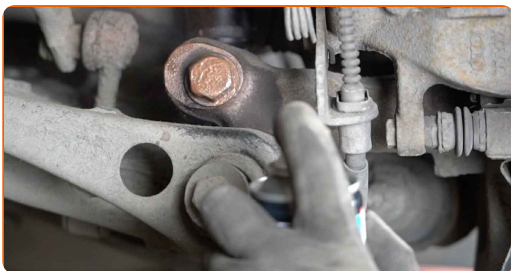

38 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

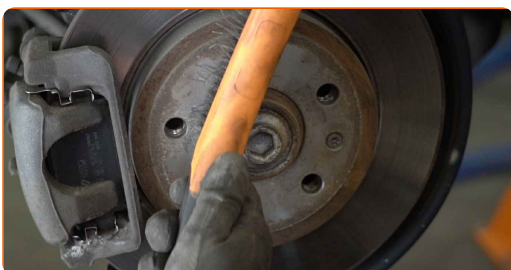

39 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

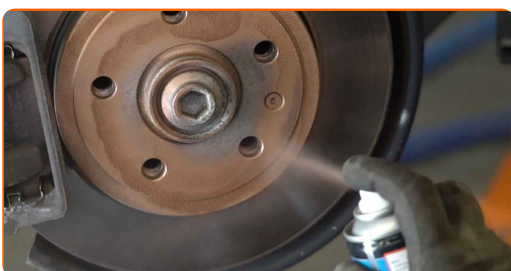


40 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Audi A4 B7. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

41 Installer hjulet.

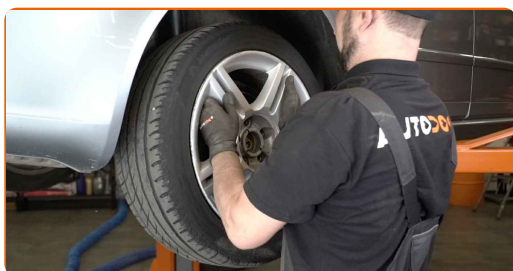


Udskiftning: støddæmper – Audi A4 B7. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


42 Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



- 43 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

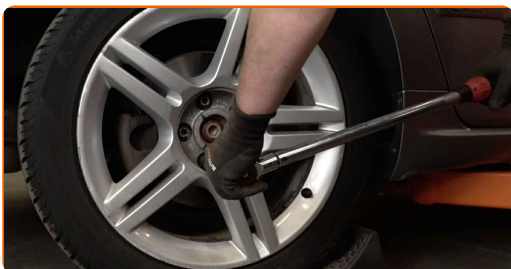

- 44 Fjern donkraft og klodser.

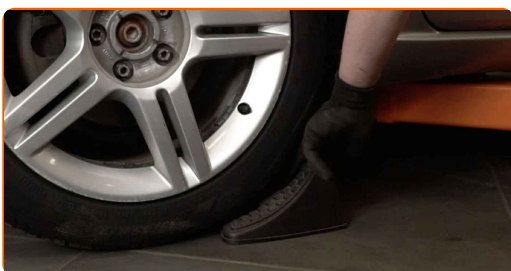

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B7

STØDDÆMPER TIL AUDI: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL AUDI A4 B7: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.