



Udskift ribrem - **Audi A4**  
**B8** | Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 1.8 TFSI, AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSi, AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSi, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI, AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 B8 Coupe (8T3) 2.0 TFSI, AUDI A5 B8 Coupe (8T3) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 2.0 TFSI, AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel, AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro, (+ 9)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – AUDI A4 B8. LISTE OVER DE  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



• Kombinationsnøgle №16

• Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: ribrem – Audi A4 B8. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: RIBREM – AUDI A4 B8. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**


1

Åbn motorhjelmen.

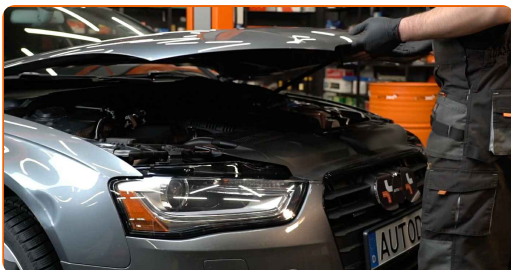

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

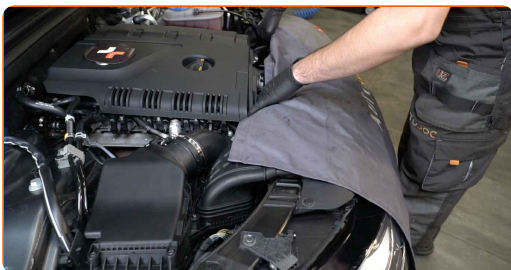

3

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




4

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N<sup>o</sup> 16.



5

Fjern poly V-remmen.

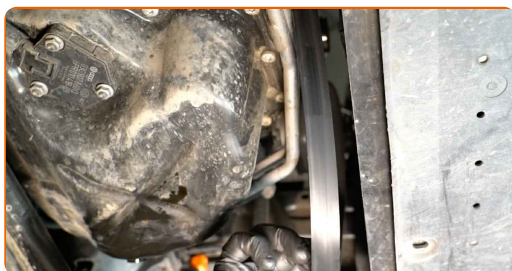


### Udskiftning: ribrem – Audi A4 B8. Råd:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.


6

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle N<sup>o</sup> 16.

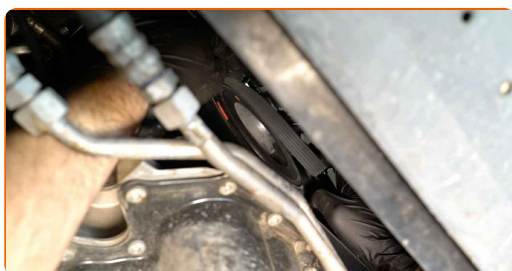

7

Installer poly V-remmen.

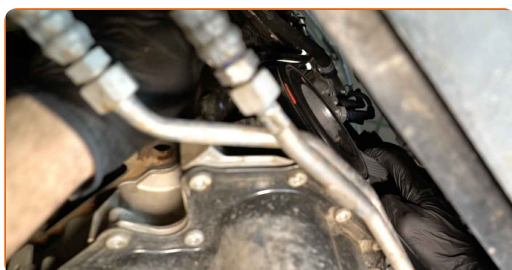

Udskiftning: ribrem – Audi A4 B8. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.


8

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 16.



9

Tilpas V-form remmen på strammerremskiven.

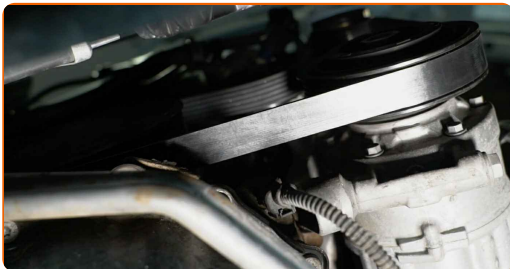


10

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle N° 16.




11

Sænk bilen.

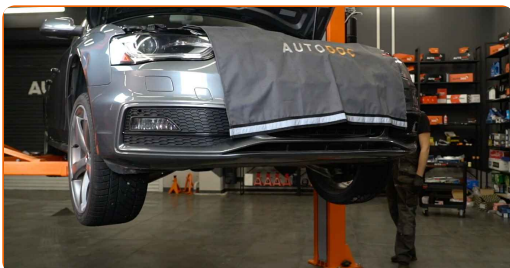


12 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

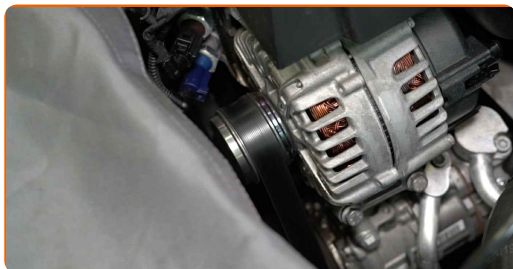


13 Sluk motoren.



14 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

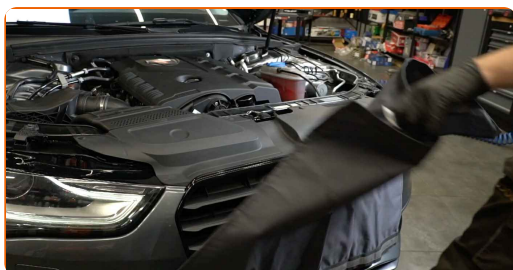

15 Luk motorhjelmen.

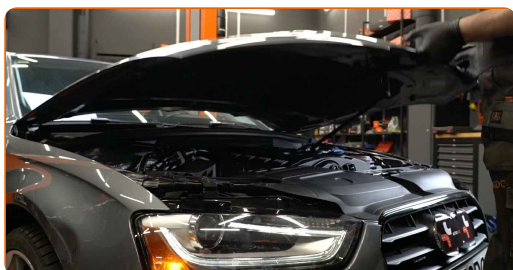

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL AUDI**

**RIBREM: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B8**

**RIBREM TIL AUDI: KØB NU**

**RIBREM TIL AUDI A4 B8: BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.