



Udskift bremseskiver for -  
**Audi A4 B8** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A5 Coupe (8T3) 2.0 TDI, AUDI A5 Coupe (8T3) 3.0 TDI, AUDI A5 Coupe (8T3) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI, AUDI A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI, AUDI A5 Coupe (8T3) S5 quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI, AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro, (+ 122)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A4 B8. LISTE  
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.21
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Flad Skruetrækker
- Slagskruetrækker
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

### Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B8. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift bremseskiverne på bilen Audi A4 B8 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A4 B8. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.



3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



5

Løsen hjulboltene.



**Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B8. AUTODOC anbefaler:**

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6

Fjern hjulet.



7

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



8

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben. Brug en skruetrækker med lige kærv.



11

Fjern bremsekaliberen.




### Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B8. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

12


Fjern bremseklodserne.

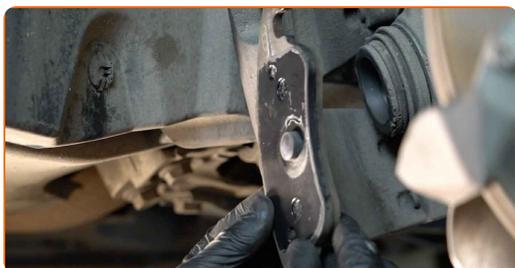

**13** Rengør bremsekaliberens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**14** Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°21. Brug en vridenøgle.

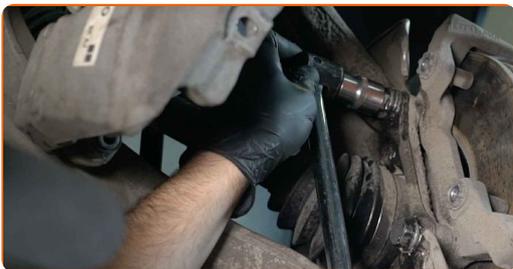

**15** Fjern kaliberens beslag.




**16** Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



17

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.

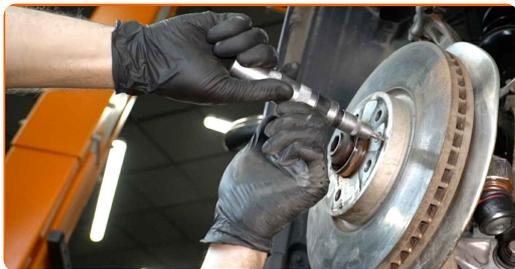

18

Fjern bremseskiven.



19

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



20

Installer bremseskiven.



21

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 5 Nm moment.



22

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B8. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23

Installer bremsekaliberens beslag.

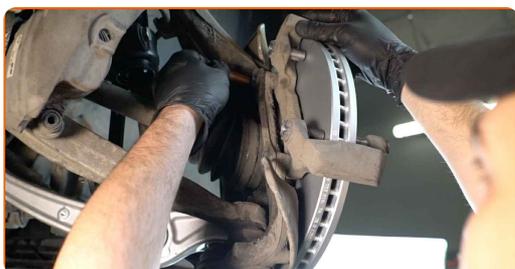


**24** Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 196 Nm moment.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

**25** Behandl bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

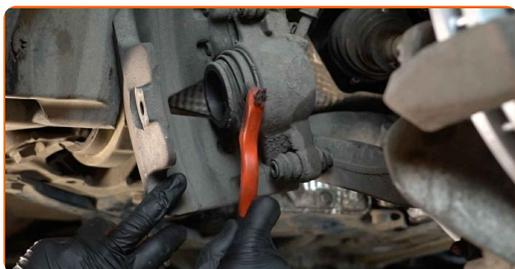


**Udskiftning: bremseeskiver – Audi A4 B8. Råd fra AUTODOC:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**26** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



**27** Installer bremseklodserne.

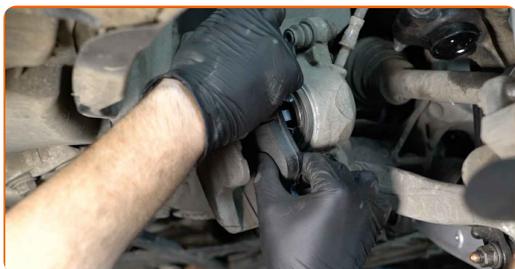

**28** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



**29** Monter bremsekaliberens holdefjeder.



**30** Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



**31** Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B8. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**32**

Installer hjulet.



**Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B8. AUTODOC eksperter anbefaler:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

**33**

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



**34**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



35

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseskiver – Audi A4 B8. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

36

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



AUTODOC anbefaler:

- Audi A4 B8 – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

37

Luk motorhjelman.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL AUDI**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B8**

**BREMSESKIVER TIL AUDI: KØB NU**

**BREMSESKIVER TIL AUDI A4 B8: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.