



Udskift forreste nedre
arm - **Audi A4 B8** |
Brugermanvising

VIDEO UNDERVISNING



ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI, AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI, AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro, AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI, AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI, AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 Coupe (8T3) RS5 quattro, AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro, (+ 111)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udførmning.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – AUDI A4 B8. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №21
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- XZN toppe nr.12
- Stæddæmper befæstigelse
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Dorn
- Gummihammer
- Kugleledsafrækker
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A4 B8. Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – AUDI A4 B8. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

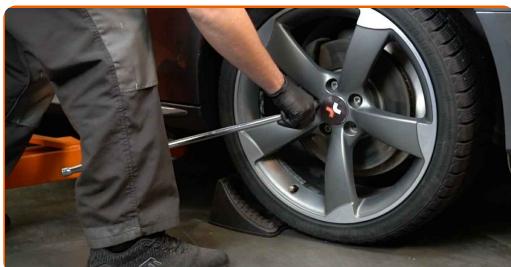

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4


Løsen hjulboltene.

**Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A4 B8. AUTODOC anbefaler:**

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5


Fjern hjulet.

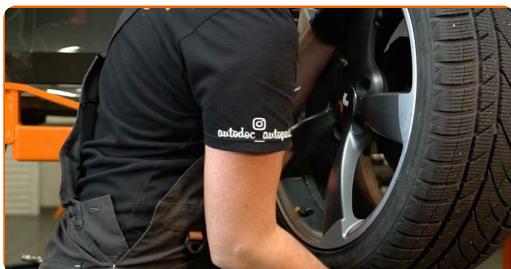**6**

Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

7

Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en kombinøgle № 21.

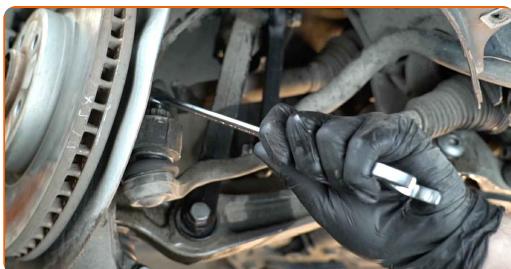

8


Tag sporsingsstangens ende af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.

**9**

Løsne befæstigelsesbolten som forbinder støddæmper gflen med nedre bæream. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

**10**

Fjern befæstigelsesbolten. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

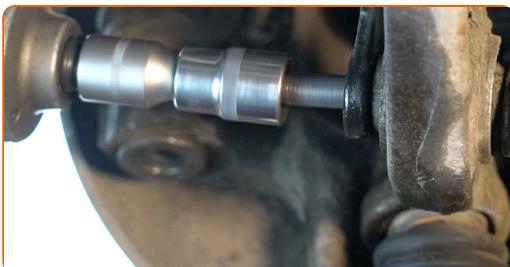**11**

Skru forarmens fastgørelse af. Brug XZN #12. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.




12

Fjern befæstigelsesbolten. Brug en drivdorn. Brug en gummihammer.



13

Tag den nedre arm af styrekuglen. Brug et koben.

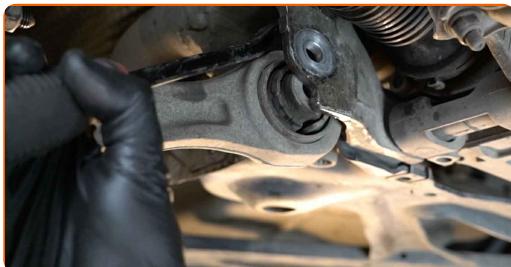

14

Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.



15

Fjern befæstigelsesbolten.




16

Frigør fastgørelsen der forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug særlige skiftenøgler for at fjerne støddæmperen. Brug en skraldenøgle.

17

Fjern armen.

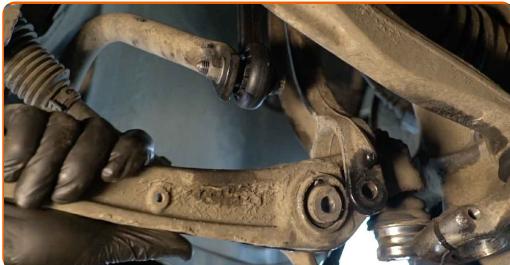**18**

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**19**

Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bærearmer. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.

**20**

Tag det sfæriske led af armen. Brug en lejeaftrækker.

**21**


Fastgør styrekuglen til bærearmen.

22

Skru befæstigelserne til kugleleddet fast. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.

**23**

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

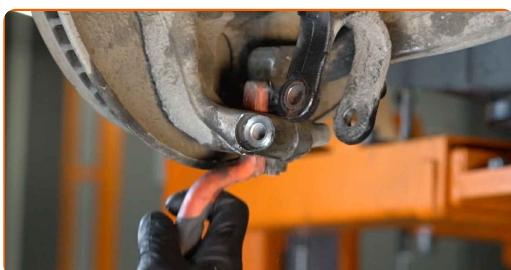**24**

Installer en ny arm. Brug en gummihammer. Brug særlige skiftenøgler for at fjerne støddæmperen. Brug en skraldenøgle.

**25**

Installer fasgørelselsbolt.



26

Skru forarmens fastgørelse på. Brug XZN #12. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.



27

Forbind den nedre arm til styrekuglen.



28

Installer fasgørelselsbolt.



29

Skru befæstigelserne ind der forbinder fjederbenets gaffel med den nedre bæream. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.



30

Installer fasgørelselsbolt.




31

Skru befæstigelserne til kugleleddet fast. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.




32

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

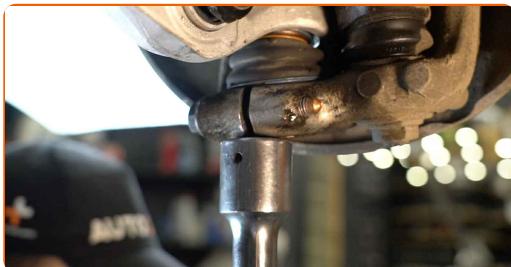

33

Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

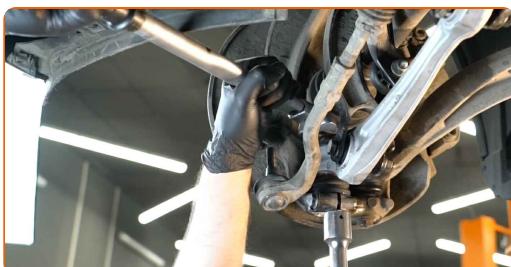

34

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.



35

Stram befæstigelsesbolten som forbinder støddæmper gaflen med den nedre bærearmp. Brug en kombinøgle №18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.+90°




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

36

Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearmen med underrammen. Brug XZN #12. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+180°

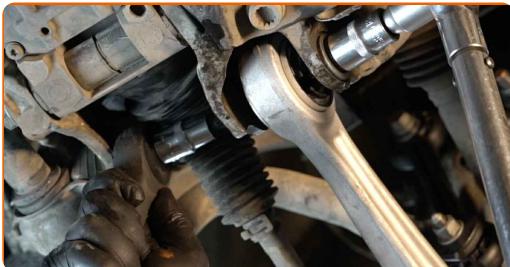


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

37

Fjern støtten fra under styrekuglen.

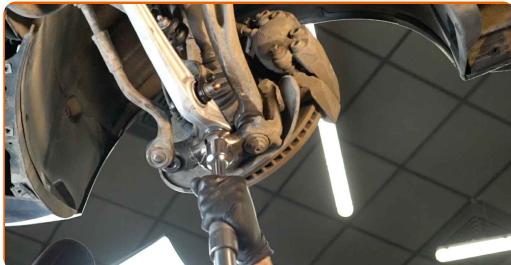


Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A4 B8. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


38

Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

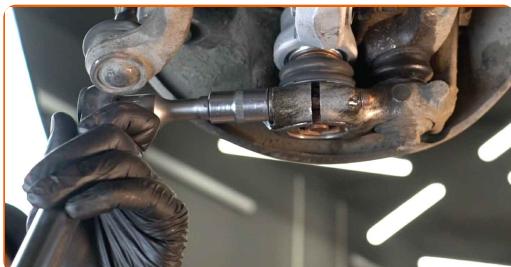

39

Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.

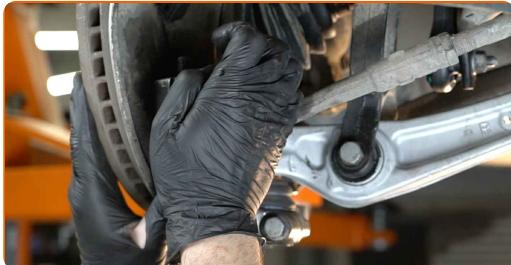

40

Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



41

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.



42

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



43

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A4 B8. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

44

Installer hjulet.

**Udskiftning: forreste nedre arm – Audi A4 B8. Råd:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

45

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



46

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



47

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** A large, bold, black sans-serif font text "GODT KLARET!" followed by a light orange thumbs-up icon.[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B8**BÆREARM TIL AUDI: KØB NU****BÆREARM TIL AUDI A4 B8: BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.