



Udskift tændrør - **Audi**
A4 B8 | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI TT Coupe (8J3) 2.0 TFSI, AUDI TT Coupe (8J3) 2.0 TFSI quattro, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro, AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI hybrid quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI, AUDI A6 Sedan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI hybrid, AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI quattro, (+ 44)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – AUDI A4 B8. VÆRKTØJER
DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

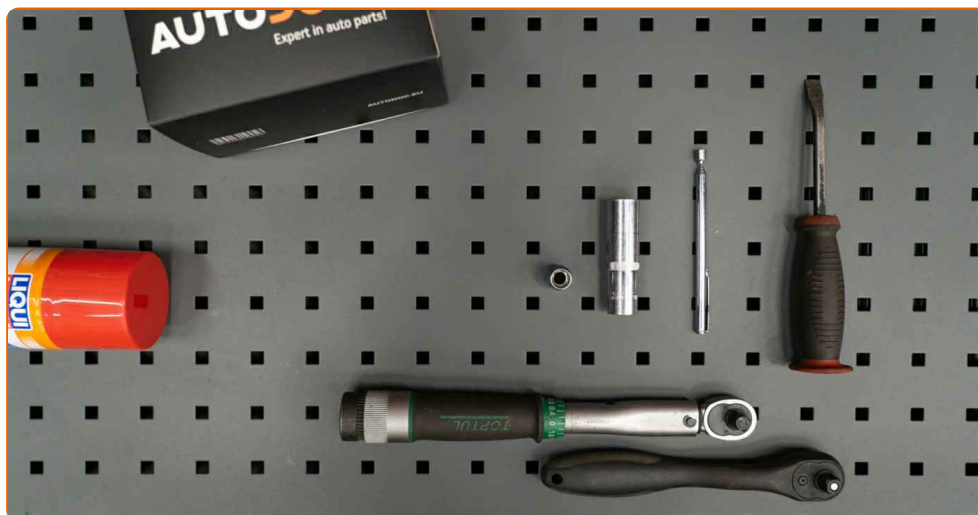

- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Torx bits T30
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Teleskop magnet
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: tændrør – Audi A4 B8. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Audi A4 B8 – skal foretages når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – AUDI A4 B8. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.

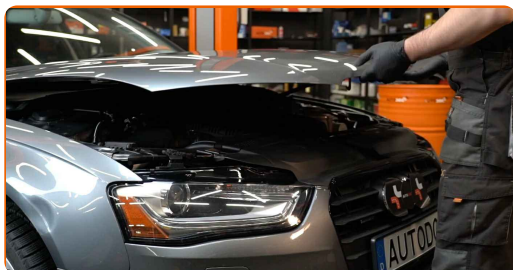

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Fjern motordækslet.



Udskiftning: tændrør – Audi A4 B8. Råd:

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.
- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

4

Skru befæstigelse af tændspolens ledningsholder. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.



5

Træk stikket ud fra tændspolerne.



6

Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.




Udskiftning: tændrør – Audi A4 B8. AUTODOC anbefaler:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.


7

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

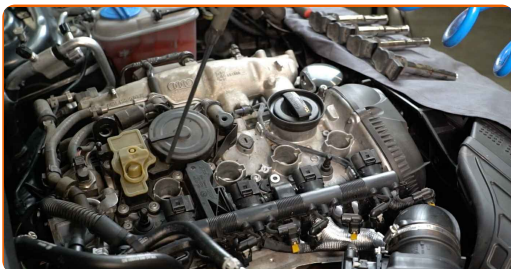


8

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

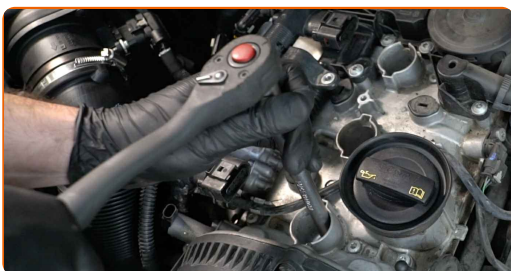

9

Tag tændrørene ud. Brug en teleskop magnet.

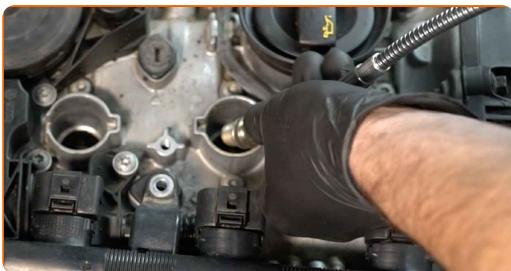


10

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.




11

Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen. Brug tændrørsnøgle #16.

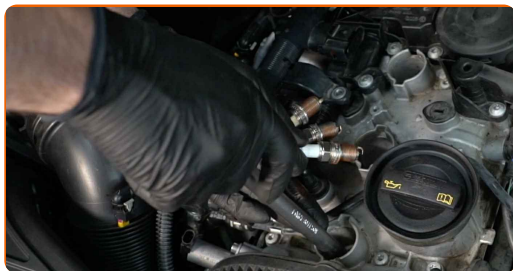

12

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

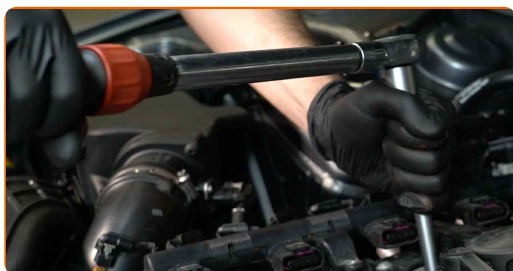


Udskiftning: tændrør – Audi A4 B8. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

13

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

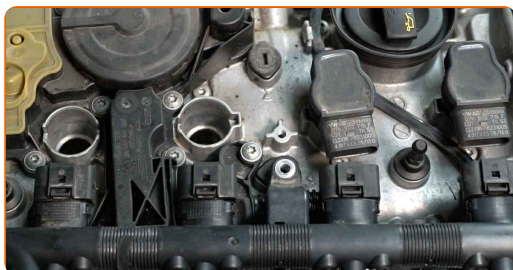


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – Audi A4 B8. Følg installations trinnene.


14

Tilslut stikkene til tændspolerne.

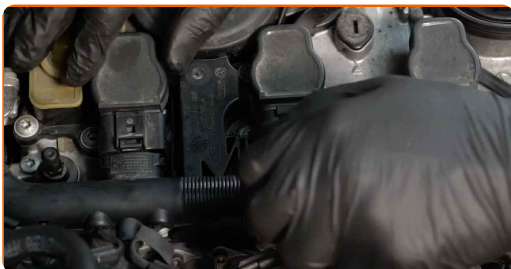

15

Skru befæstigelse til på tændspolens ledningholder. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

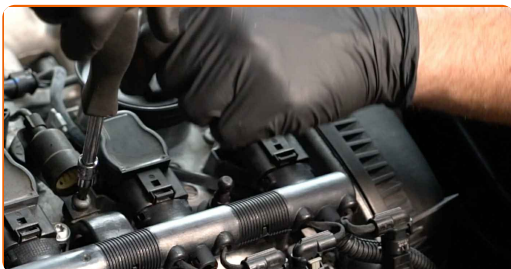

16

Monter motordækslet og fastgør den.



Udskiftning: tændrør – Audi A4 B8. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.


17

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



18

Luk motorhjelmen.

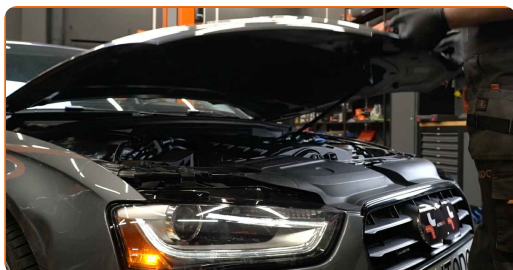

19

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

20

Sluk motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B8](#)[TÆNDRØR TIL AUDI: KØB NU](#)[TÆNDRØR TIL AUDI A4 B8: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.