




Udskift tændrør -  
**ABARTH 500C / 595C /  
695C Cabriolet (312) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

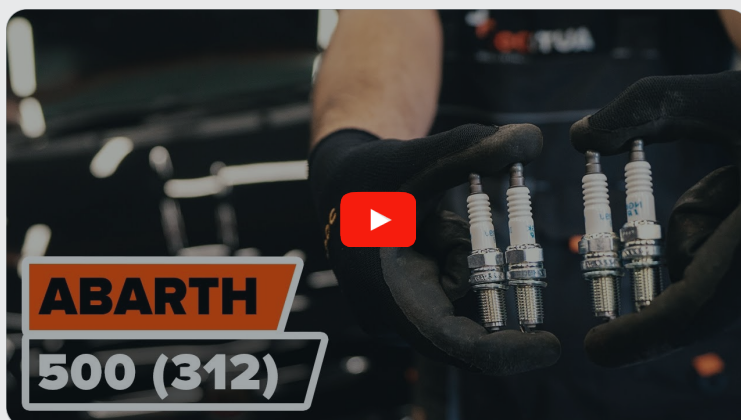

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXY1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312) 1.4 (312.AXD1A)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – ABARTH 500C / 595C / 695C CABRIOLET (312). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Kontaktspray elektronik
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.13
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad skruetrækker
- Kombinationstænger
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændrør – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312).  
AUTODOC anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## ADVARSEL! SLUK MOTOREN FØR NOGET ARBEJDE PÅBEGYNDES – ABARTH 500C / 595C / 695C CABRIOLET (312).


**1** Åbn motorhjælmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug en skruetrækker med lige kær.

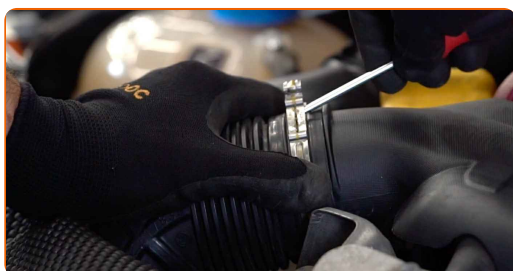


**4** Frigør krumtaphusets ventilationslange klemmer. Brug en skruetrækker med lige kær.

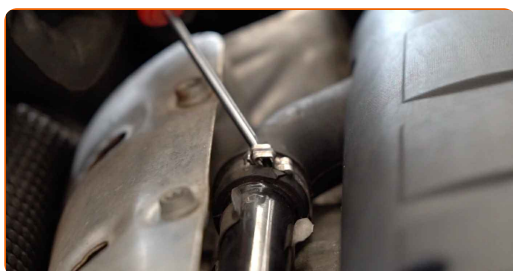


5

Skrue fastgørelserne på motordækslet af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

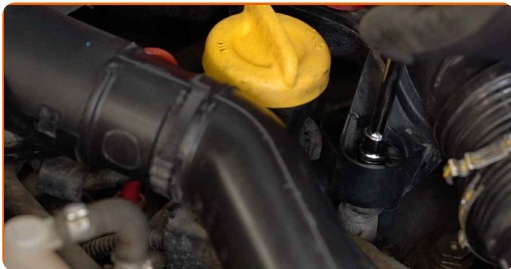


6

Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

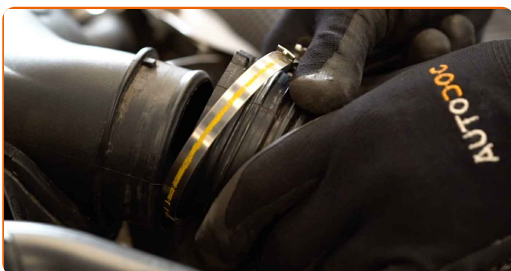


7

Fjern motordækslet der forbindes til luftfilterhuset.

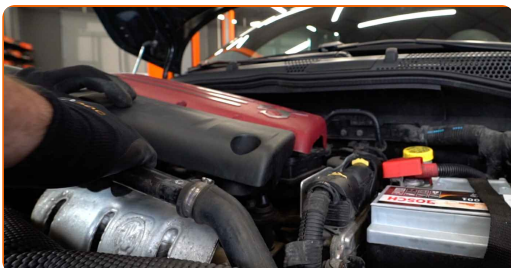


8

Afbryd krumtaphus ventilationslange fra luftkanal.

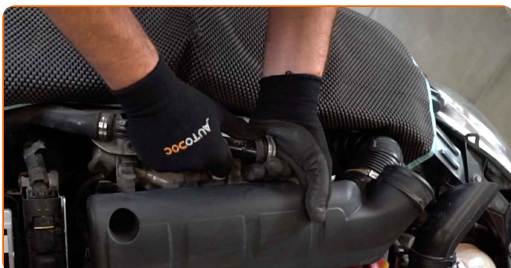


9

Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

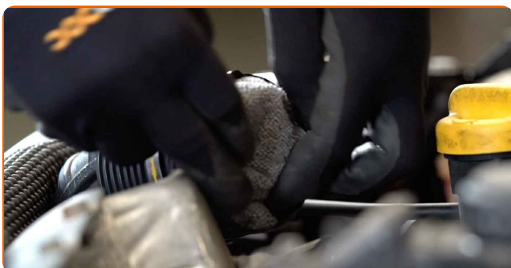


10

Skru krumtaphusets ventilationssslange befæstigelse af. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

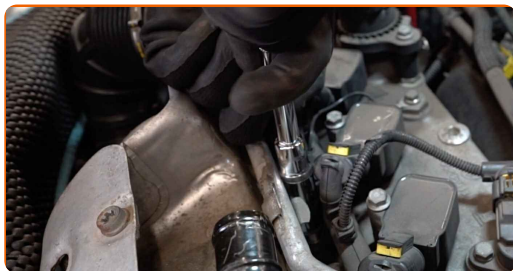


11

Frigør plastik fastgørelserne til tændspole stikkene af. Brug lige kærve skruetrækkere (2 dele).

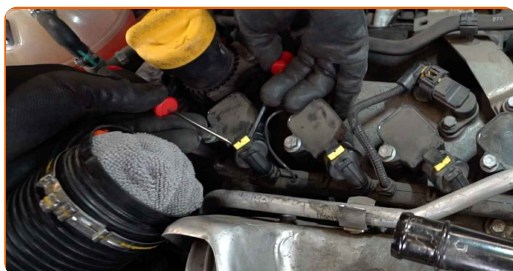


12

Frigør krumtaphusets ventilationssslange klemme fra fordeler ventilen. Brug en skruetrækker med lige kærve. Fjern krumtaphusets ventilationssslange.

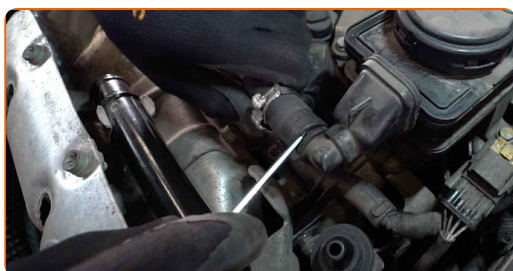


13

Træk stikket ud fra knastakslens positionssensor.

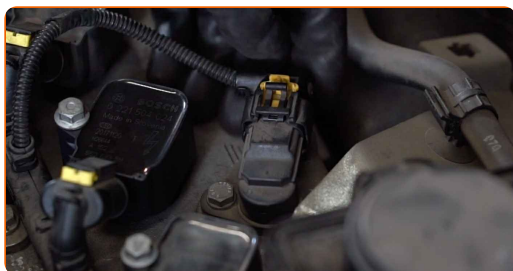





**14** Skru fastgørelserne til karosseriet (minus) ledning fra tændspolerne af. Brug en topnøgle N°10.

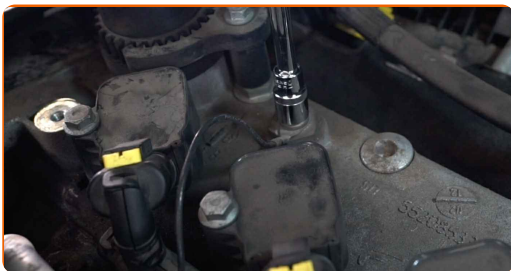


**15** Træk stikket ud fra tændspolerne.

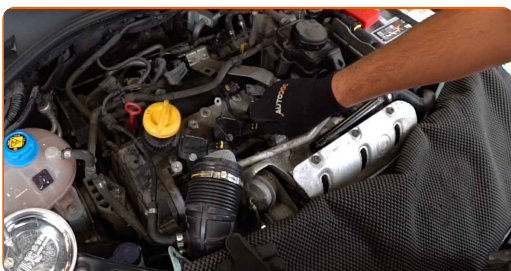


**16** Løft ledningen til tændspolerne en smule til side.

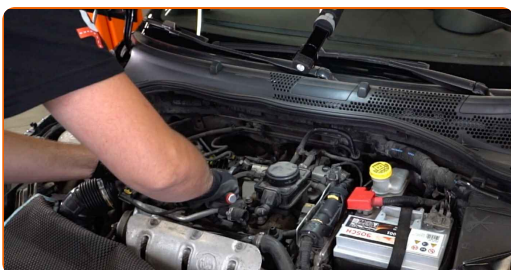

**17** Skru tændspolens beslag af. Brug en topnøgle N°10.

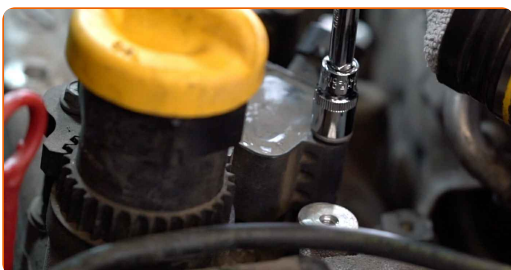

**18** Tag tændspolen ud af tændrørsforbybning.

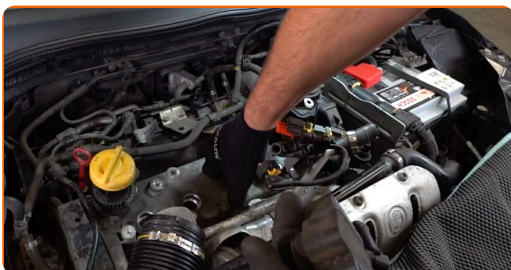


Udskiftning: tændrør – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312). Fagfolk anbefaler:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.


19

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

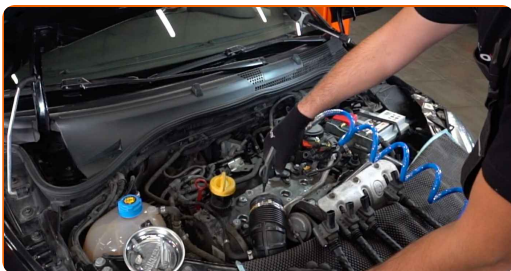


20

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

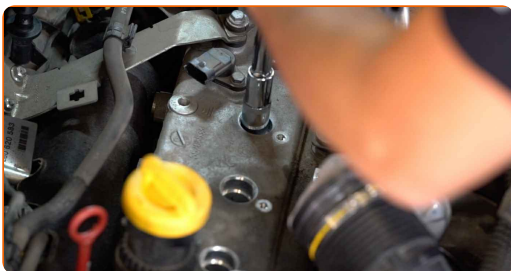

21


Tag tændrørene ud.

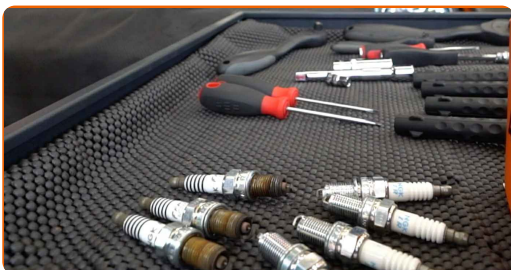




22

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind. Behandle overfladen af tilslutningerne af de nye tændrør. Brug elektronik kontaktspray.

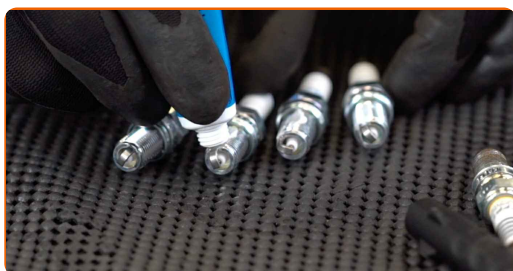


23

Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen.

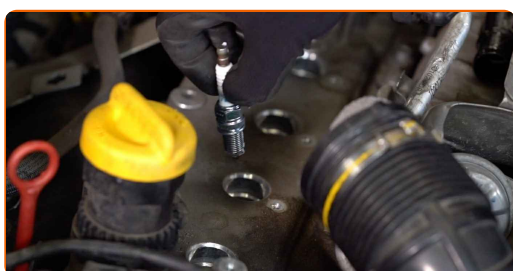

24

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 24 Nm moment.

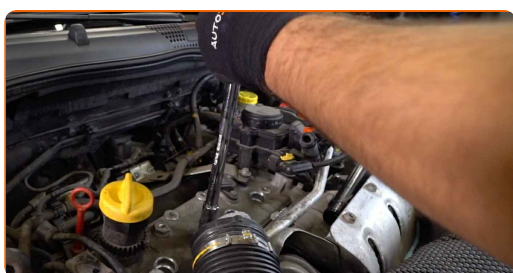


Udskiftning: tændrør – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

25

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

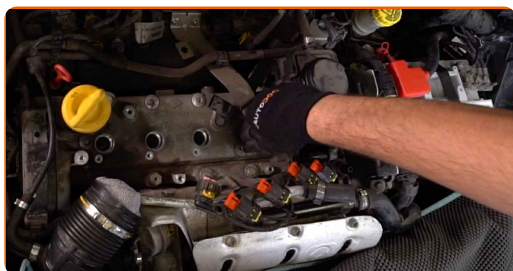


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312). Følg installations trinnene.


26

Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.

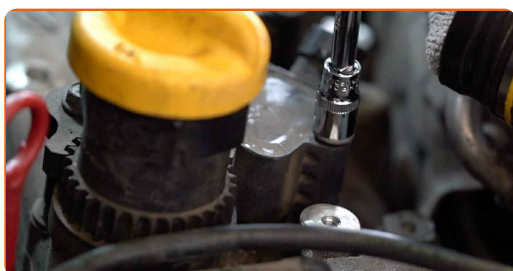


27

Sikre at ledningerne til tændspolerne er forsvarlig påsat.

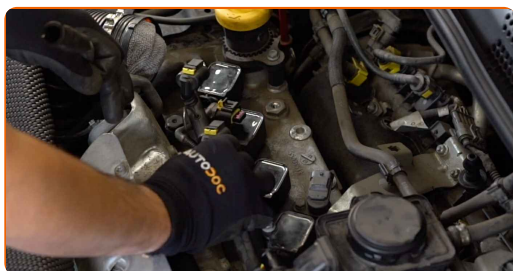


28


Tilslut stikkene til tændspolerne.

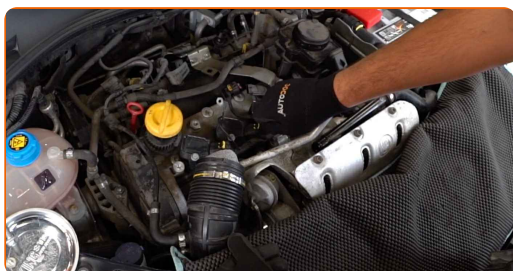


**29** Tilslut stikket til knastaksel positionssensor.

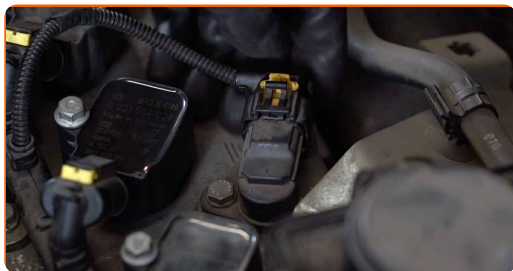


**30** Stram til karosseriet (minus) ledning til tændspolerne. Brug en topnøgle №10.

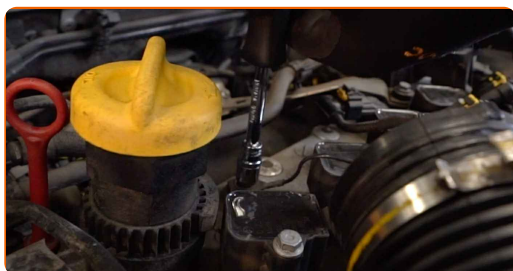

**31** Skru fastgørelserne til krumtaphusets ventilationsslange ind. Brug en topnøgle №13.

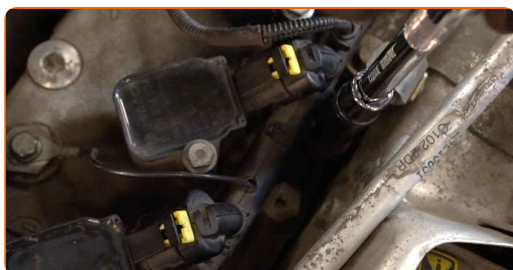


**32** Fastgør krumtaphusets ventilationsslange til PCV ventil (positive krumtaphus ventilation). Installer klammen på krumtaphusets ventilationsslange. Brug kombinationstænger.

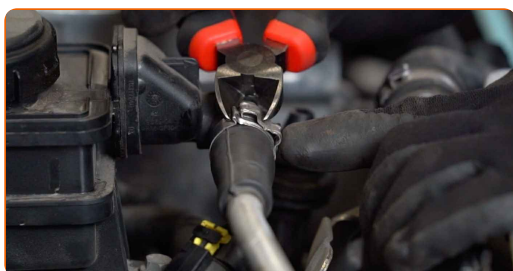

**33** Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.



**34** Monter motordækslet og fastgør den.

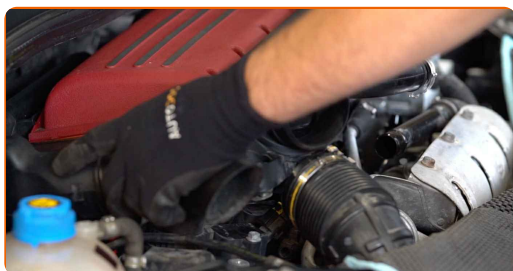


Udskiftning: tændrør – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabriolet (312).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.


**35** Forbind krømtaphusventilationsslangen til luftkanalen.




**36** Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en topnøgle №10.

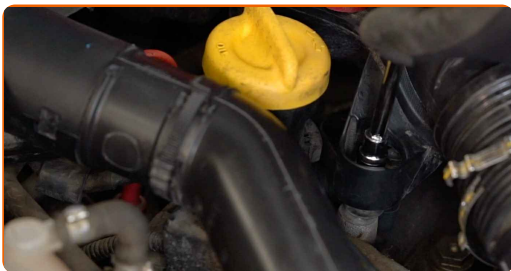


**37** Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

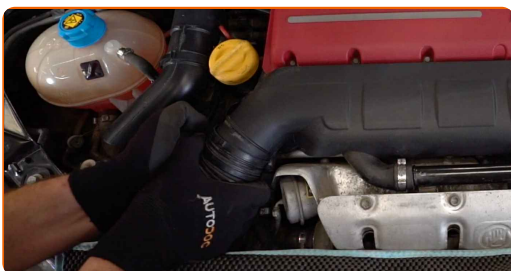

**38** Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug kombinationstænger.

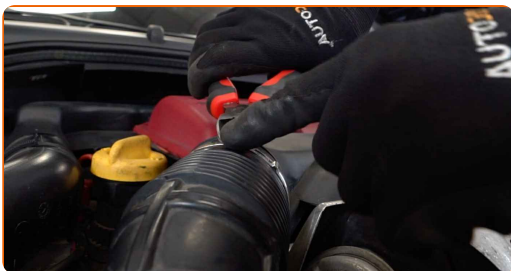

**39** Fastgør klammen på krumtaphusets ventilationslange. Brug kombinationstænger.

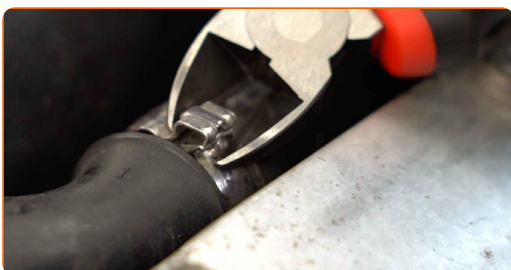

**40** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**41** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**42** Sluk motoren.

43

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.