



Udskift tændrør - **Alfa
Romeo 147 937** |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

ALFA ROMEO 33 Hatchback (907A) 1.7 16V, ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V, ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V 4x4, ALFA ROMEO 33 Hatchback (907A) 1.7 16V 4x4, ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S. 16V, ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S. (930.A5), ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V T.S. (930.B5), ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V, ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V, ALFA ROMEO 155 (167) 1.7 T.S. 16V (167.A4N), ALFA ROMEO 155 (167) 1.6 16V T.S. (167.A6A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A), ALFA ROMEO 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A), ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B), ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A), (+ 28)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – ALFA ROMEO 147 937.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

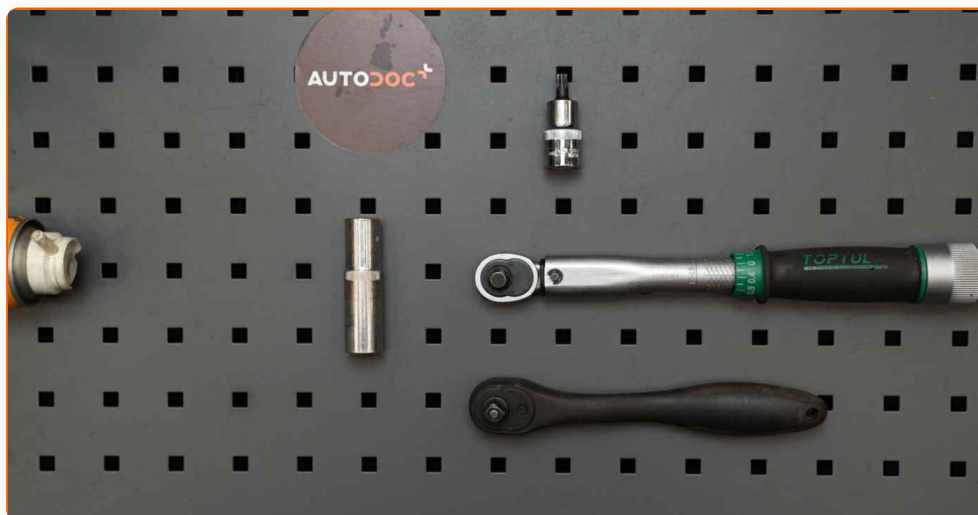

- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Kontaktspray elektronik
- Skraldehåndtag
- Tændrørsnøgle nr.16
- Torx bits T40
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: tændrør – Alfa Romeo 147 937. Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – ALFA ROMEO 147 937. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

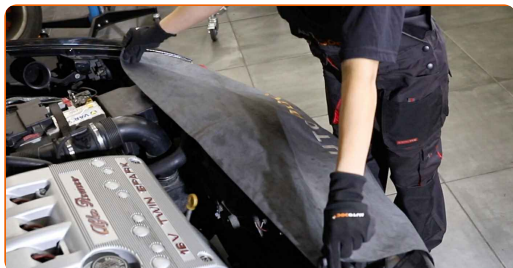

3

Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug Torx T40. Brug en skraldenøgle.

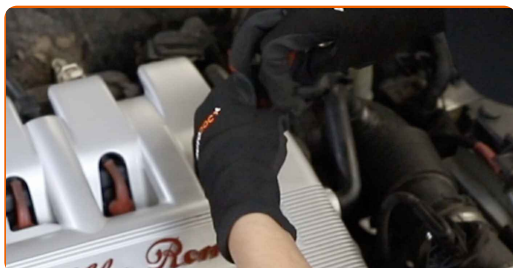

4 Løsen oliedæksel.



5 Fjern oliefilterets hætte.




6 Fjern motordækslet.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – Alfa Romeo 147 937. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


7 Monter oliefilterets hætte.

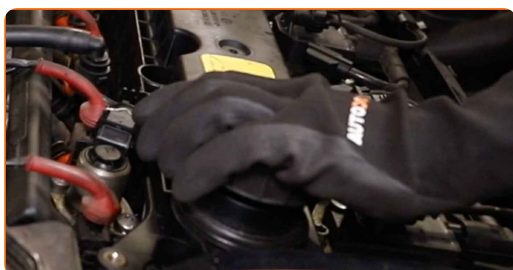


8 Stram oliedæksel til.

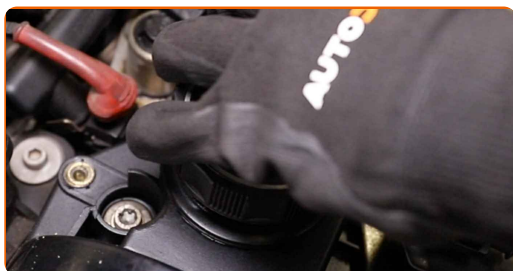


9 Træk stikket ud fra tændspolerne.

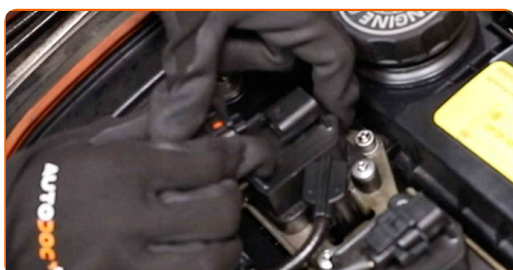


10 Skru tændspolens beslag af. Brug Torx T40. Brug en skraldenøgle.

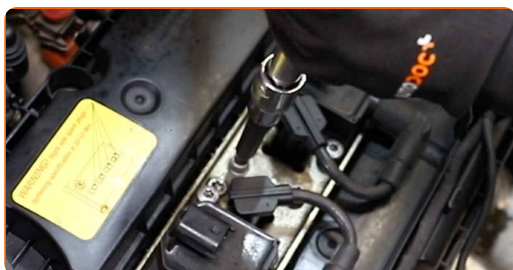


11 Tag tændspolen ud af tændrørsforfybning.

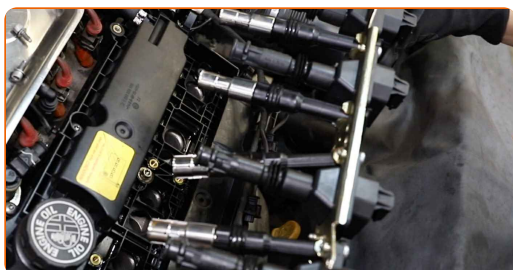


12 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

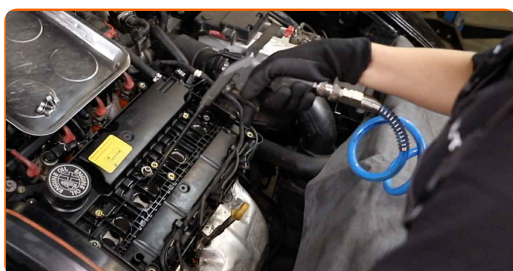

13 Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

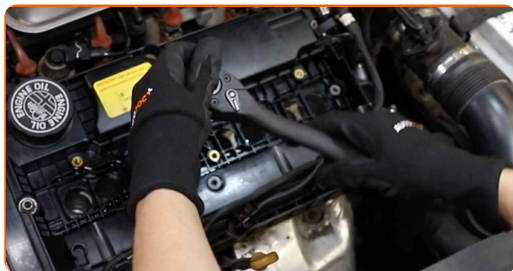


14 Tag tændrørene ud.

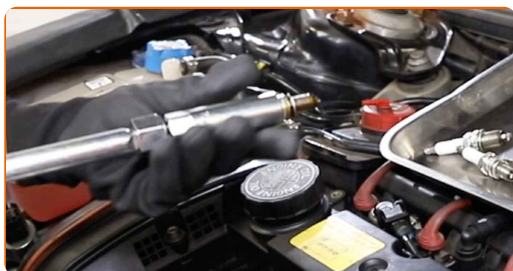


15 Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgvind.



16 Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen.

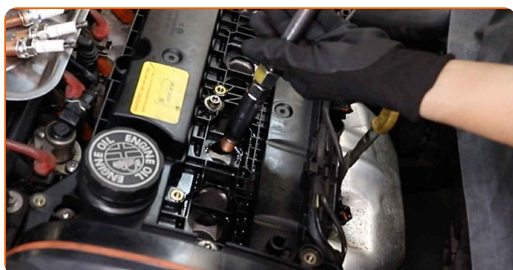


17 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 24 Nm moment.

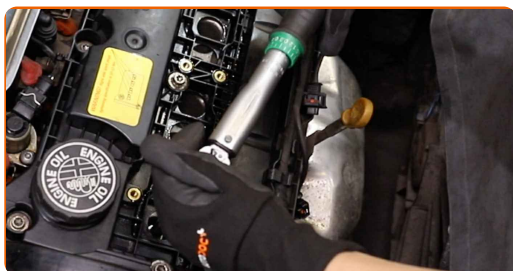

Udskiftning: tændrør – Alfa Romeo 147 937. Råd fra AUTODOC:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

18 Installer tændspolerne til tændrør brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

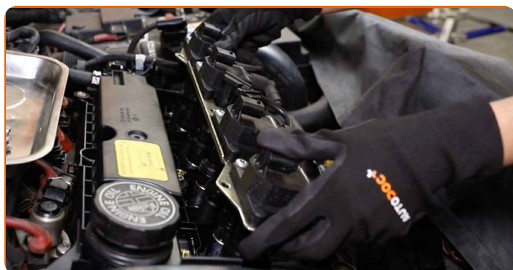


19 Stram tændspolens skruer. Brug Torx T40. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.




- 20 Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.




- 21 Tilslut stikkene til tændspolerne.

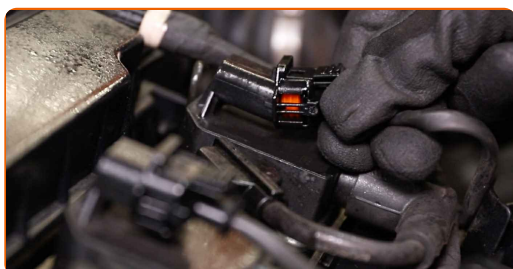

- 22 Løsen oliedæksel.

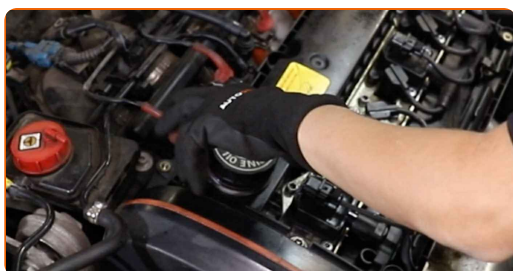

- 23 Fjern oliefilterets hætte.

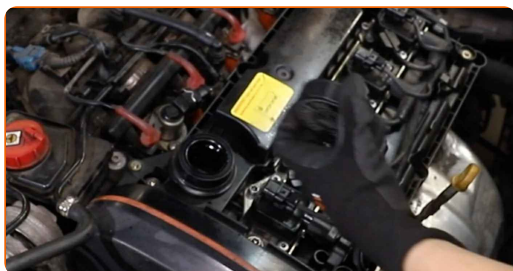

- 24 Monter motordækslet og fastgør den.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – Alfa Romeo 147 937. For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.

25

Monter oliefilterets hætte.


26

Stram oliedæksel til.



27

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug Torx T40. Brug en skraldenøgle.

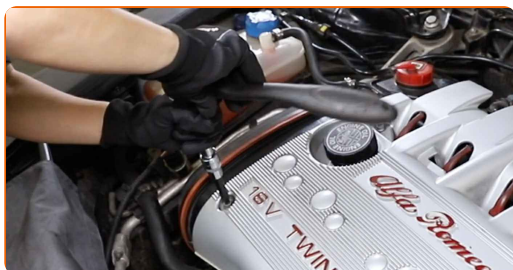

28

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.




29

Sluk motoren.

30

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

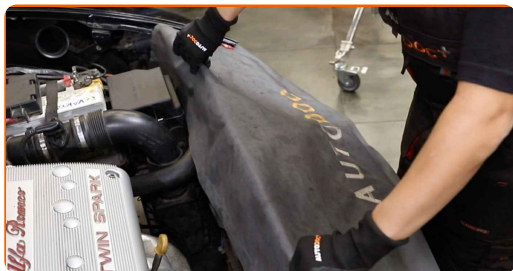

31

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL ALFA ROMEO

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL ALFA ROMEO 147 937

TÆNDRØR TIL ALFA ROMEO: KØB NU

**TÆNDRØR TIL ALFA ROMEO 147 937: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.