



Udskift tændrør - **ALFA
ROMEO 156 Sportwagon
(932)** | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK., ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billedel på: ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – ALFA ROMEO 156
SPORTWAGON (932). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG
FOR:

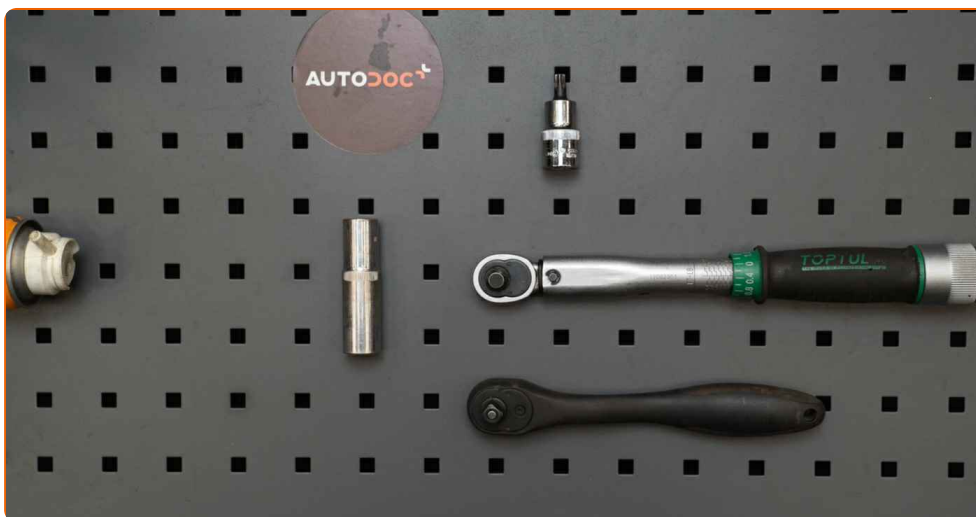

- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Kontaktspray elektronik
- Skraldehåndtag
- Tændørsnøgle nr.16
- Torx bits T40
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændrør – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Råd fra AUTODOC:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – ALFA ROMEO 156 SPORTWAGON (932). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug Torx T40. Brug en skraldenøgle.

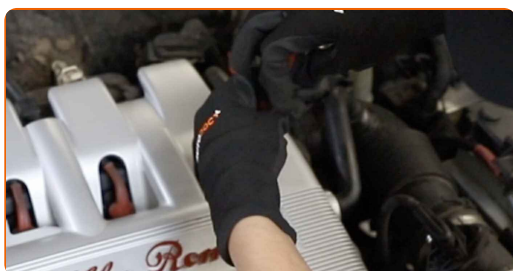

4 Løsen oliedæksel.



5

Fjern oliefilterets hætte.



6

Fjern motordækslet.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


7

Monter oliefilterets hætte.




8

Stram oliedæksel til.

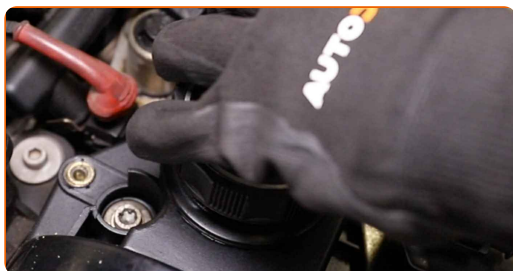


9

Træk stikket ud fra tændspolerne.

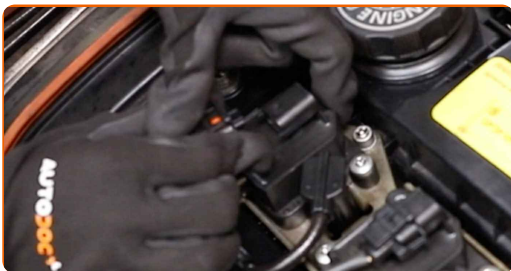


10

Skrue tændspolens beslag af. Brug Torx T40. Brug en skraldenøgle.

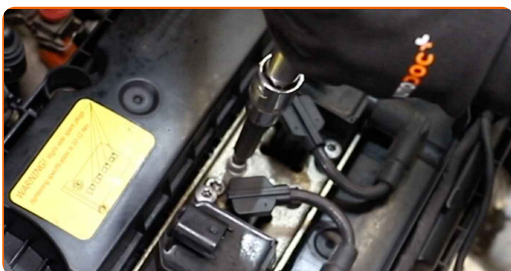


11

Tag tændspolen ud af tændrørsfordybning.

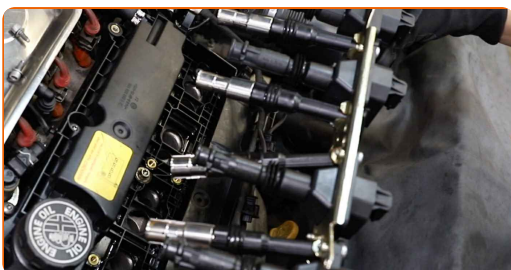


12

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

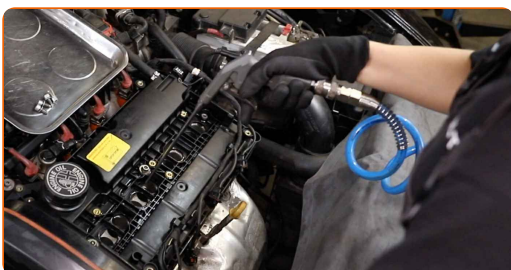

13

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

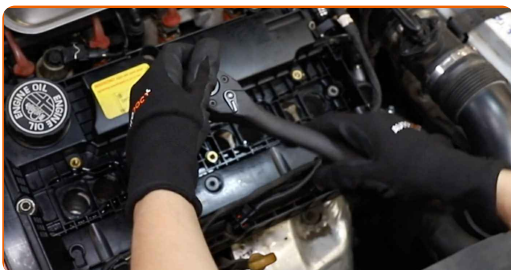


14 Tag tændrørene ud.




15 Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.



16 Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen.

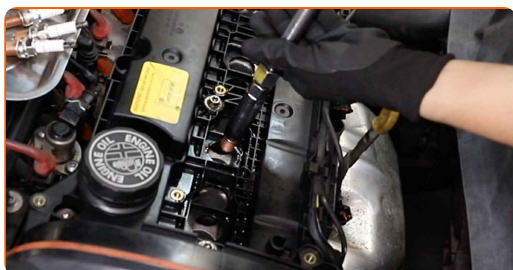

17 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 24 Nm moment.

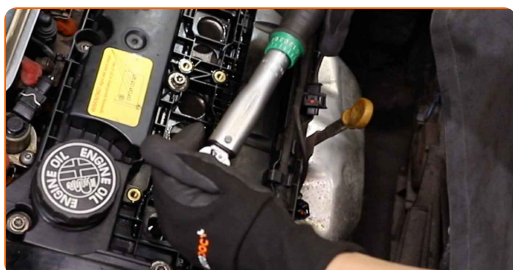


Udskiftning: tændrør – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Råd fra AUTODOC:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

18

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

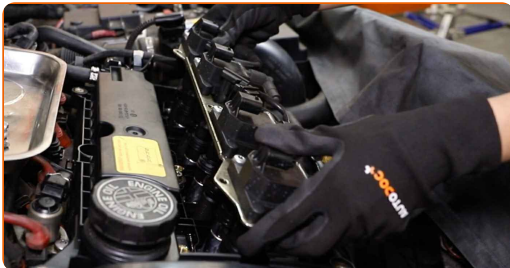

19

Stram tændspolens skruer. Brug Torx T40. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.




20

Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.




21

Tilslut stikkene til tændspolerne.

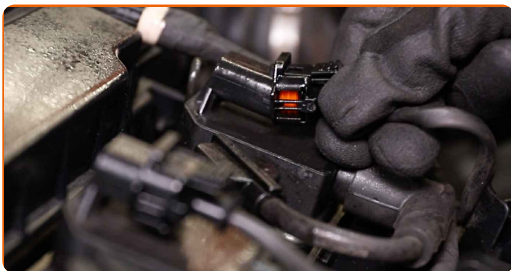

22

Løsen oliedæksel.

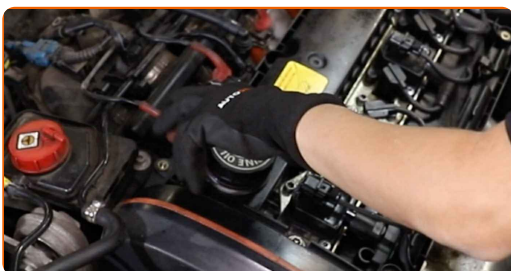


23

Fjern oliefilterets hætte.



24

Monter motordækslet og fastgør den.

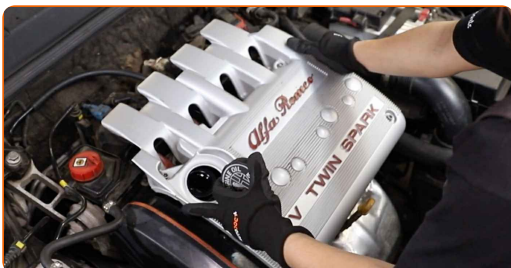

AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: tændrør – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.

25 Monter oliefilterets hætte.

26 Stram oliedæksel til.



27 Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug Torx T40. Brug en skraldenøgle.

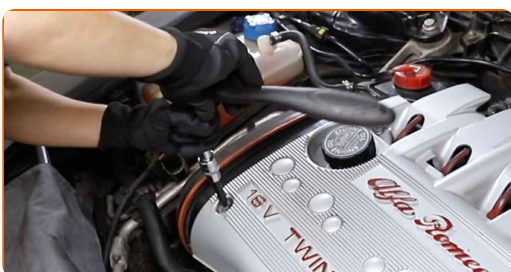

28 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

29 Sluk motoren.

30 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

31 Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.