




Udskift bageste nedre
arm - **ALFA ROMEO 156**

Sportwagon (932) |

Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

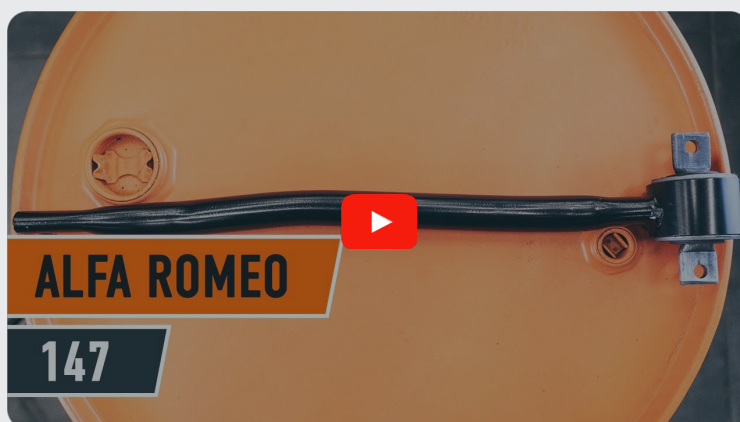

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK., ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V Q4, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

UDSKIFTNING: BAGESTE NEDRE ARM – ALFA ROMEO
156 SPORTWAGON (932). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°19
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Gevindskår
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: bageste nedre arm – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

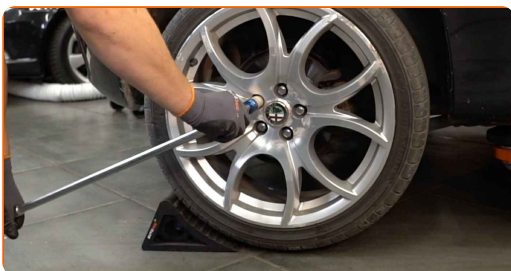

3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)


5

Fjern hjulet.



6


Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

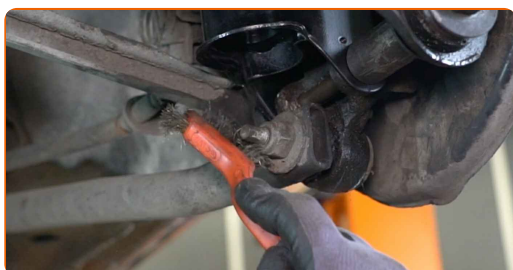


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bageste nedre arm – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.
- Brug åndedrætsværn.

- 7** Skru befæstigelsen af der forbinder bæreamen til bageste spindel. Brug en kombinøgle № 19. Brug en topnøgle №19. Brug en vridenøgle.

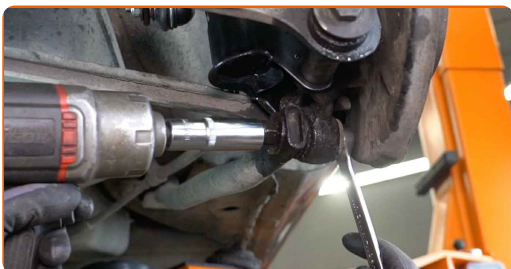


- 8** Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

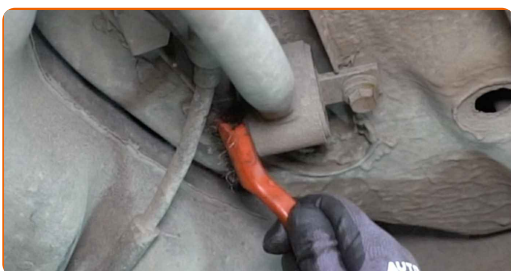


**Udskiftning: bageste nedre arm – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932).
Fagfolk anbefaler:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.
- Brug åndedrætsværn.


- 9** Løsen de bageste befæstigelser der forbinder bæreamen og karosseriet. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle.

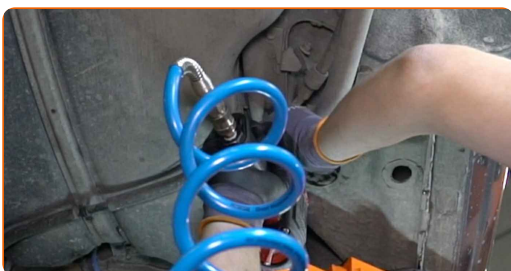


10 Fjern befæstigelsesboltene.

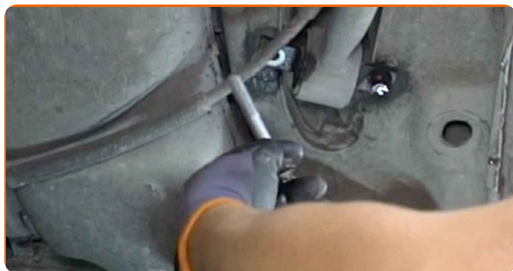


11 Fjern armen.

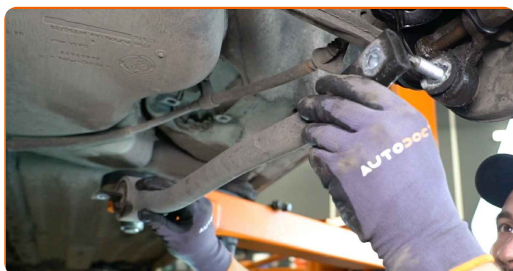

12 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

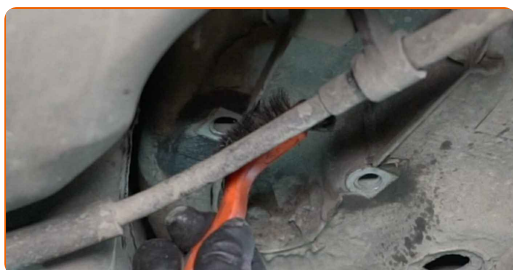


13 Installer en ny arm.

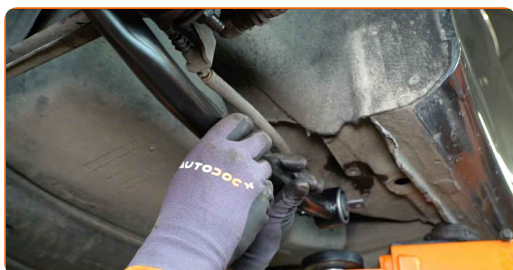


Udskiftning: bageste nedre arm – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.

14 Installer fastgørelsesboltene.

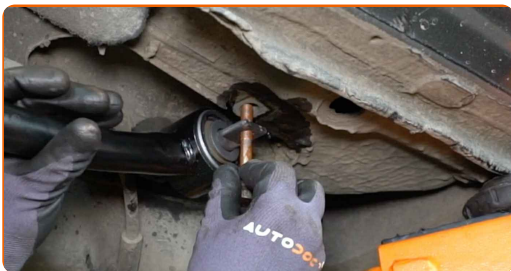


15 Skru den bageste befæstigelse fast der forbinder bæreammen og karosseriet. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.

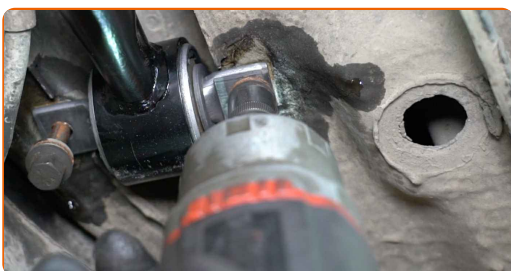


16 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




17 Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseriet. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 68 Nm moment.

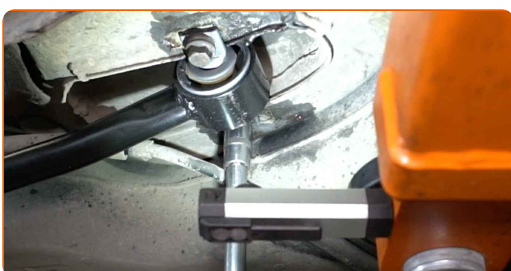

- 18** Stram styrearmens fastgørelse på akseltappen. Brug en kombinøgle № 19. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

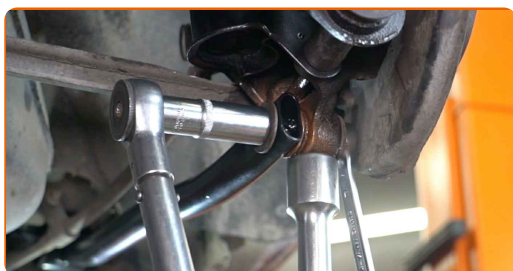

- 19** Fjern støtten under armen.

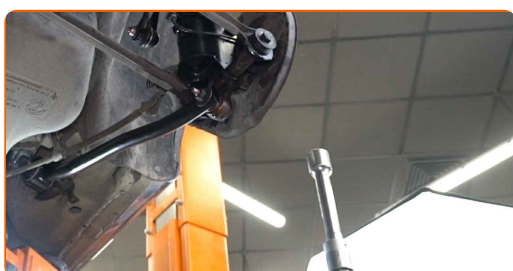

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bageste nedre arm – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


- 20** Behandl alle leddene. Brug kobberfedt.




21 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.



22 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

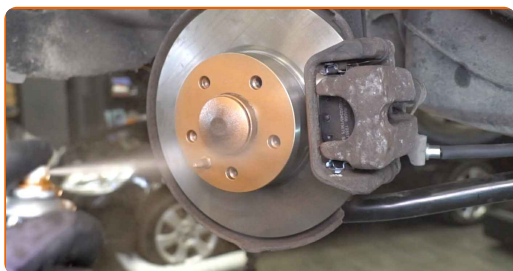

23 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

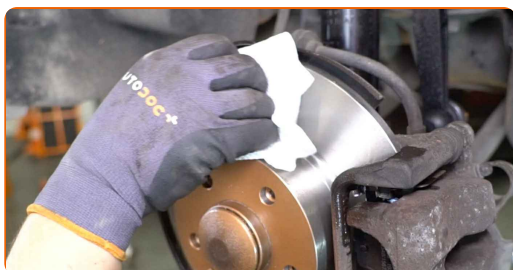

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bageste nedre arm – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

24 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)


25

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



26

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.

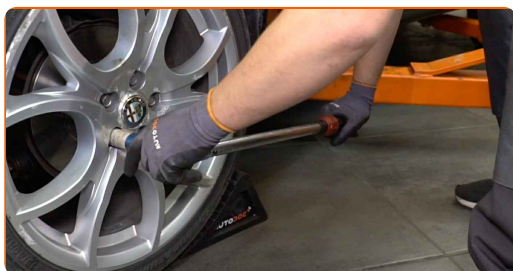

27

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.