



Udskift forreste nedre
arm - **ALFA ROMEO 156**

Sportwagon (932) |

Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK., ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V Q4, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – ALFA ROMEO
156 SPORTWAGON (932). LISTE OVER DE VÆRKTØJER
DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°19
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.24
- Skruenøgle nr.38
- Hjul slag topnøgle N°17
- Kugleledsafrækker
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Gevindskær
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: forreste nedre arm – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.

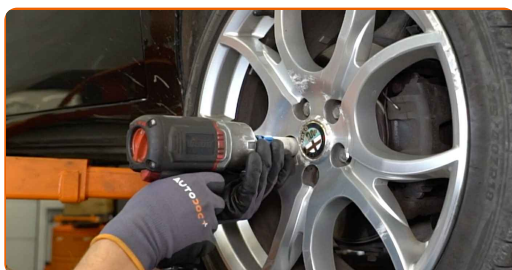

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)

5

Fjern hjulet.



6

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




7

Rengør befæstigelsen til drivakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




8

Løsne fastgørelsen til drivakslen. Brug en topnøgle №38. Brug en vridenøgle.

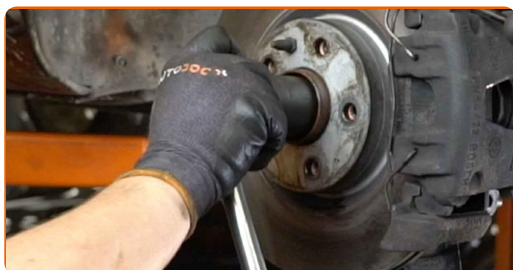


9

Fjern befæstigelses møtrikken.

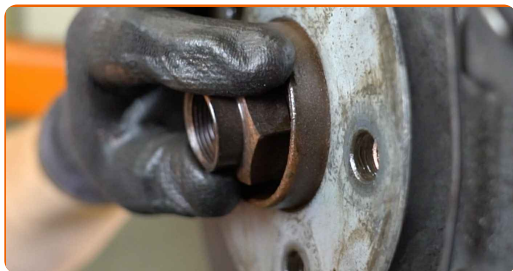


10

Løsne befæstigelsesbolten som forbinder støddæmper gaflen med nedre bæream. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.

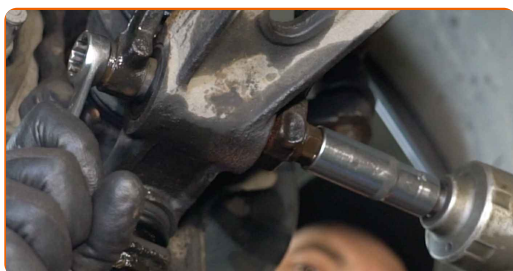


11

Fjern befæstigelsesbolten.

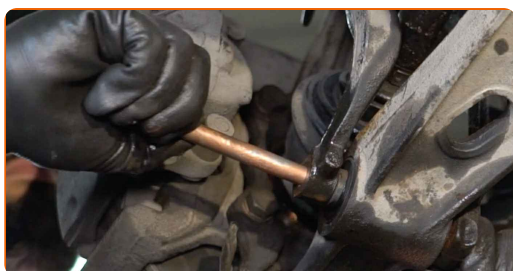

12


Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en topnøgle N°24. Brug en skraldenøgle.

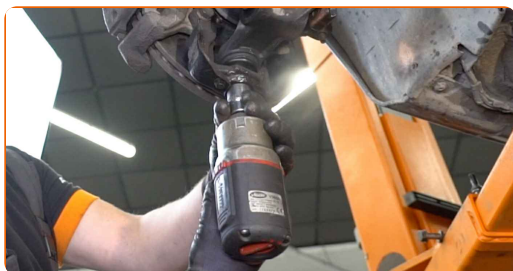


13 Tag kugleledet af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker.




14 Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

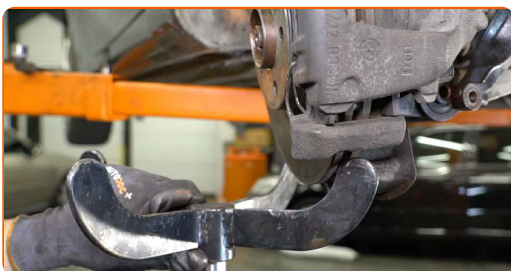

15 Rengør bæreamens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

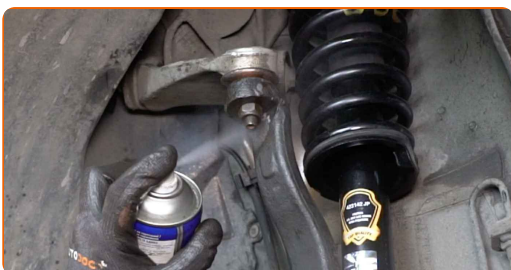


16 Skru befæstigelsen af der forbinder ophængsarmen til styrespindlen. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

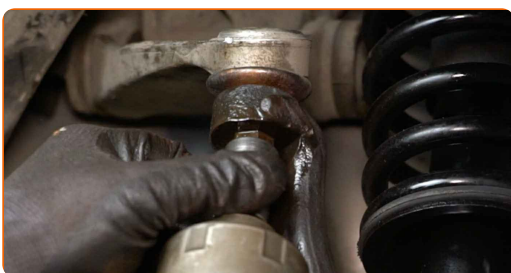

17 Frigør bæreammen. Brug en lejeaftrækker.




18 Fjern fastgørelsen der fastgør bremseslangen med fjederbenet. Brug et koben.

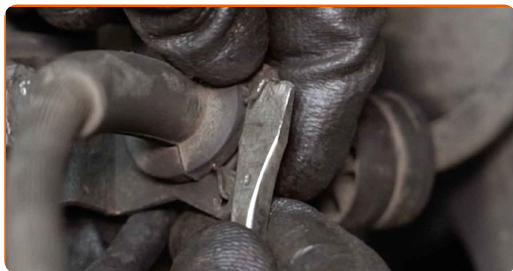


19 Frigør bremseslangen fra fjederbenet.



20 Tag ABS sensorens ledninger af.

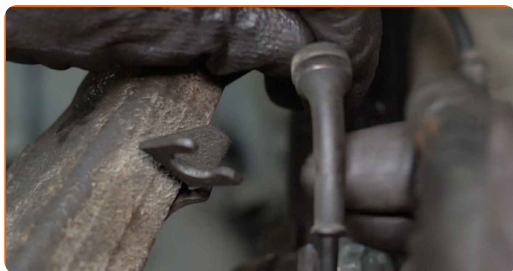

21 Frigør drivakslen fra styreskuglen.

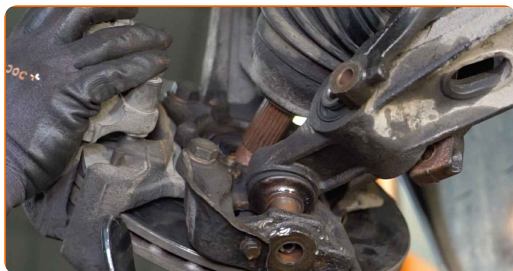


Udskiftning: forreste nedre arm – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at drivakslen ikke er ubelastet (når bilen er hævet).

22

Skru armens fastgørelse af udnerrammen. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle.

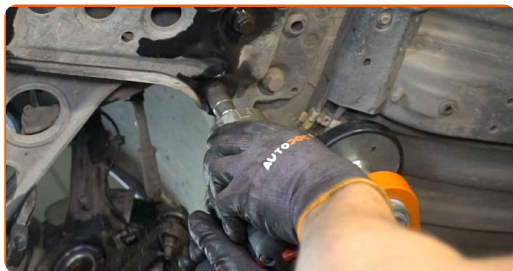


23

Løsen og fjern hjulinderskærm fastgørelserne. Brug en Phillips skruetrækker.




24

Fjern hjul inderskærmen.

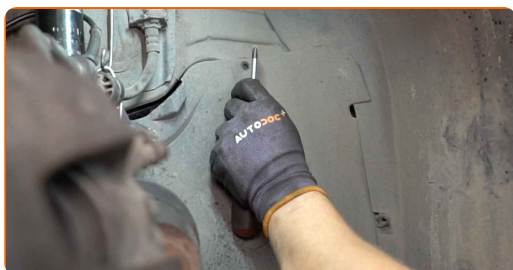


25

Fjern armen. Brug et koben.

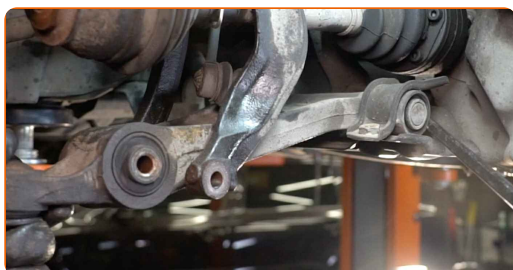


26

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

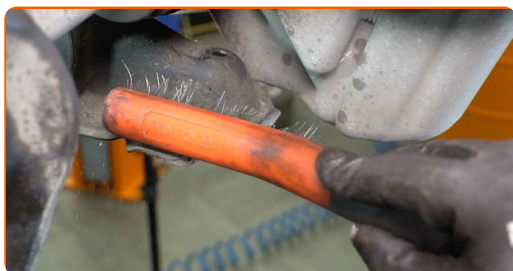


27

Rengør rillerne på drivakslens CV samling. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

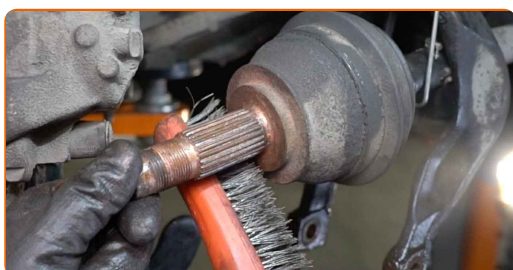

28

Installer en ny arm.

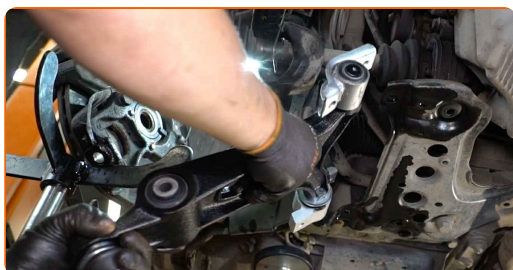

Udskiftning: forreste nedre arm – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932).
AUTODOC anbefaler:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

29 Monter kardanaksel.



30 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




31 Skru befæstigelsen ind der forbinder ophængsarmen til styrespindlen. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.




32 Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.




33 Skru befæstigelsen på der forbinder bæreamen til underrammen. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.

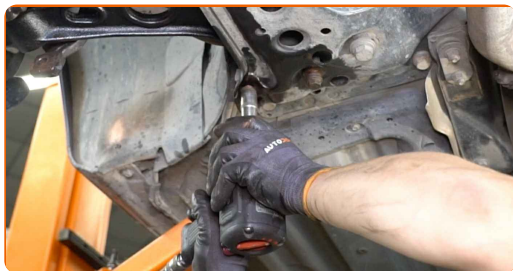

34 Stram befæstigelserne til der forbinder bæreamen til underrammen. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 71 Nm moment.

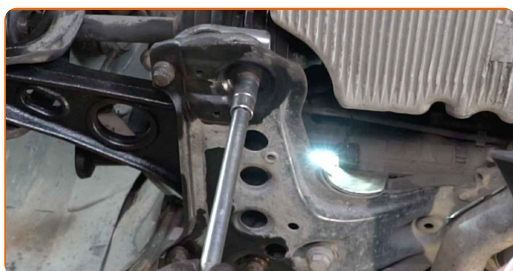


35 Fjern støtten fra under styrekuglen.

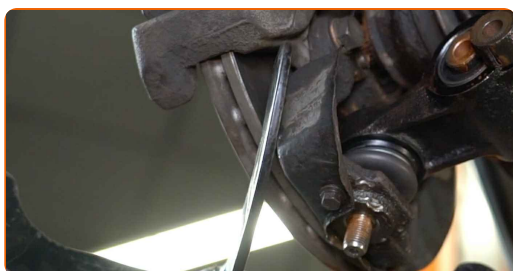


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

36 Installer fasgørelsesbolt.

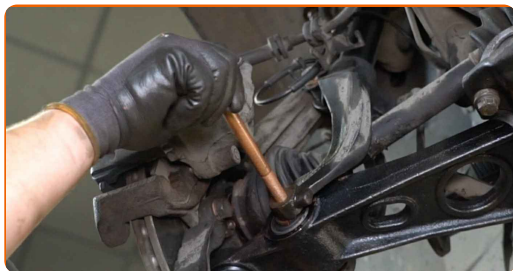


37 Skru befæstigelsen ind der forbinder støddæmper gafflen med nedre bæream. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.

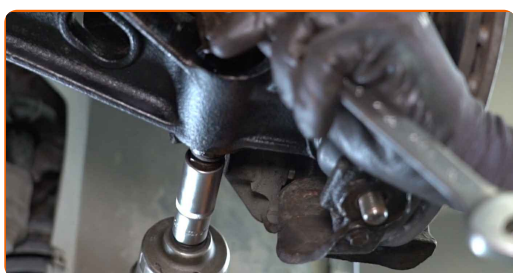


38 Forbind kugleledet til styrekuglen.


39 Skru befæstigelsen der forbinder kugleledet til styrespindlen. Brug en topnøgle N°24. Brug en skraldenøgle.

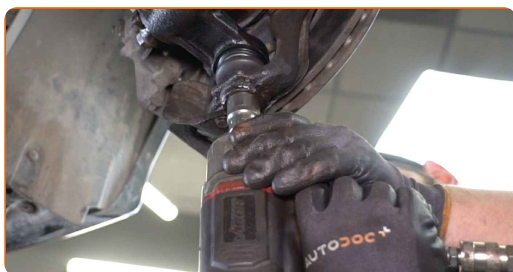

40 Stram befæstigelsen til der forbinder kugleledet med styrespindlen. Brug en topnøgle N°24. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

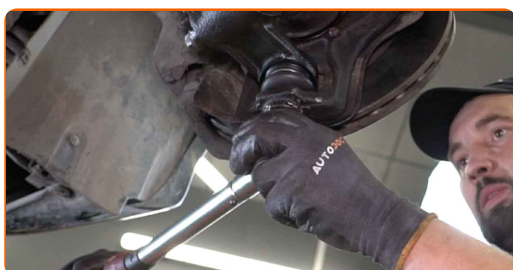

41 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

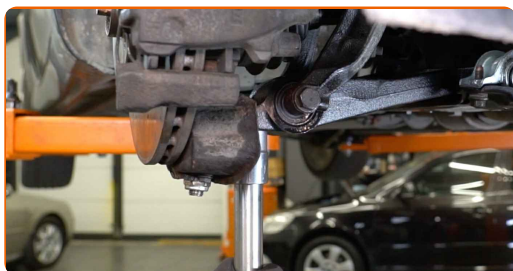


42 Stram befæstigelsen til der forbinder ophængsarmen til styrespindlen. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.

43 Stram befæstigelsesbolten som forbinder støddæmper gafflen med den nedre bæream. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.




44 Fjern støtten under armen.

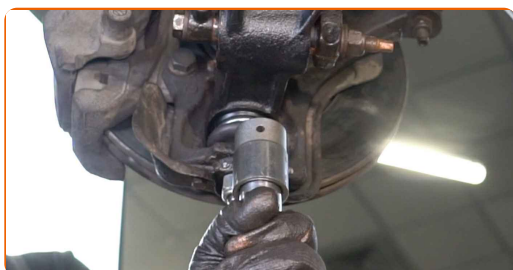


AUTODOC anbefaler:

- ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.


45 Forbind ABS-sensorens ledninger.

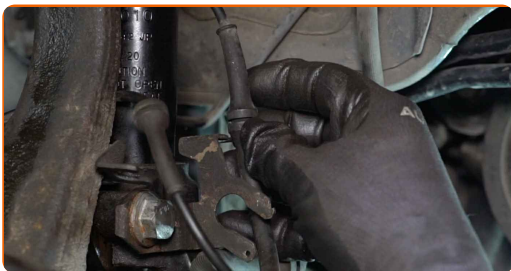


46 Fastgør bremseslangen til stiveren.

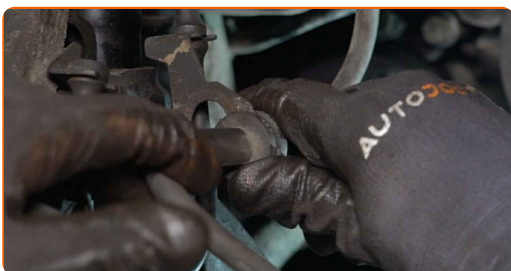


47 Installer bremseslangen hæfteklammen.

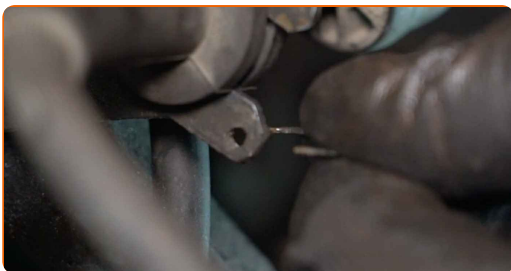

48 Installer fastgørelsesmøtrikken.

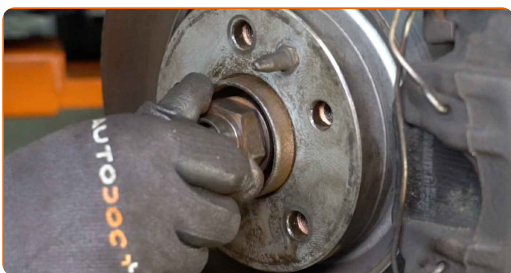


49 Skru møtrikken af drivakslen. Brug en topnøgle N°38. Brug en skraldenøgle.

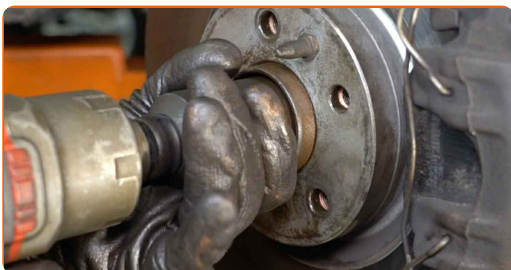


50

Stram drivakslens møtrik. Brug en topnøgle №38. Brug en momentnøgle. Stram den til 177 Nm moment.

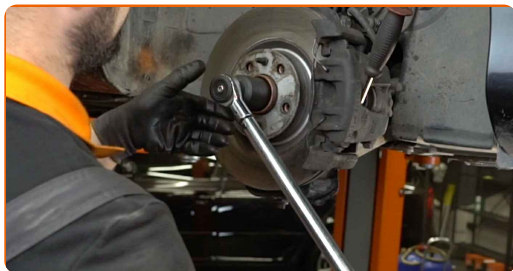

51

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

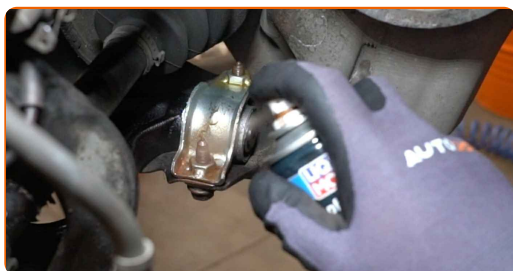

52

Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.




53

Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug en Phillips skruetrækker.



54

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

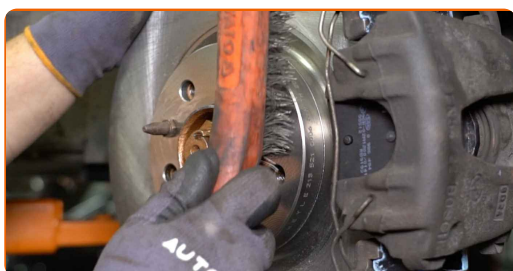

55

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



56

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

57

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)


58

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



59

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.

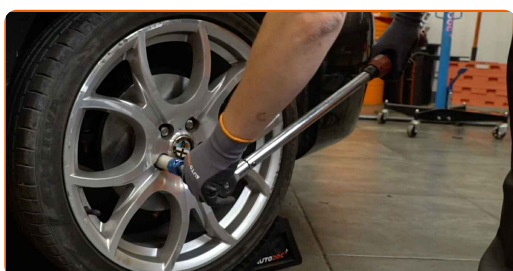

60

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.