



Udskift bremseklodser
for - **ALFA ROMEO 159**
Sedan (939) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bilde på et andet køretøj

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 3.2 JTS Q4,
ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.4
JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.4 JTDM Q4, ALFA ROMEO 159 Sedan (939)
3.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.8 TBi (939.AXN1B)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende
bilde på: ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – ALFA ROMEO 159
SEDAN (939). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR
BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseklodser – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – ALFA ROMEO 159 Sedan (939).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.



3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.

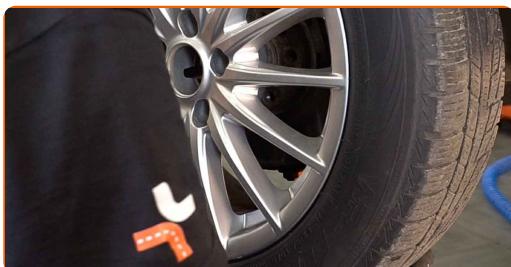


Udskiftning: bremseklodser – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). Råd:

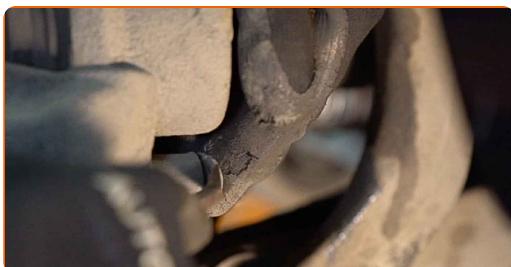
- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6

Fjern hjulet.

**7**

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

**8**

Tag bremseklodsns slidsensors stik af.

Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklosts slidfølere.

9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

**10**

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

11

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

**12**

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

**13**

Fjern bremsekaliberen.

Udskiftning: bremseklodser – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

14

Fjern bremseklodserne.



Udskiftning: bremseklodser – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). Fagfolk anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

15

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremseklodser – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

16

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



17

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



Udsiftning: bremseklodser – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

18

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

19

Installer de nye bremseklodser.



Udskiftning: bremseklodser – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). Råd fra AUTODOC:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

20

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



21

Sæt bremseklodsenes slidsensors stik i.



22

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.



23

Monter bremsekaliberens holdefjeder.



24

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



25

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

26

Installer hjulet.



Udskiftning: bremseklodser – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



29

Fjern donkraft og klodser.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udkiftning: bremseklodser – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

30

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



AUTODOC anbefaler:

- ALFA ROMEO 159 Sedan (939) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

31

Luk motorhjelmen.

Udskiftning: bremseklodser – ALFA ROMEO 159 Sedan (939). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKLODSER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.