



Udskift luftfilter - **ALFA
ROMEO Brera (939_) |**
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

ALFA ROMEO Brera (939_) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO Brera (939_) 2.4 JTDM 20V, ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS, ALFA ROMEO Brera (939_) 1.8 TBi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – ALFA ROMEO BRERA (939_). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

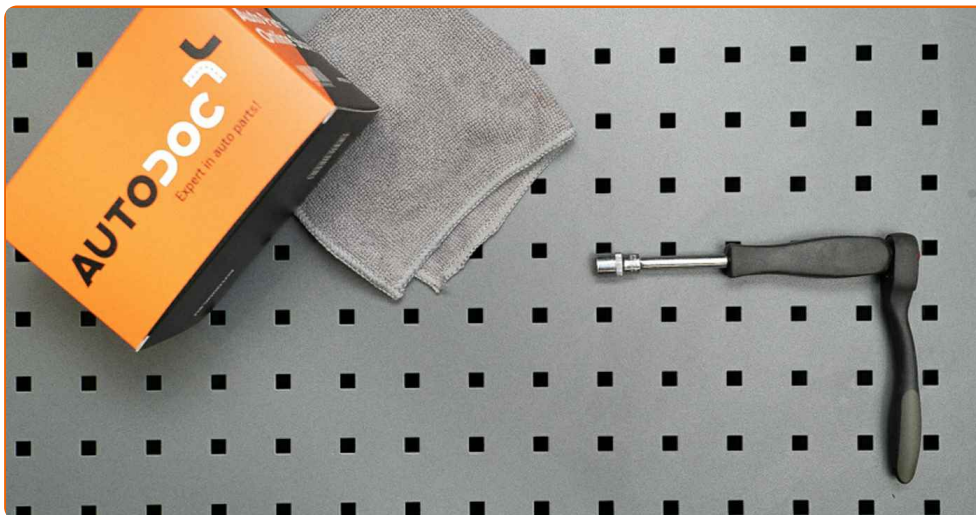

- Skruenøgle nr.7
- Skraldenøgle
- Mikrofiber håndklæde

Køb værktøj

AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: luftfilter – ALFA ROMEO Brera (939_). Følg vedligeholdelsesplanen, anbefalinger, og krav som angivet af producenten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – ALFA ROMEO BRERA (939_). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



2 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

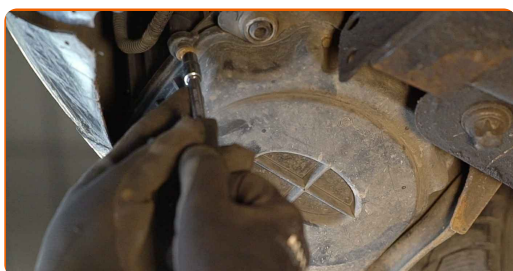


3 Tag filterets låg af.



4

Fjern filterelementet fra filterhuset.

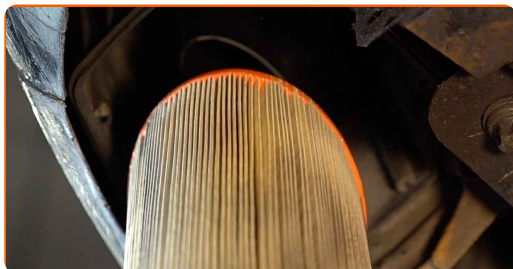

5

Rengør luftfilterdækslet og huset.




Udskiftning: luftfilter – ALFA ROMEO Brera (939_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

6

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

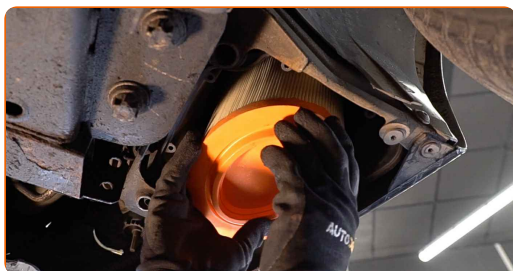


Udskiftning: luftfilter – ALFA ROMEO Brera (939_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- ALFA ROMEO Brera (939_) – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


7

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

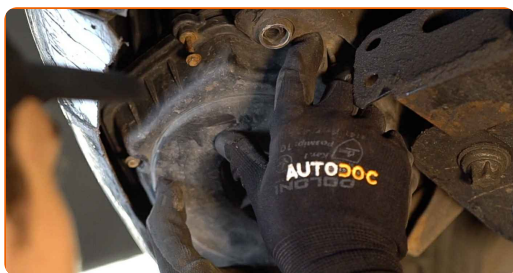

8

Skru fastgørelsesskruenerne på luftfilterdækslet. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

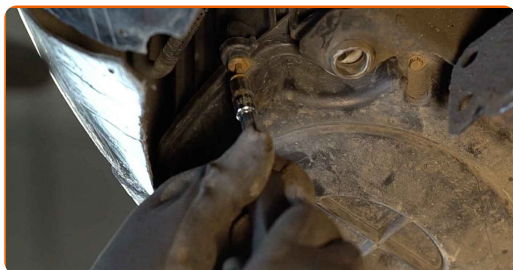

9

Sænk bilen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.