



Udskift pollenfilter - **ALFA
ROMEO SPIDER (939) |**
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bilde på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO SPIDER (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.4 JTDM, ALFA ROMEO SPIDER (939) 3.2 JTS, ALFA ROMEO SPIDER (939) 1.8 TBi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bilde på: ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – ALFA ROMEO SPIDER (939). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Skruenøgle nr.5.5
- Flad Skruetrækker
- Phillips skruetrækker
- Phillips skruetrækker

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: pollenfilter – ALFA ROMEO SPIDER (939). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjette måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – ALFA ROMEO SPIDER (939) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Flyt passagersædet helt tilbage.

2

Åbn handskerummet.



3

Løsne skruen til handskerum foringen og fjern foringen. Brug en skruetrækker med lige kærv. Brug en Phillips skruetrækker.



4

Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel. Brug en topnøgle №5.5.

**5**

Fjern kabinefilteret.




Udskiftning: pollenfilter – ALFA ROMEO SPIDER (939). Råd:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

6

Installer kabinefiltret og dets monteringssæde.

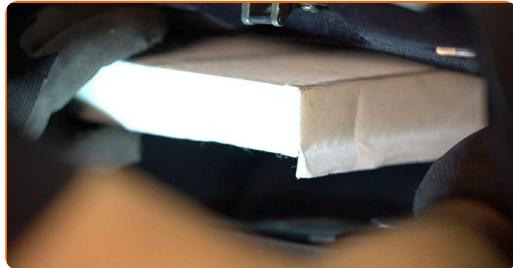

Udskiftning: pollenfilter – ALFA ROMEO SPIDER (939). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Udskiftning: pollenfilter – ALFA ROMEO SPIDER (939). Vær sikker på at positionen for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

7

Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel ind. Brug en topnøgle №5.5.



8

Påsæt handskerum foringen og stram skruen til. Brug en Phillips skruetrækker.



9

Luk handskerummet.



10

Flyt passagersædet tilbage til sin oprindelig position.



11

Slå tændingen til.

12

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.

13

Slå tændingen fra.

GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.