




Udskift luftfilter - **ALPINA**
B3 kombi (E46) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

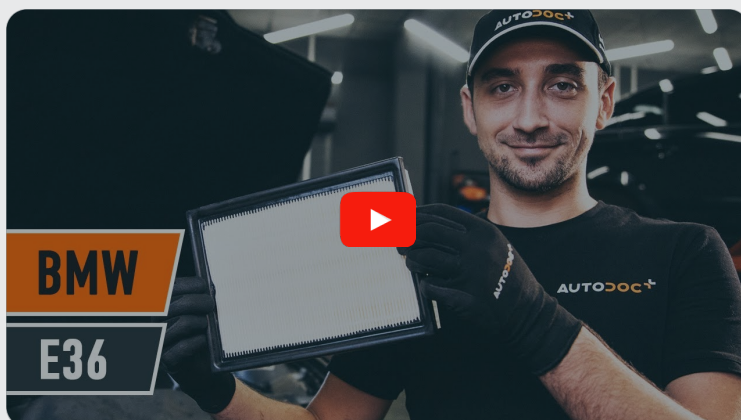

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

ALPINA B3 kombi (E46) 3.3, ALPINA B3 kombi (E46) 3.3 Fire-hjulstrukket, ALPINA B3 kombi (E46) 3.4 S

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – ALPINA B3 KOMBI (E46).
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



• Mikrofiber håndklæde

• Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – ALPINA B3 kombi (E46). AUTODOC anbefaler:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Frigør luftfilter dækselklemmerne.

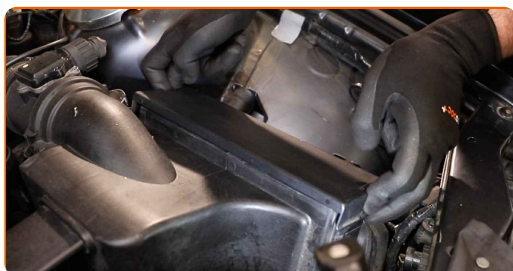

4 Tag filterets låg af.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – ALPINA B3 kombi (E46). For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.


5 Fjern filterelementet fra filterhuset.



6 Tildæk luftindsugningslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.




7 Rengør luftfilterdækslet og huset.

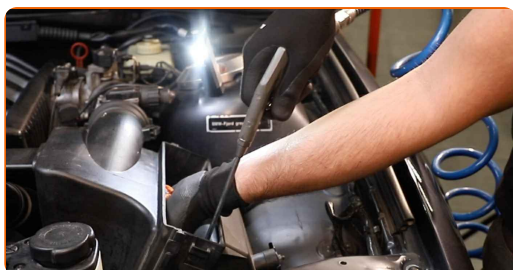

Udskiftning: luftfilter – ALPINA B3 kombi (E46). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

8 Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningslangen.

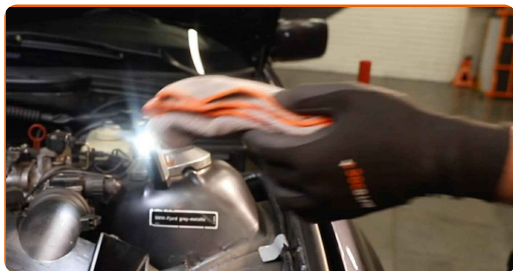

9 Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – ALPINA B3 kombi (E46). Vær sikker på at position for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

10 Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – ALPINA B3 kombi (E46). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

11

Tryk luftfilter dæksel ind på plads.

12

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

13

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.