



Udskift tændrør - **ALPINA**
B3 kombi (E46) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

ALPINA B3 kombi (E46) 3.3, ALPINA B3 kombi (E46) 3.3 Fire-hjulstrukket, ALPINA B3 kombi (E46) 3.4 S

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – ALPINA B3 KOMBI (E46).
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

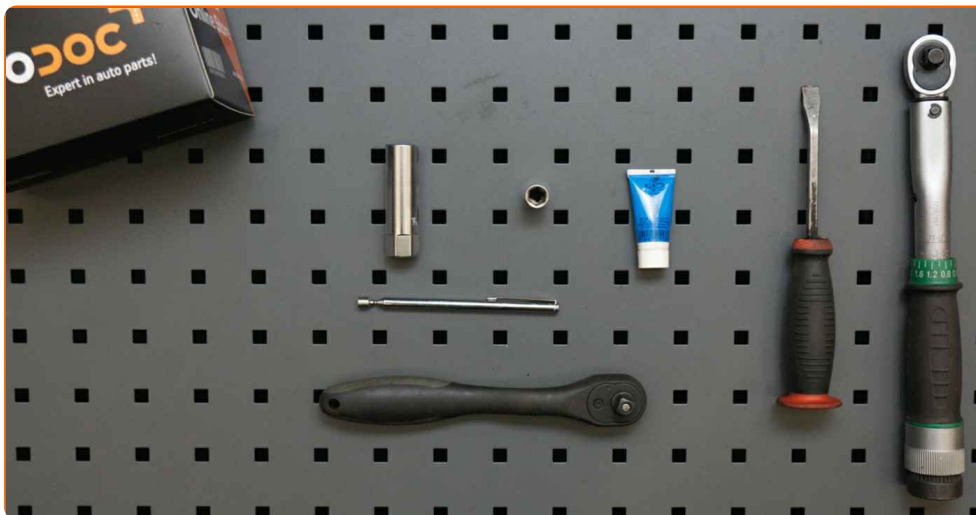

- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skruenøgle nr.10
- Tændørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Teleskop magnet
- Koben
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændrør – ALPINA B3 kombi (E46). Råd fra AUTODOC eksperter:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – ALPINA B3 KOMBI (E46). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

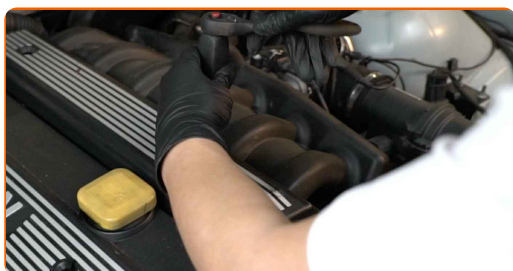


4 Fjern motordækslet.

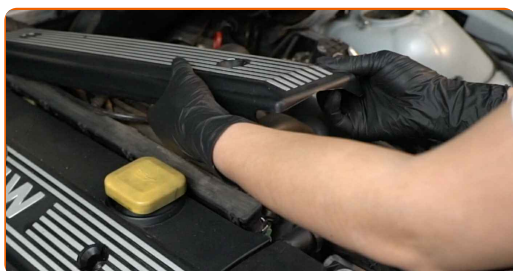

Udskiftning: tændrør – ALPINA B3 kombi (E46). Råd:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

5 Frigør luftkanal ventilhuset fra luftfilterhuset.

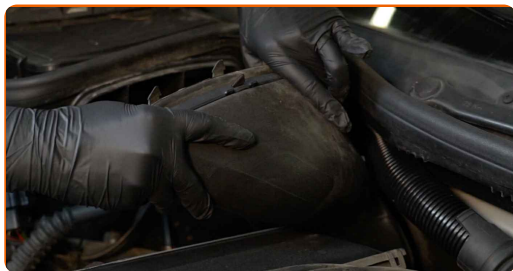


6 Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



7 Løsen oliedæksel.



8 Fjern motordækslet.

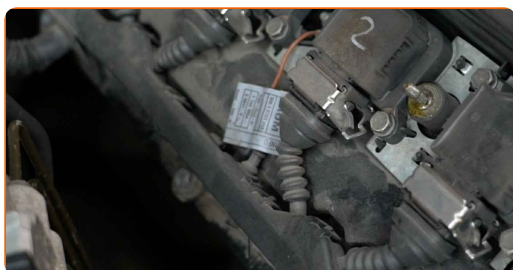


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – ALPINA B3 kombi (E46). For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.


9

Stram oliedæksel til.

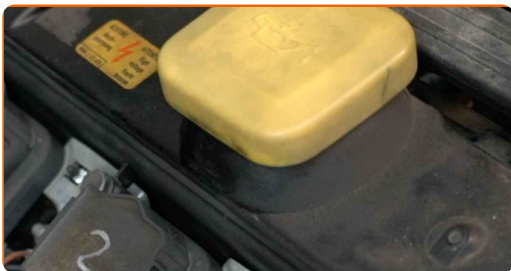


10

Træk stikket ud fra tændspolerne. Brug et koben.

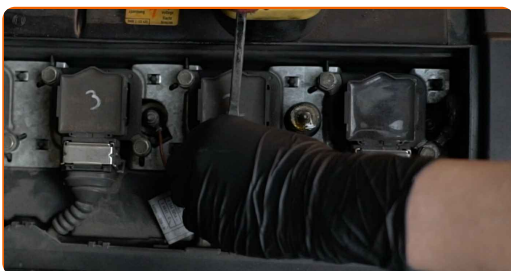


11

Løsne fastgørelserne på tændspolerne. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

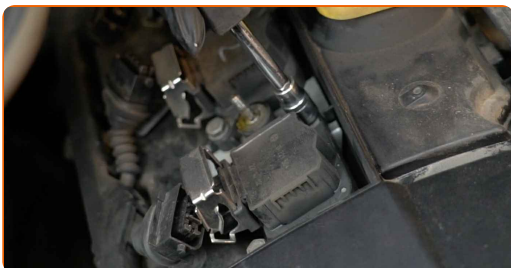

12


Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.

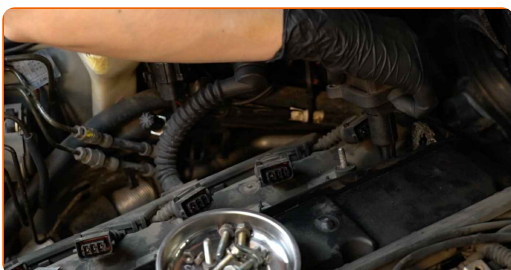

Udskiftning: tændrør – ALPINA B3 kombi (E46). AUTODOC anbefaler:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.


13 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

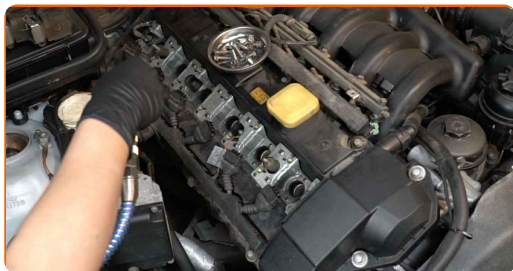


14 Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.



15 Tag tændrørene ud. Brug en teleskop magnet.

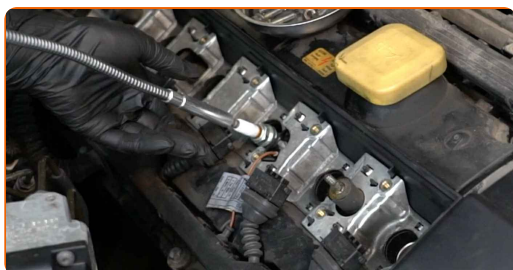


16 Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

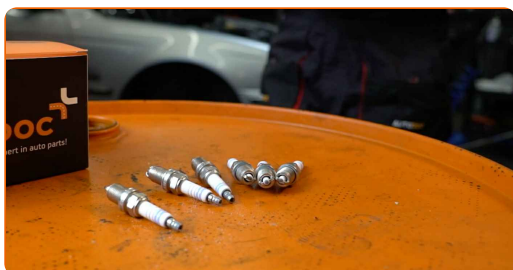

17

Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen. Brug tændrørsnøgle #16.

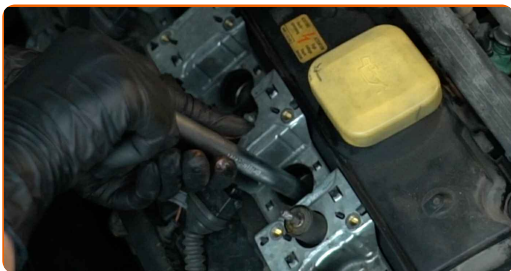

18

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 26 Nm moment.




Udskiftning: tændrør – ALPINA B3 kombi (E46). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

19

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

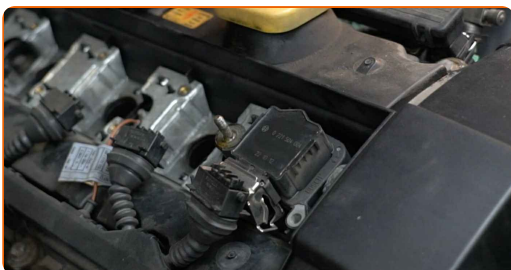

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – ALPINA B3 kombi (E46). Følg installations trinnene.


20

Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




21

Stram tændspole befæstigelse. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 11 Nm moment.

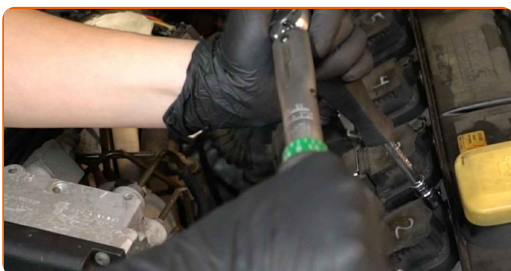

22


Tilslut stikkene til tændspolerne.

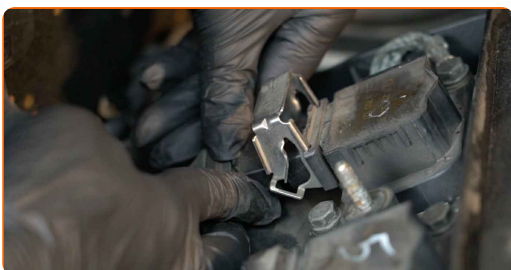


23

Løsen oliedæksel.

24 Fjern oliefilterets hætte.

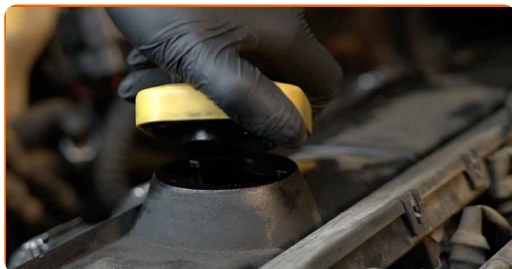

25 Monter motordækslet og fastgør den.

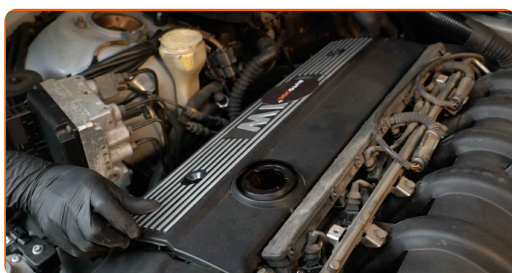


Udskiftning: tændrør – ALPINA B3 kombi (E46). Råd:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.


26 Monter oliefilterets hætte.

27 Stram oliedæksel til.

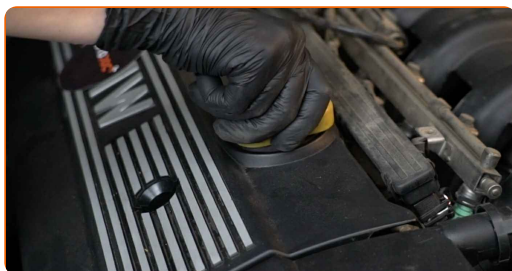


28

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

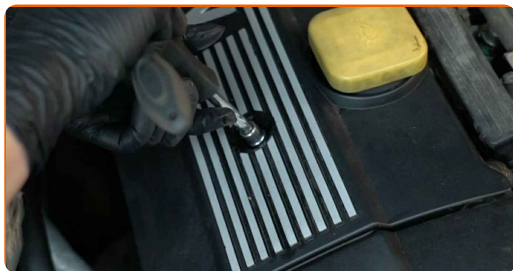


29

Påsæt luftkanalhuset.

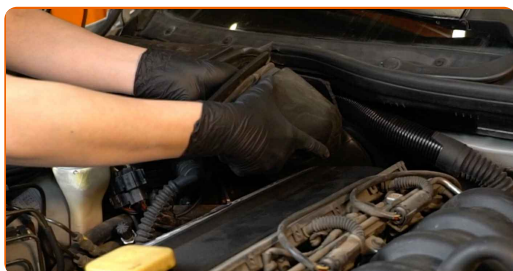

30

Monter motordækslet og fastgør den.

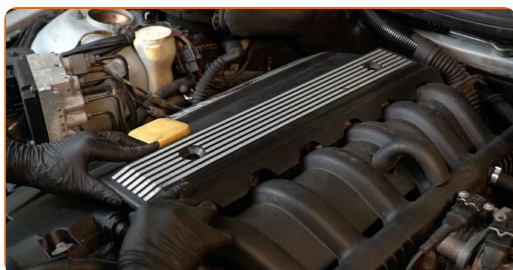


Udskiftning: tændrør – ALPINA B3 kombi (E46). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

31

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

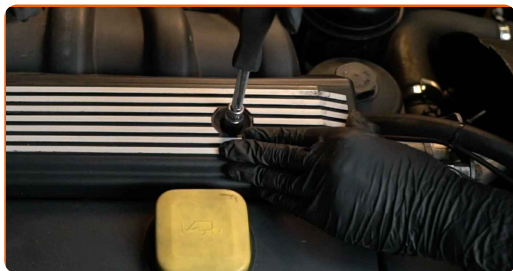

32

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

33

Luk motorhjelm.

34

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

35

Sluk motoren.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.