



Udskift bremseskiver bag
- **AUDI 100 C3 Avant (44,
44Q)** | Brugeranvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningensproceduren af en tilsvarende bil del på et andet køretøj

ⓘ **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.1, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.2, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.3, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.2 Cat

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bil del på: AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI 100 C3 AVANT
(44, 44Q). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- HEX bit nr. H8
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Koben
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)


Udskiftning: bremseskiver – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Fagfolk anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

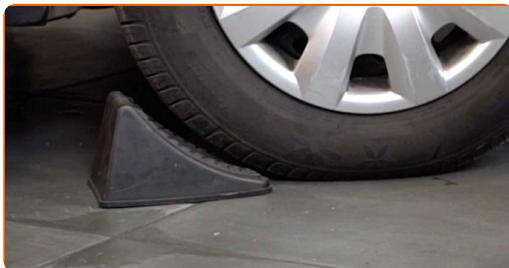

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q)

6

Fjern hjulet.

**7**

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

8

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 15. Brug en kombinøgle № 13.



9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseskiver – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

11

Fjern bremseklodserne.

**12**

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

13

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug HEX nr. H8. Brug en skraldenøgle.

**14**

Fjern kaliberens beslag.

**15**

Fjern bremseskiven.



16

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

**17**

Installer bremseskiven.

**18**

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

**19**

Installer bremsekaliberens beslag.



20

Stram bremsekaliberens beslag. Brug HEX nr. H8. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.



21

Installer bremseklodserne.



22

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseskiver – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23


Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

**24.1**

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

**24.2**

Brug en kombinøgle № 15. Brug en kombinøgle № 13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

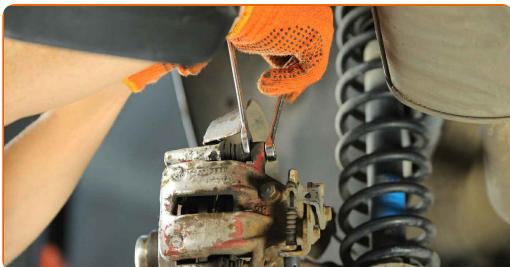**25**

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.



26

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

27

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q)

28

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



29

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



30

Fjern donkraft og klodser.

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

31

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

Udskiftning: bremseskiver – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). AUTODOC anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.