



Udskift bremseslange for  
- **AUDI 100 C3 Avant (44,  
44Q)** | Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 1.8, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.0, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.0 E Cat, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.2, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.3, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.0 D, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.0 TD, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.5 TDI, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.2 quattro, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.3 E quattro, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.3 quattro, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.4 D, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 1.8 quattro, (+ 5)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**UDSKIFTNING: BREMSESLANGE – AUDI 100 C3 AVANT (44, 44Q). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №7
- Kombinationsnøgle №11
- Kombinationsnøgle №14
- Skruenøgle nr.7
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremseslange clips
- Bremseudlifter sæt
- Væskebeholder
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

**Udskiftning: bremseslange – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Råd fra AUTODOC:**

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Udskiftningsproceduren er identisk for højre og venstre bremseslange på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.

**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**5** Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q)


6

Fjern hjulet.




7

Frigør bremseslangen fra fjederbenet.

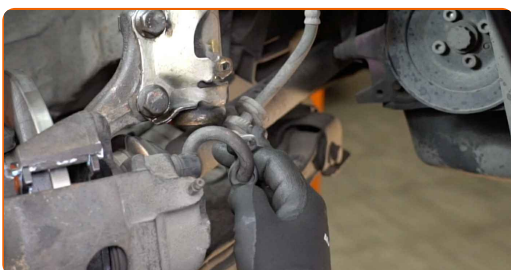

8

Rengør området hvor bremseslangen er forbundet til bremsekalibren og bremsekredsløb rør. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

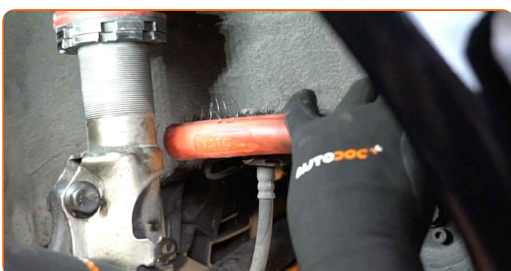

9

Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.



**10** Sæt en beholder under bremsevæske samlingerne.




**11** Rengør området hvor bremseslangen er forbundet til bremsekalibren og bremsekredsløb rør. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**12** Løsn bremseslangens holder. Brug en kombinøgle N° 14.



**13** Løsen befæstigelsen der forbinder bremserøret til bremseslangen. Brug en kombinøgle N° 11.

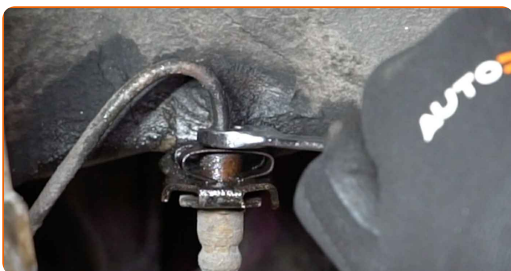

**14** Skru bremserøret af bremseslangen.



**15** Fjern bremseslange klemmen.



**16** Skru bremseslangen af bremsekalibren.



Udskiftning: bremseslange – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær forsigtig! Bremsevæske kan lække fra bremseslangen.

**17** Behandel bremseslangen. Brug bremserens.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseslange – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**18**

Skru den nye bremseslange på bremskaliberen. Brug en kombinøgle № 14.

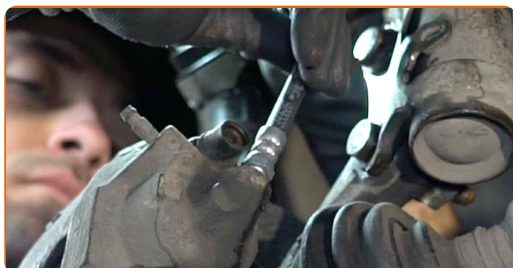

**19**

Behandel bremseslangen. Brug bremsrens.



**Udskiftning: bremseslange – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**20**

Skru bremseslangen på bremsekredsløb røret. Brug en kombinøgle № 11.





21

Behandel bremseslangen. Brug bremsrens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseslange – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

22

Fastgør bremseslangen til stiveren.



23

Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremsrens.



**Udskiftning: bremseslange – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**24** Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.



**25** Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle N° 7.



**26** Træd på bremsepedalen adskillige gange for at fortrænge luft i systemet.



**27** Stram bremseudluftningsskruen til. Brug en kombinøgle N° 7.



**28** Afbryd bremse udluftningssættet.

29

Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremsrens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseslange – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

30

Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en topnøgle №7. Brug en momentnøgle. Stram den til 5 Nm moment.



31

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.




**32** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: bremseslange – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**33** Installer hjulet.

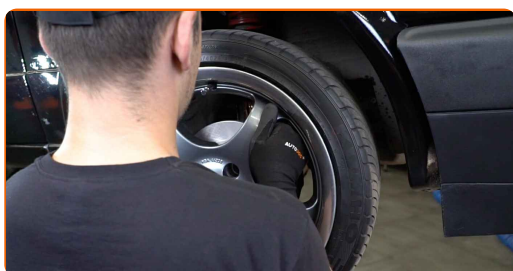

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q)

**34** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



- 35** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



- 36** Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseslange – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

- 37** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESLANGE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.