



Udskift bremseskiver for -  
**AUDI 100 C3 Sedan (44,  
44Q)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI 100 C3 SEDAN  
(44, 44Q). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**

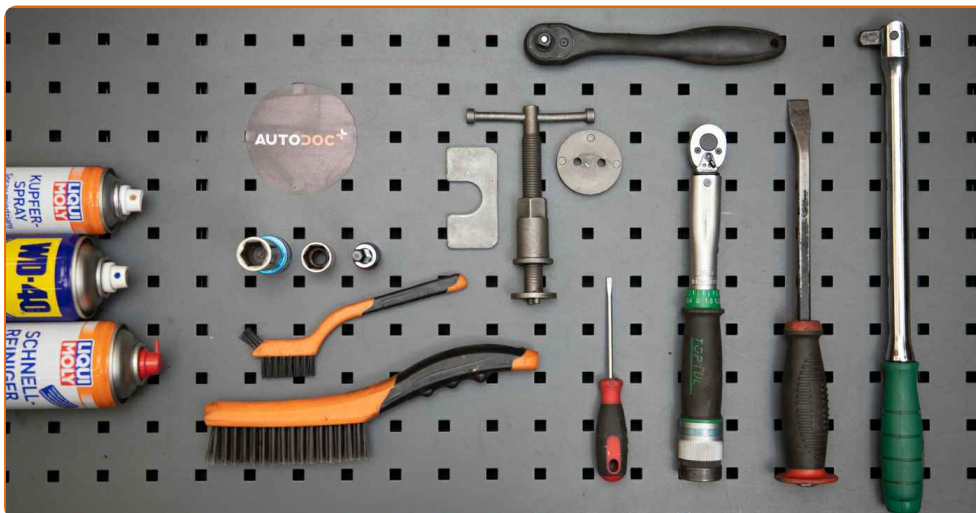

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H7
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Gevindskær
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: bremseskiver – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) i hele sæt på hver akse. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme akse.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI 100 C3 SEDAN (44, 44Q). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.

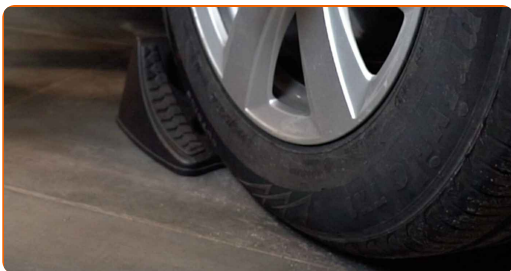

**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**5** Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q)

**6** Fjern hjulet.




**7** Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

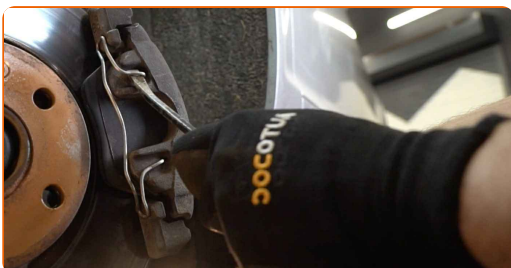

**8** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

9

Skrue kaliberens skrue af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

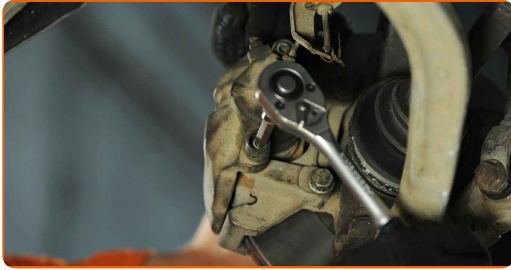


10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



11

Fjern bremsekalibren.

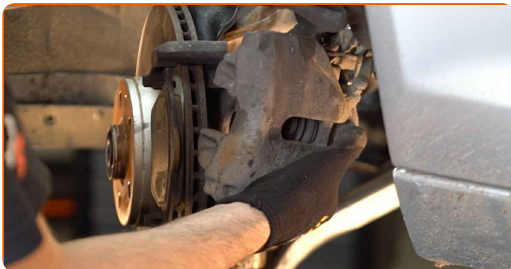


### Udskiftning: bremseskiver – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

12


Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremsereens.

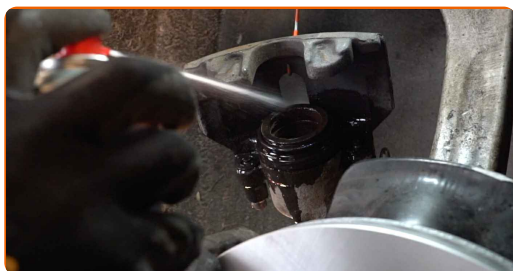

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**13** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

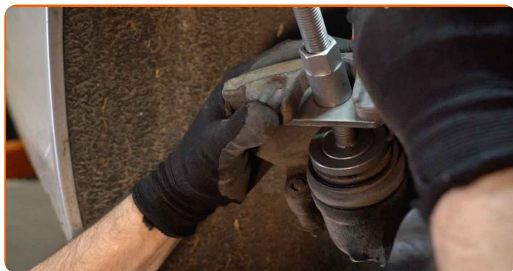


**14** Fjern bremseklodserne.




**15** Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**16** Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

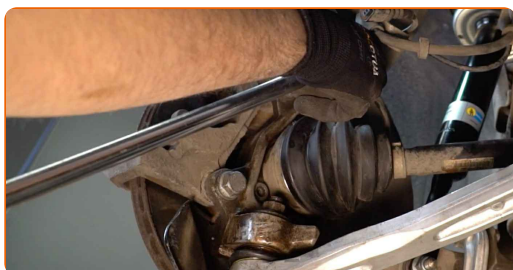

**17** Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).

**18** Fjern kaliberens beslag.

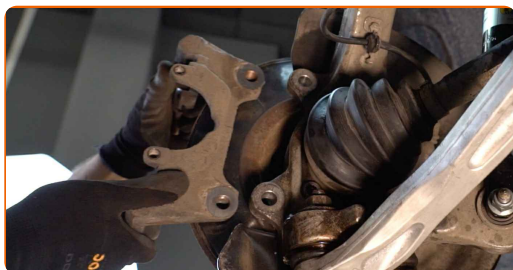





**19** Fjern bremseskiven.



**20** Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

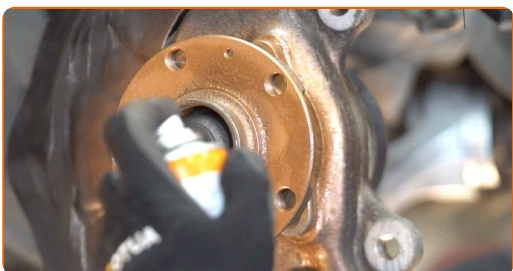

**21** Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålborste. Brug bremserens.

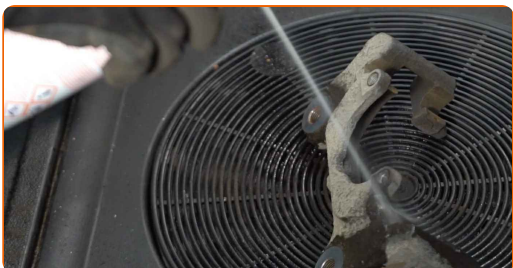

**Udskiftning: bremseskiver – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). Fagfolk anbefaler:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**22** Installer bremseskiven.




**23** Installer bremsekaliberens beslag.




**24** Installer fastgørelsesboltene (2 styk).


**25** Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 125 Nm moment.

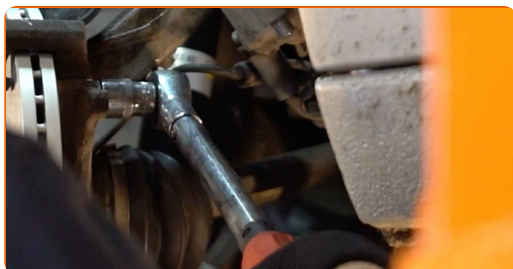

**26** Installer bremseklodserne.

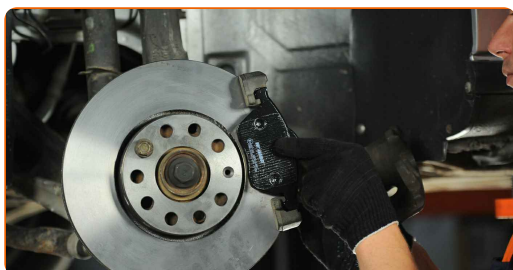


**27.1** Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

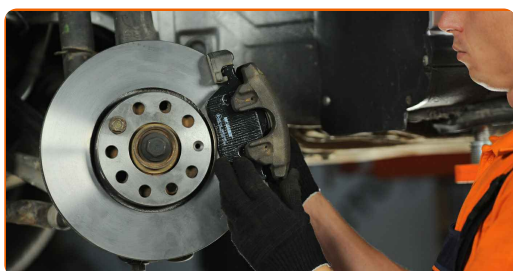

27.2

Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

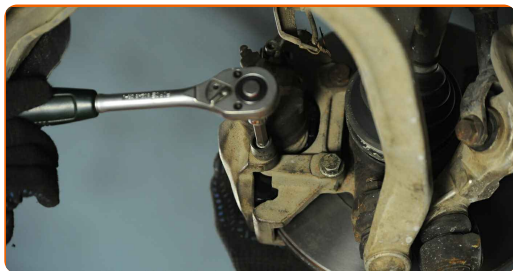

28

Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug en skruetrækker med lige kær.



29

Behandle overfladen hvor bremseklaven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



30

Rengør bremseklavens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklaver – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

31

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q)

32

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




33

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



34

Fjern donkraft og klodser.

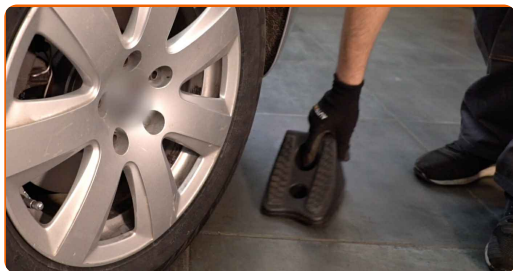

Udskiftning: bremseskiver – AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

35

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.

AUTODOC anbefaler:

- AUDI 100 C3 Sedan (44, 44Q) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.