



Udskift bremseskiver bag
- **AUDI 100 C4 Avant**
(4A5) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E, AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 Turbo quattro, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro, AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 V8 quattro, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.4 D, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V quattro, AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 E quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI 100 C4 AVANT (4A5). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseskiver – AUDI 100 C4 Avant (4A5). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift bremseskiverne på bilen AUDI 100 C4 Avant (4A5) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI 100 C4 AVANT (4A5). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.



3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


5 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: bremseskiver – AUDI 100 C4 Avant (4A5). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


6 Fjern hjulet.

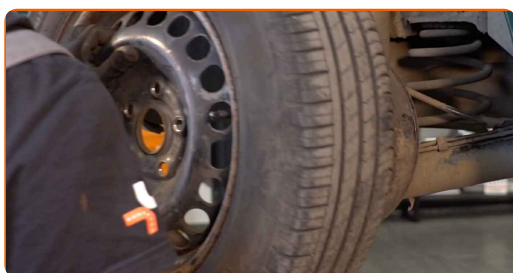


7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

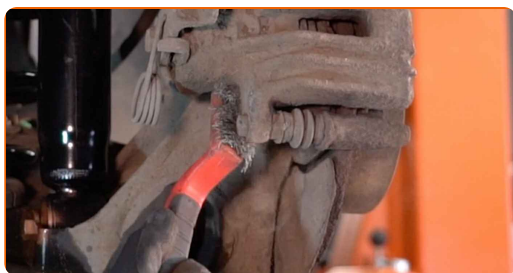

8 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en skraldenøgle.

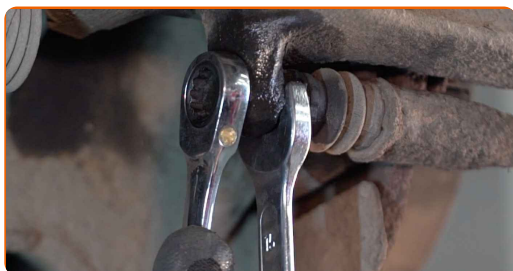


9 Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

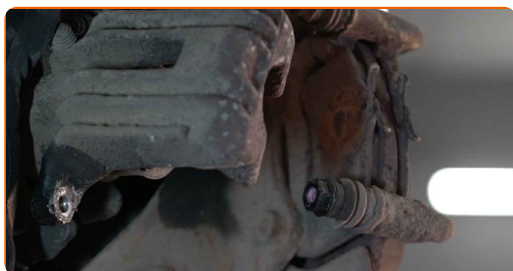


Udskiftning: bremseskiver – AUDI 100 C4 Avant (4A5). Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


10 Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

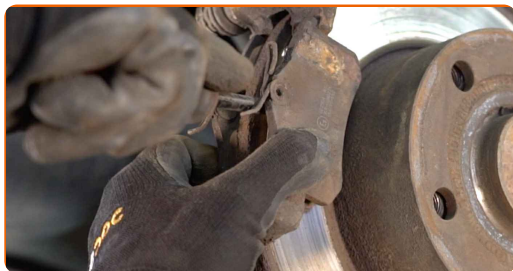

11 Fjern bremsekiven.

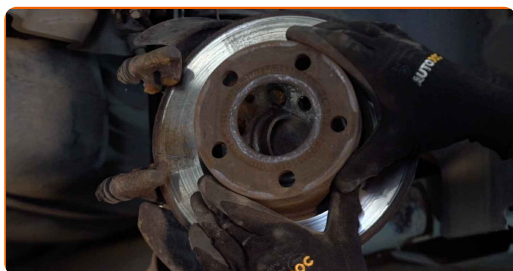


12 Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålborste. Brug bremserens.

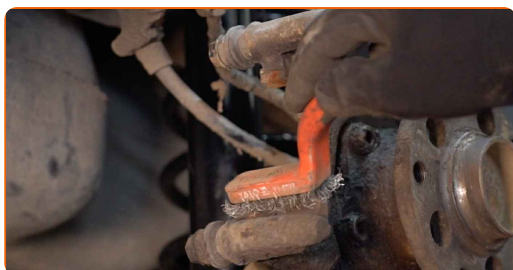


Udskiftning: bremsekiver – AUDI 100 C4 Avant (4A5). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

13 Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

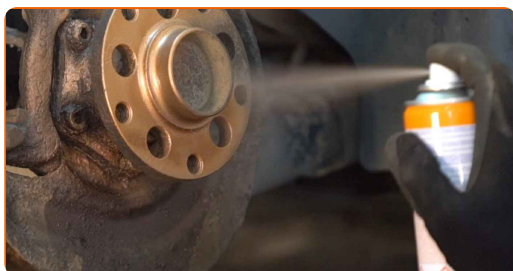

14 Installer bremseskiven.

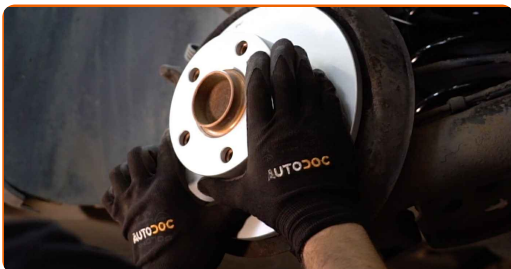

15 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – AUDI 100 C4 Avant (4A5). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

16 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




17 Installer bremseklodserne.




- 18** Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en topnøgle №13. Brug en kombinøgle № 15. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



- 19** Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

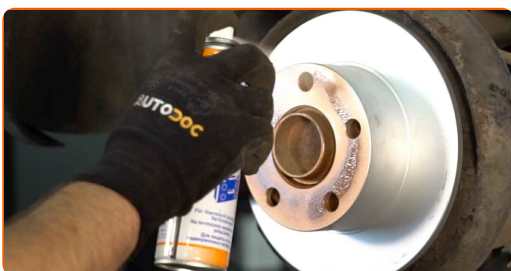


- 20** Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.

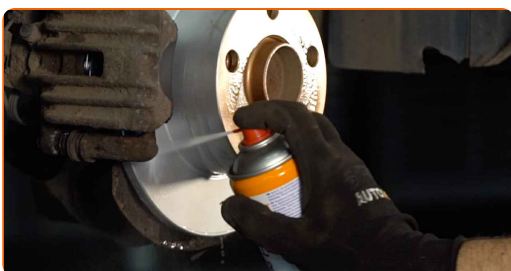

Udskiftning: bremseeskiver – AUDI 100 C4 Avant (4A5). Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

- 21** Installer hjulet.

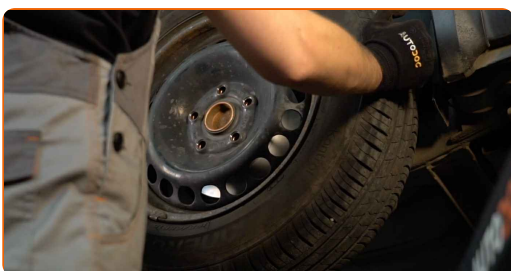


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. AUDI 100 C4 Avant (4A5)

22

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

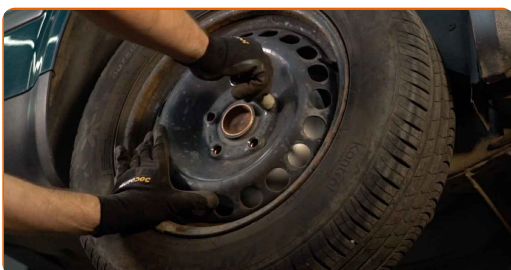


23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



24

Fjern donkraft og klodser.

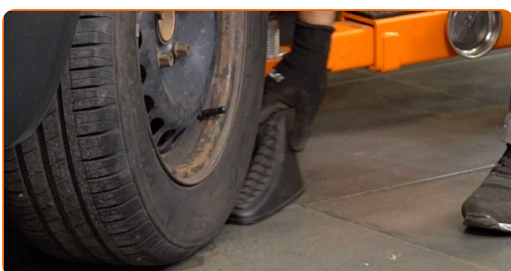


Udskiftning: bremseskiver – AUDI 100 C4 Avant (4A5). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

25

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

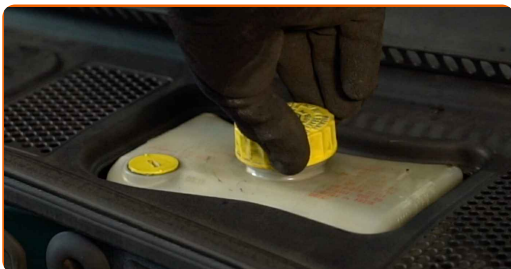

AUTODOC anbefaler:

- AUDI 100 C4 Avant (4A5) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

26

Luk motorhjælmen.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.