




Udskift
strømfordelerdæksel -
AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A)
| Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

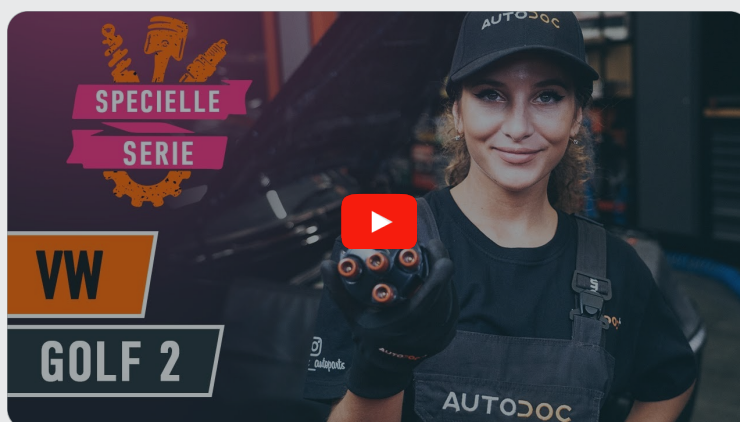

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

UDSKIFTNING: STRØMFORDELERDÆKSEL – AUDI 80 B3
(89, 89Q, 8A). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

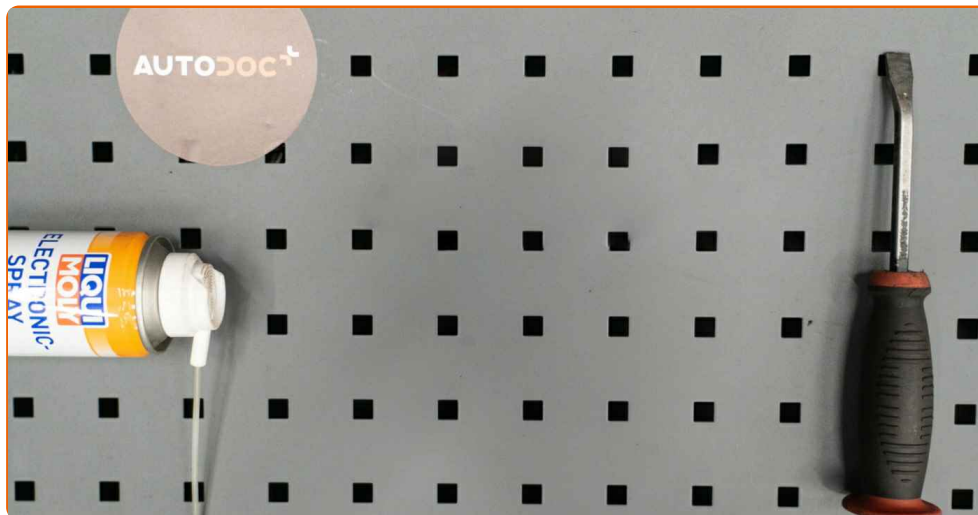

- Kontaktspray elektronik
- Skærmbeskytter
- Koben

Køb værktøj

Udskiftning: strømfordelerdæksel – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Råd fra AUTODOC eksperter:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Efterse samlingen på strømfordeleren grundigt. Udskift enhver slidt del.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STRØMFORDELERDÆKSEL – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Foretag markering på fordelerdækslet for at indikere installationsrækkefølgen for tændrørskabler.

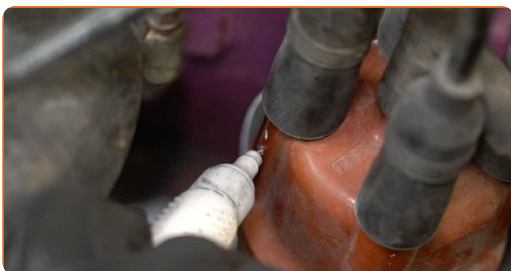

4 Træk kablerne til tændrørerne ud af fordelerdækslet.

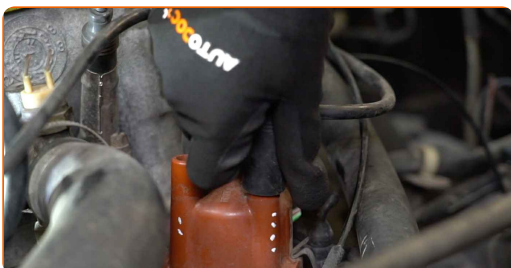

Udskiftning: strømfordelerdæksel – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.

5

Frigør clipsene til fordelerdæksel. Brug et koben.



6

Fjern fordelerdæksel.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: strømfordelerdæksel – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

7

Installer det nye fordelerdæksel.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: strømfordelerdæksel – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

8

Fastgør clipsene til fordelerdæksel.



9

Behandel tændrørs klemrækkerne. Brug dielektrisk fedt.



10

Forbind kablerne til tændrørerne til fordelerdækslet.



Udskiftning: strømfordelerdæksel – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Råd:

- Følg installations sekvensen.

11 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

12 Sluk motoren.

13 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

14 Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STRØMFORDELERDÆKSEL: ET BREDT UDVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.