



Udskift bremseklodser
bag - **AUDI A1 Citycarver**
(GBH) | Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A1 Citycarver (GBH) 25 TFSI, AUDI A1 Citycarver (GBH) 30 TFSI, AUDI A1 Citycarver (GBH) 35 TFSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – AUDI A1
CITYCARVER (GBH). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG
FOR:



- Stålbørste
- Bremserens
- Multifunktionsfedt
- Anti-hvin smøremiddel
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: bremseklodser – AUDI A1 Citycarver (GBH). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – AUDI A1 CITYCARVER (GBH). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

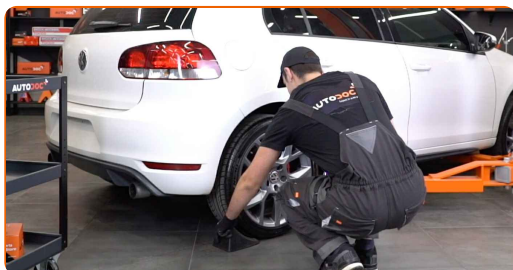

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

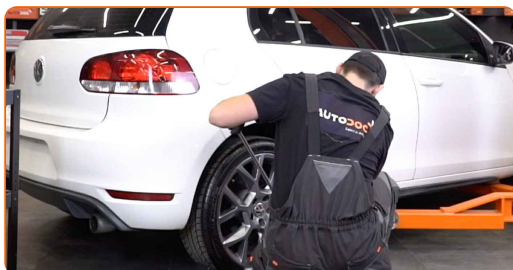

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: bremseklodser – AUDI A1 Citycarver (GBH). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


6

Fjern hjulet.

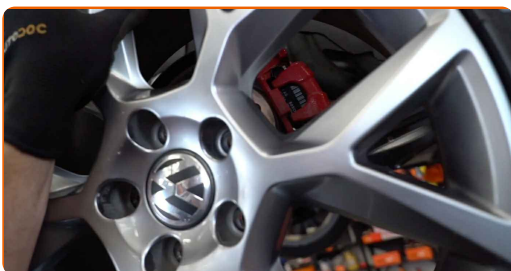


7

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

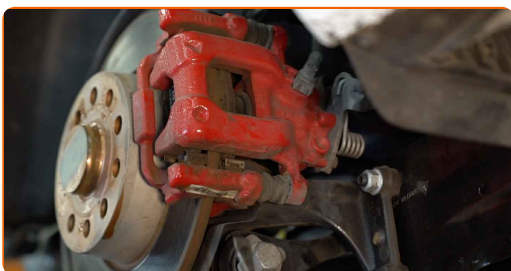

8

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N°13. Brug en kombinøgle N°19.

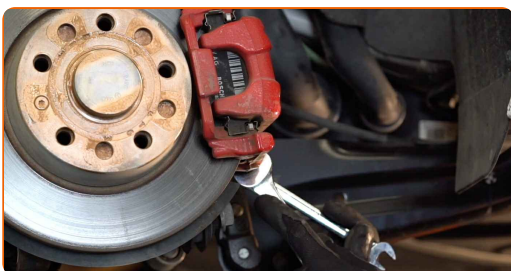

9

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremseklodser – AUDI A1 Citycarver (GBH). AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

10


Fjern bremseklodserne.

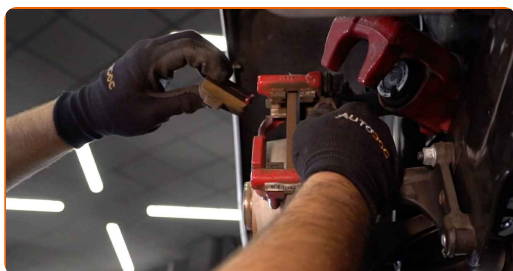

Udskiftning: bremseklodser – AUDI A1 Citycarver (GBH). Råd fra AUTODOC:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.


11 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

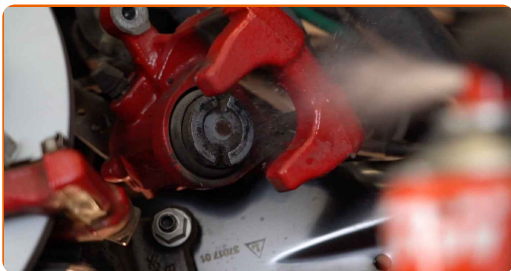


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – AUDI A1 Citycarver (GBH). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

12 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

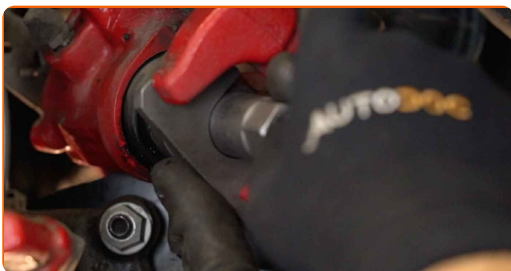

13 Behandle bagsiden af de nye bremseklodser. Brug anti-hvin smøremiddel.

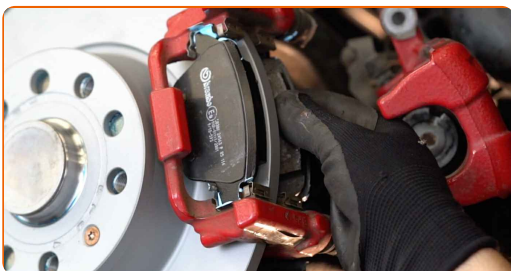

Udskiftning: bremseklodser – AUDI A1 Citycarver (GBH). Fagfolk anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

14

Installer de nye bremseklodser.



Udskiftning: bremseklodser – AUDI A1 Citycarver (GBH). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

15

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle №13. Brug en kombinøgle №19. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



AUTODOC anbefaler:

- AUDI A1 Citycarver (GBH) – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.
- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

16

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug en universal smørefedt.



17


Installer hjulet.

Udskiftning: bremseklodser – AUDI A1 Citycarver (GBH). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


18

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

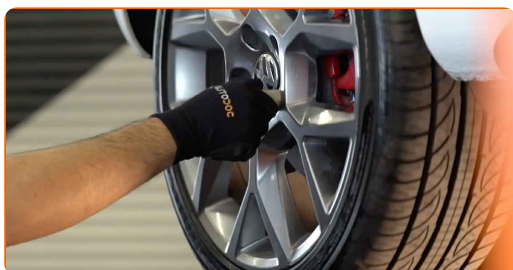

19

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

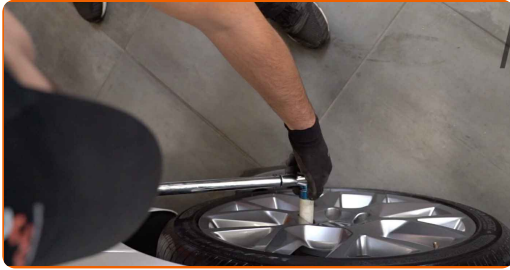

20

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseklodser – AUDI A1 Citycarver (GBH). AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

21

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.

Udskiftning: bremseklodser – AUDI A1 Citycarver (GBH). Råd fra AUTODOC:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.