



Udskift bremseskiver bag

- **AUDI A1 Hatchback**

(8X1, 8XK) |

Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.6 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.2 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.8 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.0 TFSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A1 HATCHBACK (8X1, 8XK). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Torx bits T30
- Skraldehåndtag
- Hjul slag topnøgle №17
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: bremseskiver – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Fagfolk anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A1 HATCHBACK (8X1, 8XK). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

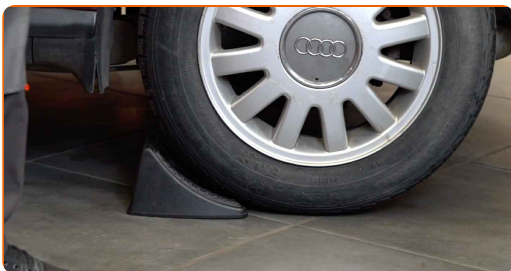

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseskiver – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.



7 Afmonter ABS sensorens elektriske fatning. Tag bremseklodsens slidsensors stik af. Fjern ABS føler forbindelsen. Fjern forbindelsen til bremseklods slidføleren.

Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.


8 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

9 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

10 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N°13. Brug en kombinøgle N°15.



11 Fjern bremsekaliberen.

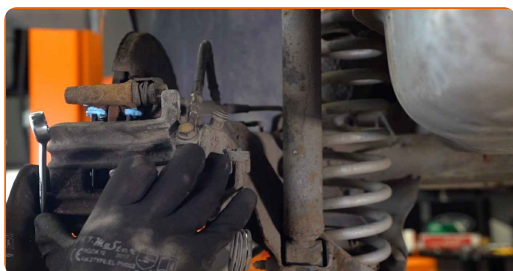


AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

12 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




13 Skru bremseklivens bolte til beslaget af og fjern dem. Brug Torx T30.

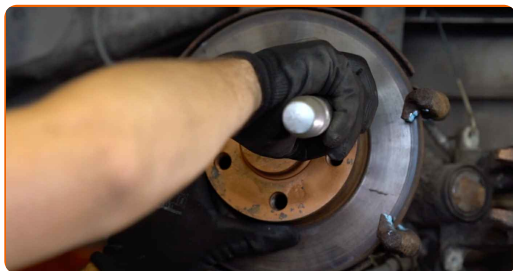

Udskiftning: bremsekliver – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Råd:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.

14 Rengør navet. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

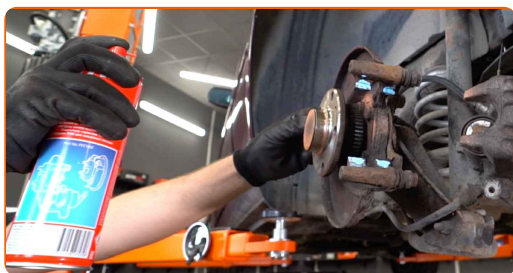

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekliver – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

15 Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



16 Fjern anti-korrosions fedt fra den nye bremseskive. Brug bremsrens.


Udskiftning: bremseskiver – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

17 Installer bremseskiven.



18 Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.

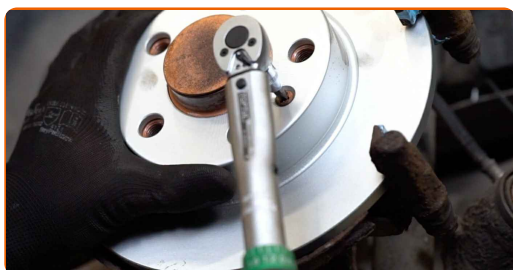

19

Installer bremseklodserne.



20

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



21

Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en kombinøgle N°15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



22

Forbind ABS sensorens elektriske fatning. Sæt bremseklodsens slidsensors stik i.

AUTODOC anbefaler:

- AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) – Trød på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

23

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

24

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



25


Installer hjulet.




Udskiftning: bremseskiver – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


26 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

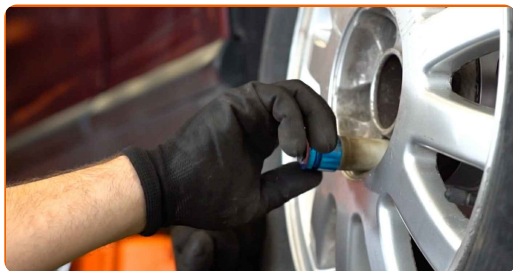

27 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

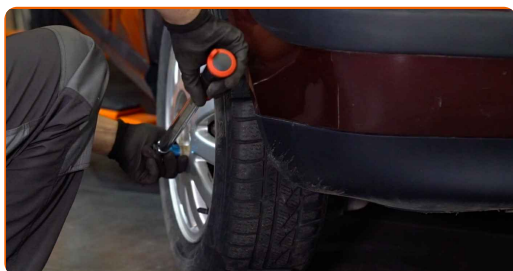

28 Fjern donkraft og klodser.

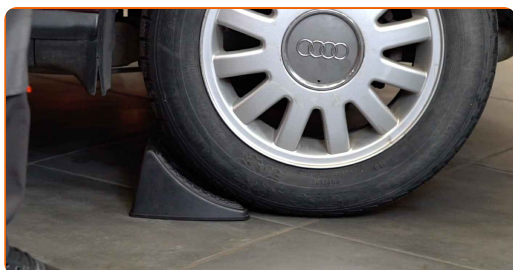


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseskiver – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

29

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.

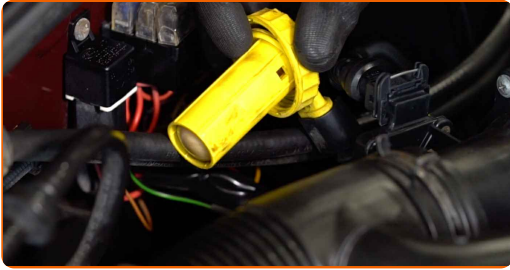

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.