



Udskift støddæmper bag

- **AUDI A1 Hatchback**

**(8X1, 8XK) |**

Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.6 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.2 TFSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – AUDI A1 HATCHBACK  
(8X1, 8XK). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.16
- Kombinationsnøgle N°16
- Skraldehåndtag
- Justerbar skruenøgle
- Hjul slag topnøgle N°17
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


## Udskiftning: støddæmper – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klodser.

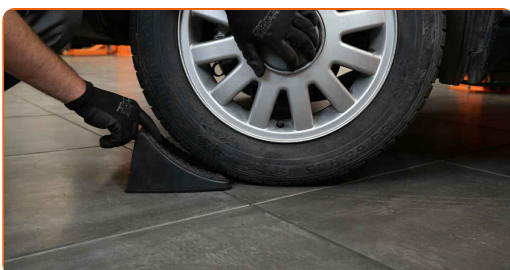

2


Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

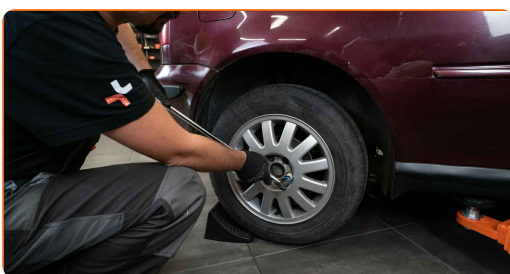

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


**4** Løsen hjulboltene.

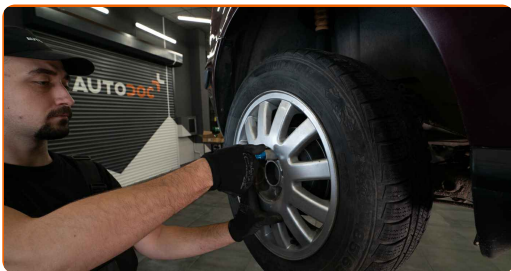


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK)

**5** Fjern hjulet.

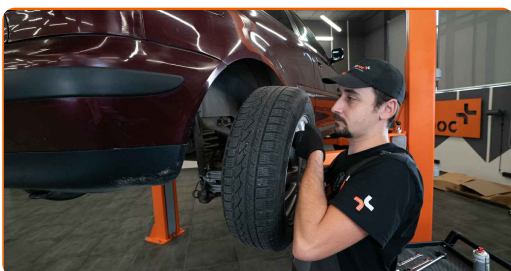

**6** Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

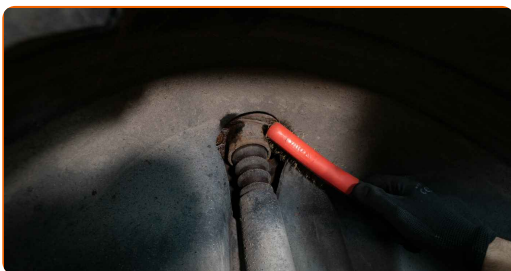


**7** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




8

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16.

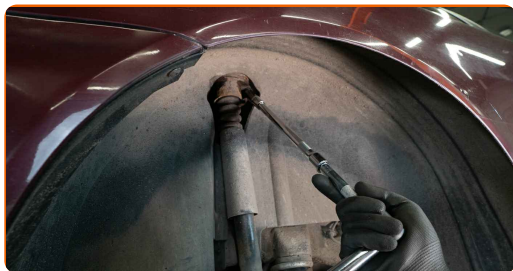

9

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N°16. Brug en topnøgle N°16.

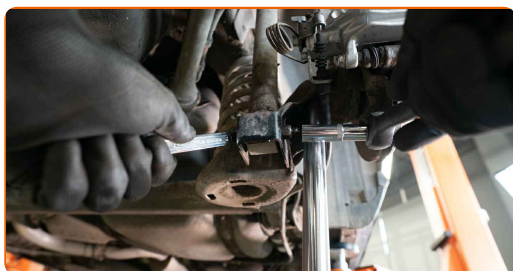

**Udskiftning: støddæmper – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Råd:**

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.

10

Fjern støtten under den bagerste arm.




11


Fjern støddæmperen.




**12** Fjern beskyttelseshætten på støddæmperfæstet.

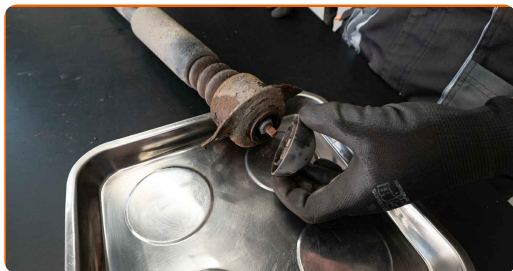

**13** Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

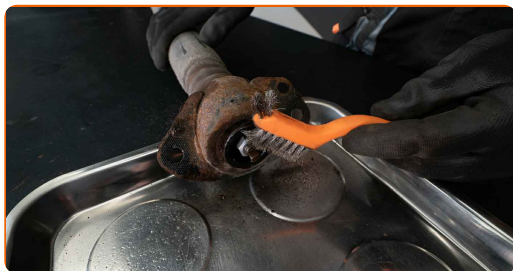

**14** Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en kombinøgle №16. Brug en skiftenøgle.

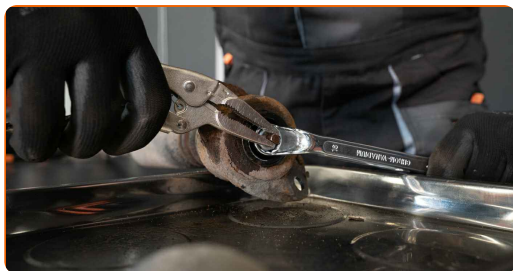

**15** Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.





Udskiftning: støddæmper – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek omhyggeligt støddæmperens beslag, støvsko og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

16

Monter skoen og en stopper på støddæmperen.




17

Monter det øvre beslag på den nye støddæmper og fastgør den. Brug en kombinøgle №16. Brug en skiftenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.



18


Placer støddæmperen i hjulkassen og skru den fast.

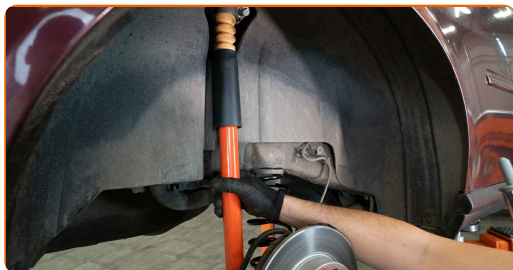




19

Installer støddæmperes beslag ved at bruge centerhullet som styring.

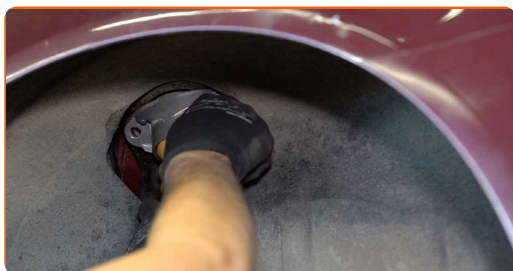


20

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.+90°

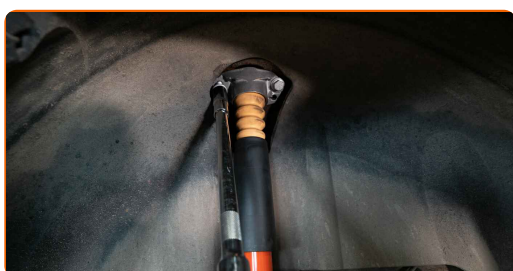

21

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

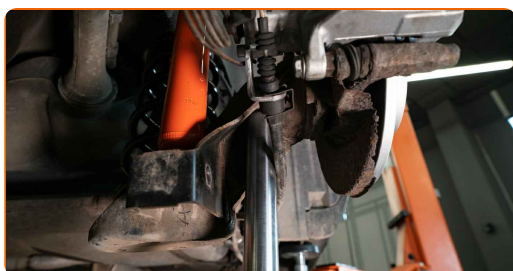


22

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer. Brug en kombinøgle N°16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°




**23** Fjern støtten under den bagerste arm.

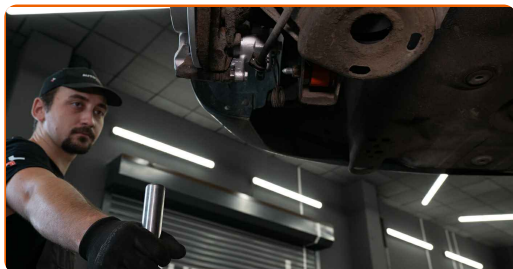

**24** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.




**25** Installer hjulet.

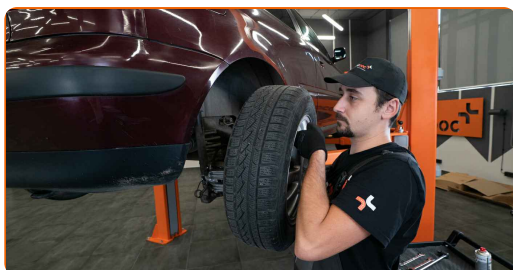

Udskiftning: støddæmper – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). AUTODOC anbefaler:


- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

**26** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

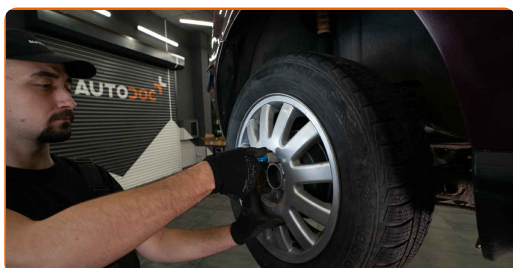

27

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

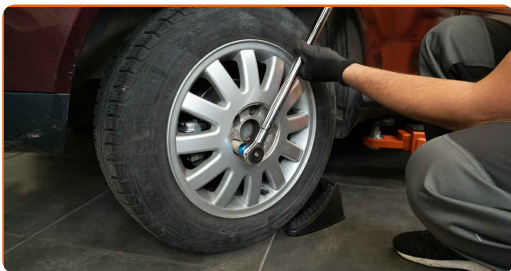

28

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.