



Udskift tårnleje bag -  
**AUDI A1 Hatchback (8X1,  
8XK) | Brugermanvisning**

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.6 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.2 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.8 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.0 TFSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – AUDI A1 HATCHBACK (8X1,  
8XK). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

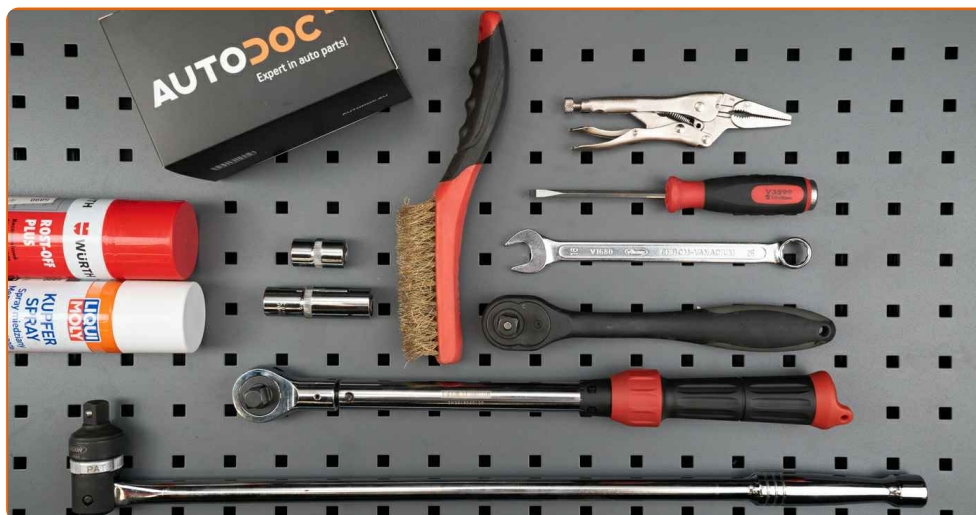

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.16
- Kombinationsnøgle N°16
- Skraldehåndtag
- Justerbar skruenøgle
- Hjul slag topnøgle N°17
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: tårnleje – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.
- Udskiftningsproceduren er identisk for montage af højre og venstre støddæmper på bagophænget.
- Begge beslag af bageste fjederben bør udskiftes samtidigt.
- Husk at udskifte alle selvvlåsende møtrikker og bolte under montering.

**UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – AUDI A1 HATCHBACK (8X1, 8XK). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**


1

Sikre hjulene med klodser.

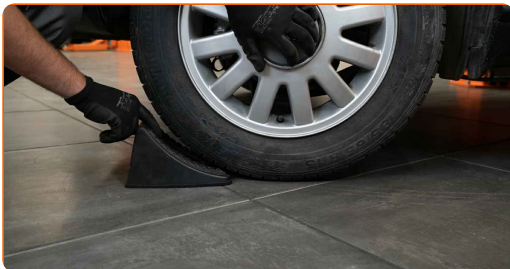

2


Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

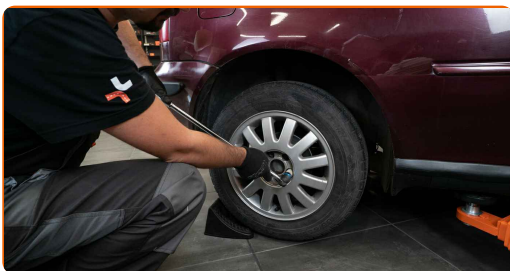

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


4 Løsen hjulboltene.

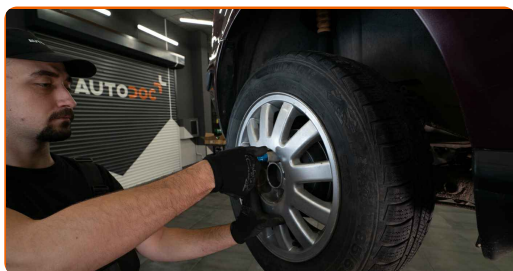


Udskiftning: tårnleje – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5 Fjern hjulet.

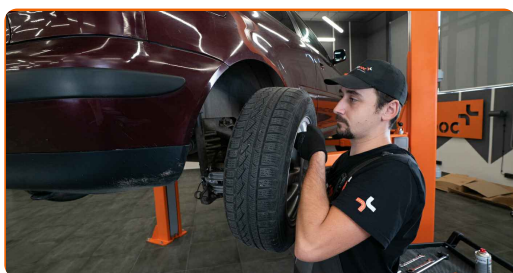

6 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

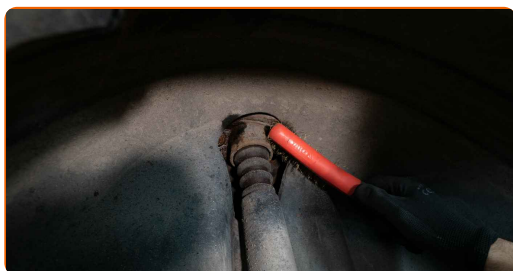


7 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




8

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N°16. Brug en topnøgle N°16.

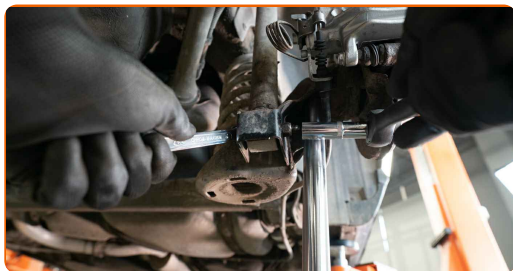

9

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16.

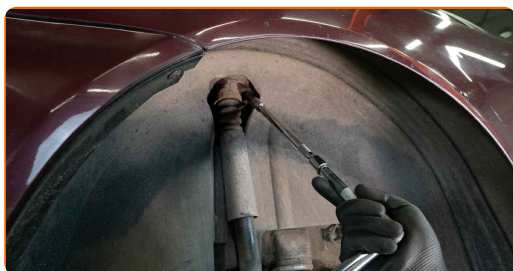


### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes. AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK)

10

Fjern støtten under den bagerste arm.

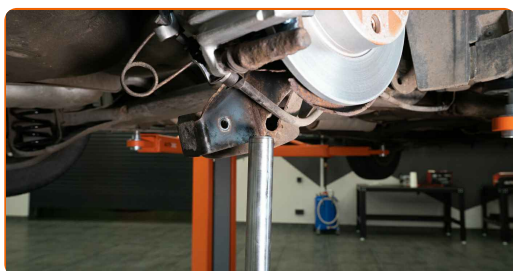


11

Fjern støddæmperen.







12 Fjern beskyttelseshætten på støddæmperfæstet.

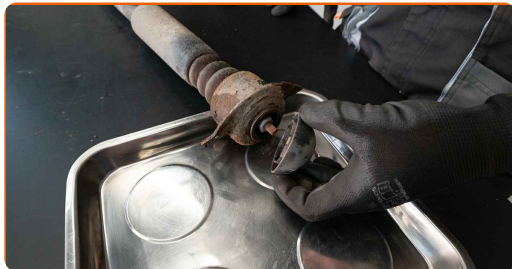

13 Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

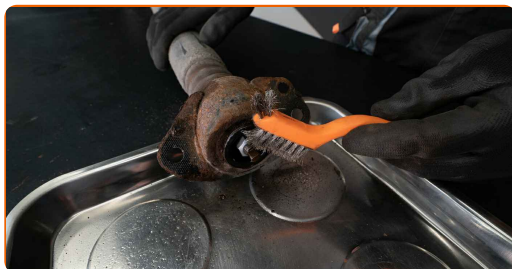

14 Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en kombinøgle №16. Brug en skiftenøgle.

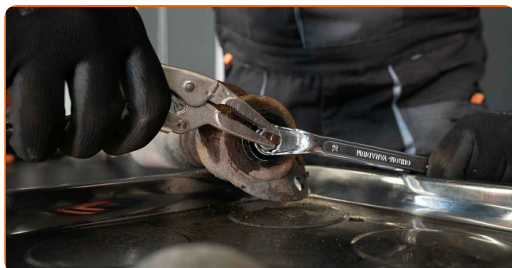


15 Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.



### AUTODOC anbefaler:

- Tjek omhyggeligt støddæmperens beslag, støvsko og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.

16 Monter skoen og en stopper på støddæmperen.

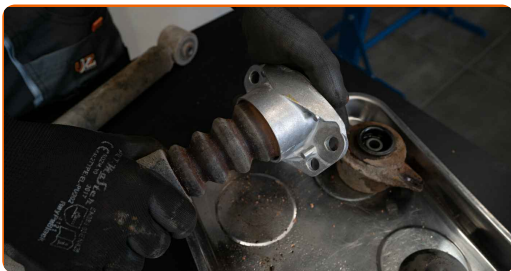


17 Installer den nye støddæmper befæstigelse.




18 Stram skruerne på støddæmperbeslaget. Brug en kombinøgle №16. Brug en skiftenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.



19 Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

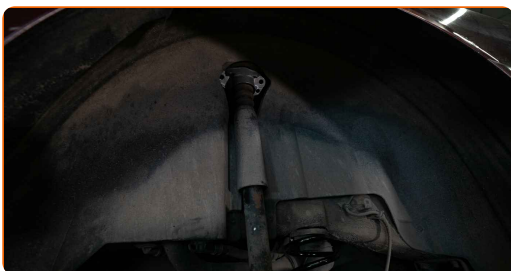


20 Installer støddæmperes beslag ved at bruge centerhullet som styring.

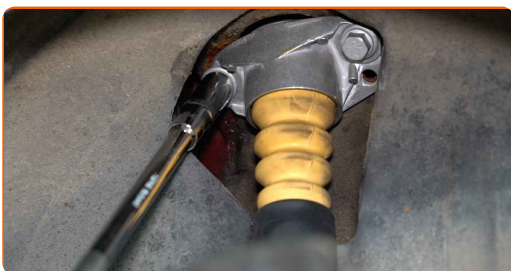




- 21 Stram det øvre beslag på støddæmperen. Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.+90°

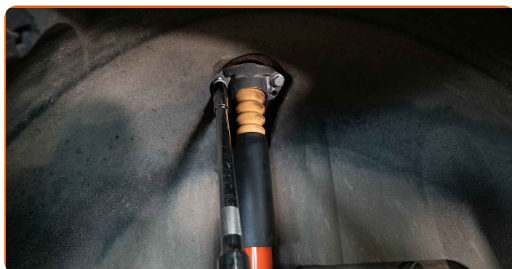


- 22 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

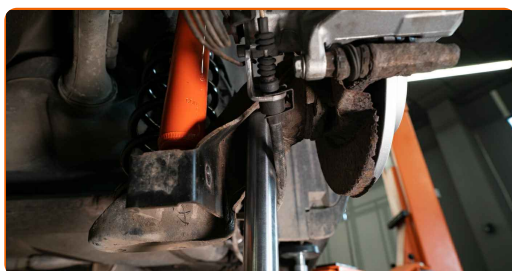

- 23 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer. Brug en kombinøgle N°16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°




- 24 Fjern støtten under den bagerste arm.

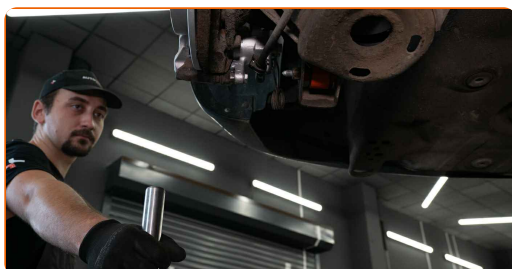


25

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

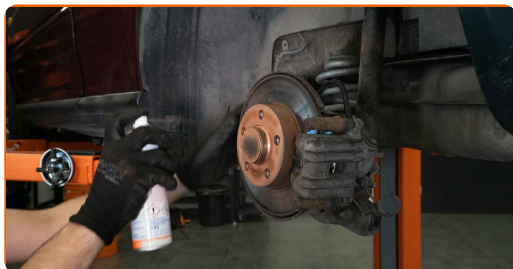

26

Installer hjulet.

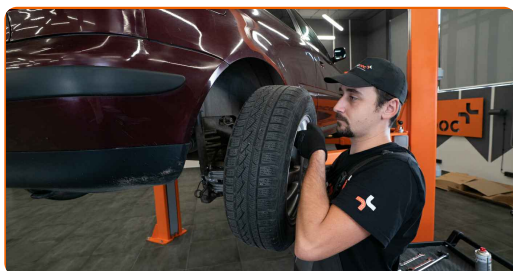


### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK)


27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

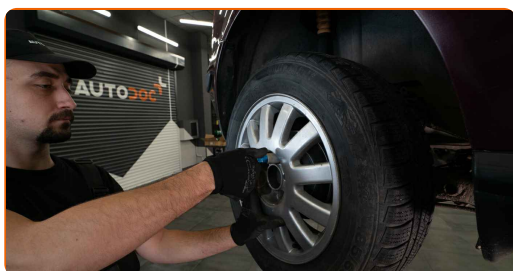

28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

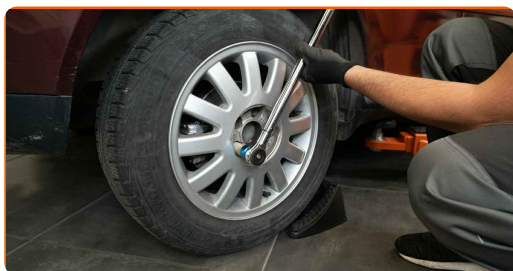

29

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.