



Udskift støddæmper bag

- **AUDI A1 Sportback**

**(8XA, 8XF) |**

Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – AUDI A1 SPORTBACK (8XA, 8XF). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

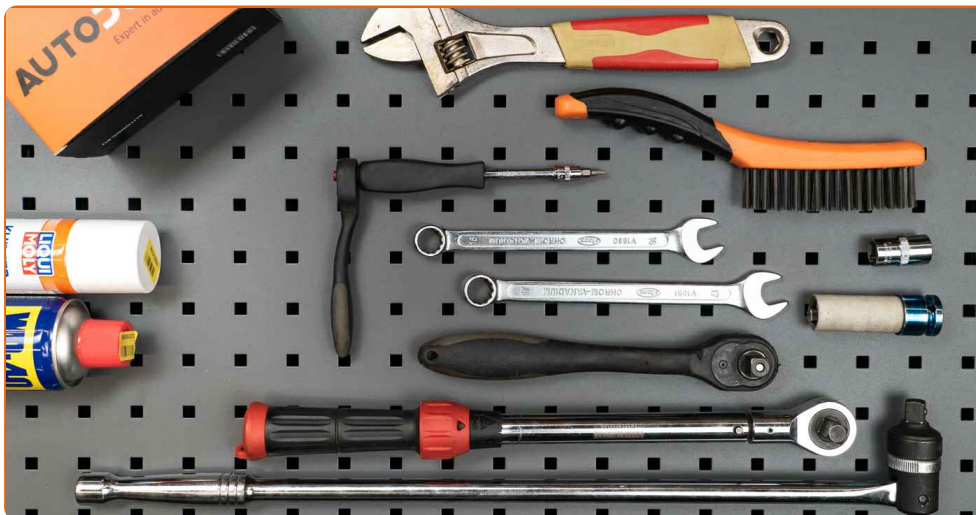

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.16
- Torx bits T25
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Justerbar skruenøgle
- Skruestik
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

### Udskiftning: støddæmper – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Råd fra AUTODOC:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF).

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: støddæmper – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.




6

Løsen og fjern hjulinderskærm fastgørelserne. Brug Torx T25.

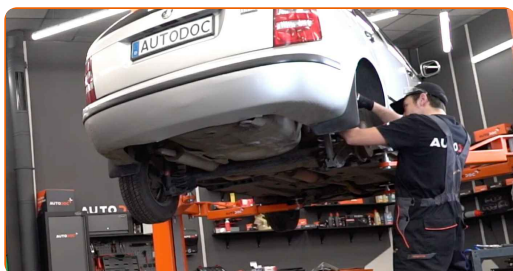


7

Fjern hjul inderskærmen.

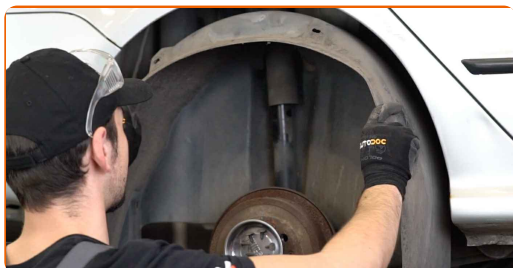

8

Sæt akselstangen i bag fast. Brug en hydraulisk løfteenhed.

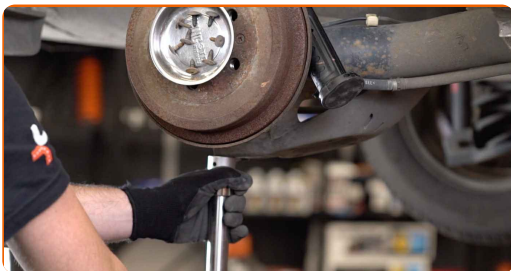

9

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




10

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en skraldenøgle.



11

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

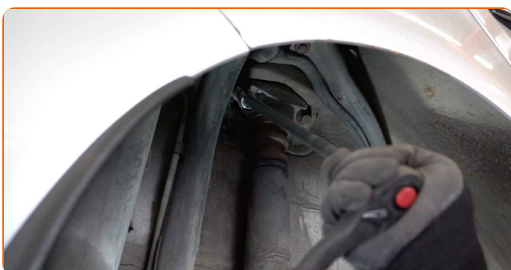

Udskiftning: støddæmper – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Råd:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.

**12** Fjern støddæmperen.




**13** Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**14** Isæt støddæmper i en fjederklemme.



**15** Fjern skruerne til støddæmperns stempelstang. Brug en kombinøgle N°17. Brug en skiftenøgle.

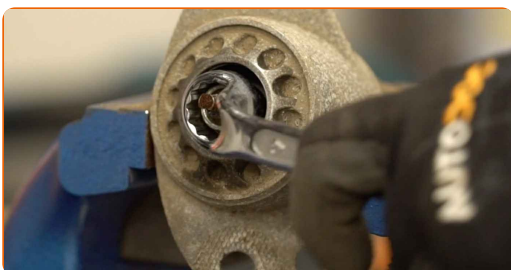

16

Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.



17

Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.




### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

18

Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.

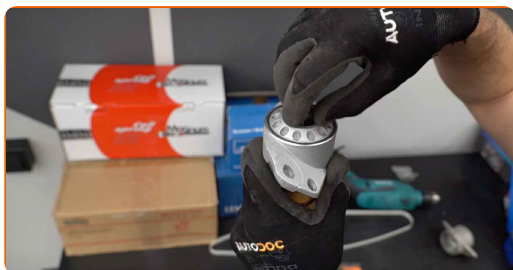




**19** Isæt støddæmper i en fjederklemme.



**20** Skru det øvre fastgørelseselement på støddæmperens stempelstang. Brug en kombinøgle N°17. Brug en skiftenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

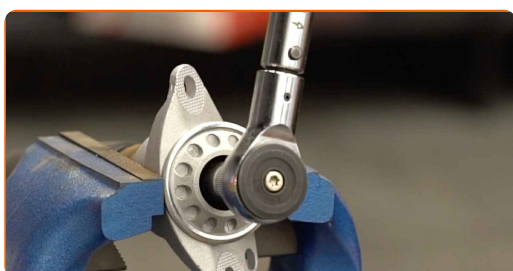

**21** Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.




**22** Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




23

Behandel støddæmperens montagesæde. Brug kobberfedt.

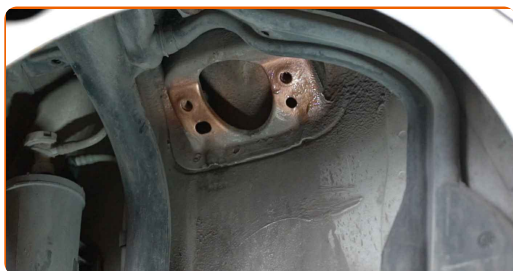

24

Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

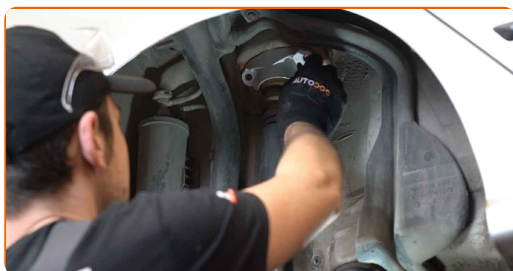


Udskiftning: støddæmper – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold støddæmperen vertikalt og med fast greb når du skruer boltene fast.

25

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.+90°

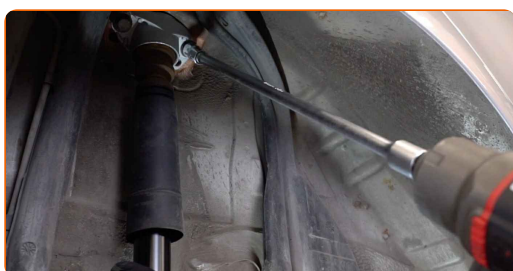


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


26

Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

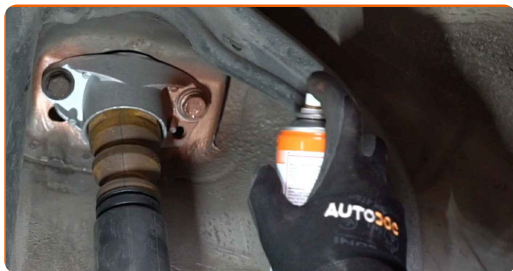

27

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

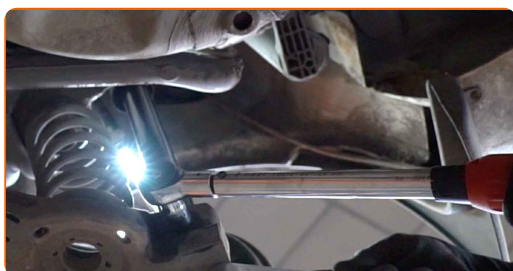


### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

28


Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

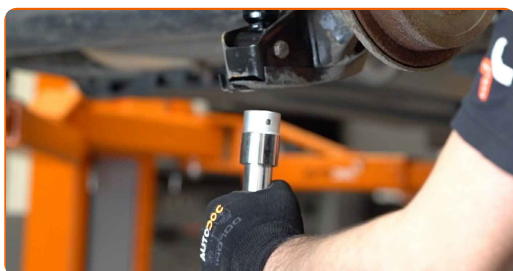


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


**29** Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.

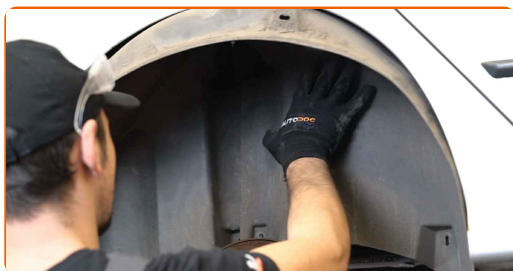


**30** Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse. Brug Torx T25.

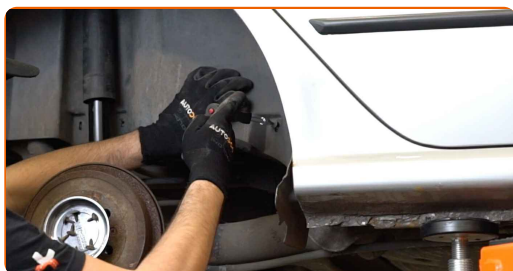

**31** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontakfladen. Brug kobberfedt.

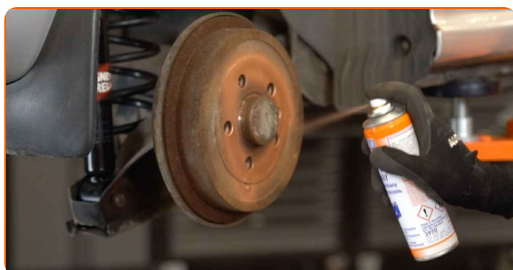

**32** Installer hjulet.

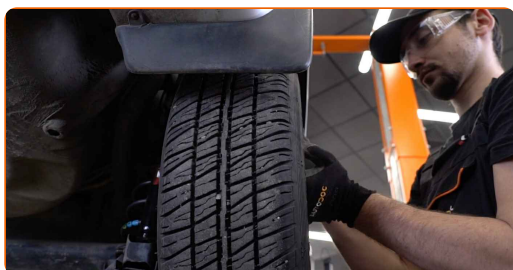


Udskiftning: støddæmper – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


33

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

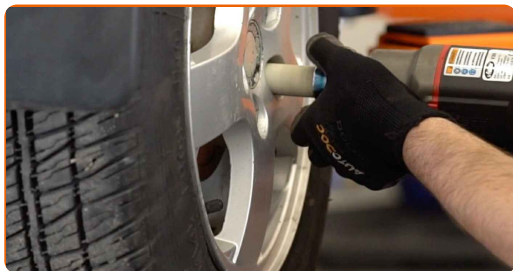


34

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

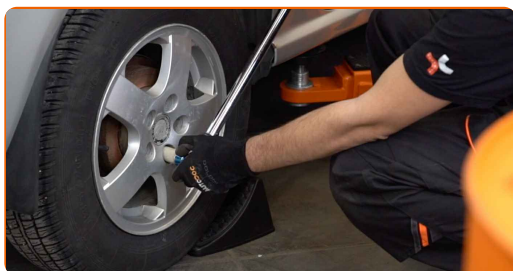

35

Fjern donkraft og klodser.

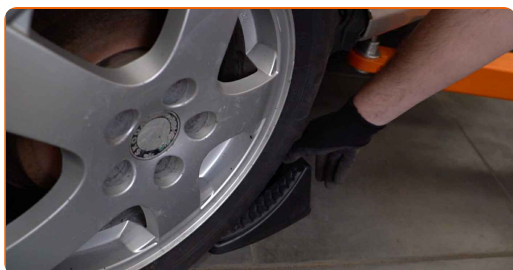

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.