



Udskift bremseklodser  
for - **AUDI A1 Sportback**  
**(GBA)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI, AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI, AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI, AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – AUDI A1  
SPORTBACK (GBA). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU  
FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.12
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: bremseklodser – AUDI A1 Sportback (GBA). AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – AUDI A1 SPORTBACK (GBA). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

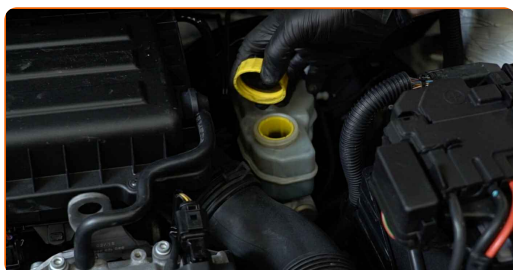


2

Sikre hjulene med klodser.

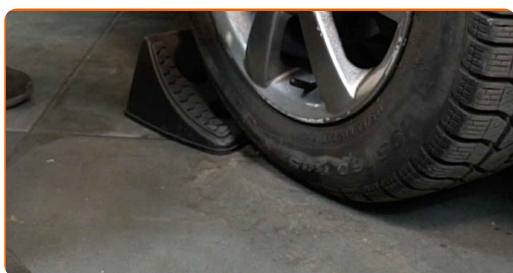

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

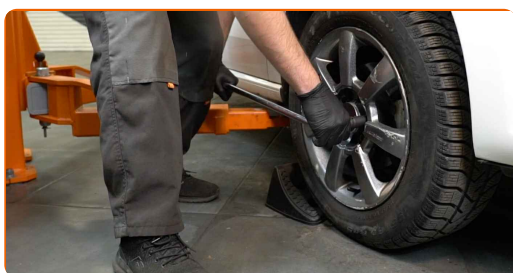

**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


**5** Løsen hjulboltene.




Udskiftning: bremseklodser – AUDI A1 Sportback (GBA). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**6** Fjern hjulet.

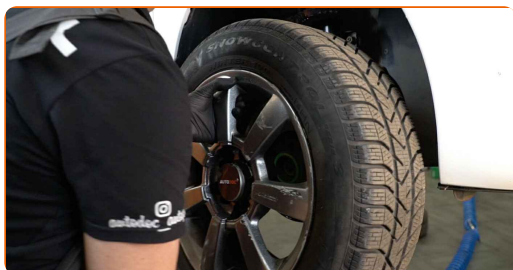

**7** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

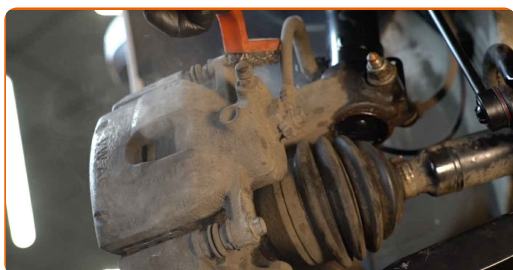

8

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.



9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseklodser – AUDI A1 Sportback (GBA). Fagfolk anbefaler:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

11

Fjern bremseklodserne.



Udskiftning: bremseklodser – AUDI A1 Sportback (GBA). Råd fra AUTODOC:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

12

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – AUDI A1 Sportback (GBA). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

13

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – AUDI A1 Sportback (GBA). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.



14

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



15

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.




### Udskiftning: bremseklodser – AUDI A1 Sportback (GBA). Råd:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

16

Installer de nye bremseklodser.

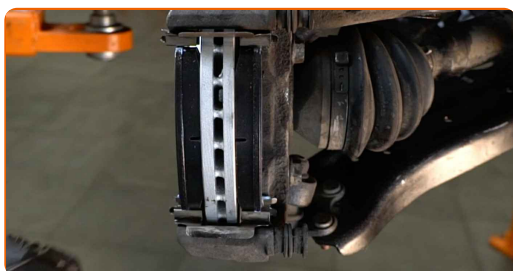

### Udskiftning: bremseklodser – AUDI A1 Sportback (GBA). AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.


- 17** Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en topnøgle N°12. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



- 18** Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



- 19** Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

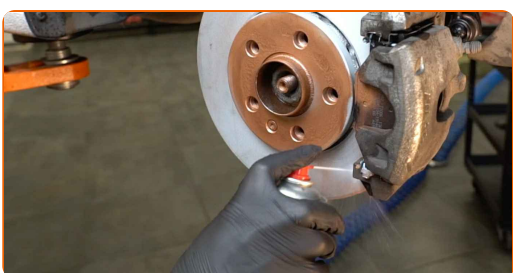

Udskiftning: bremseklodser – AUDI A1 Sportback (GBA). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

- 20** Installer hjulet.



**Udskiftning: bremseklodser – AUDI A1 Sportback (GBA). Råd fra AUTODOC:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


**21**

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




**22**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

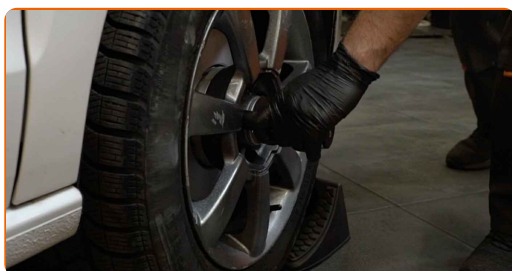

**23**

Fjern donkraft og klodser.

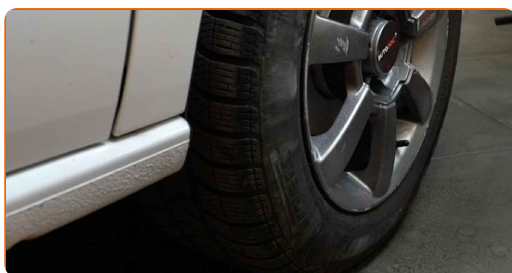

**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseklodser – AUDI A1 Sportback (GBA). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendigt.

24

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



### AUTODOC anbefaler:

- AUDI A1 Sportback (GBA) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

25

Luk motorhjælmen.

### Udskiftning: bremseklodser – AUDI A1 Sportback (GBA). Fagfolk anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.