



Udskift pollenfilter - **AUDI**
A3 Cabriolet (8P7) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.8 TFSI, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TFSI, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.9 TDI, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6 TDI, AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.2 TFSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI


Udskiftning: pollenfilter – AUDI A3 Cabriolet (8P7). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Udskiftning: pollenfilter – AUDI A3 Cabriolet (8P7). Foretag følgende trin:

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Flyt passagersædet helt tilbage.

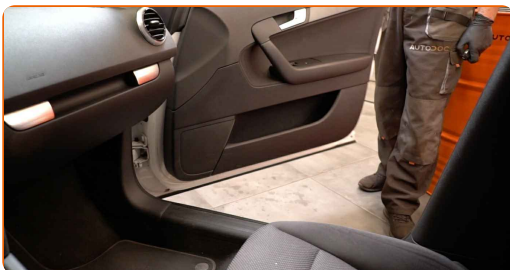

2

Skru befæstigelsesne løs til bund beklædningspanelet.



3

Bøj bund beklædningen opad.



4

Fjern kabinefilterets dæksel.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – AUDI A3 Cabriolet (8P7). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

5

Fjern kabinefilteret.



Udskiftning: pollenfilter – AUDI A3 Cabriolet (8P7). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

6

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – AUDI A3 Cabriolet (8P7). Vær sikker på at position for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – AUDI A3 Cabriolet (8P7).

7

Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – AUDI A3 Cabriolet (8P7). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelse.


8

Installer bunden i handskerummet.



9

Skru befæstelserne til på bund beklædningspanelet.

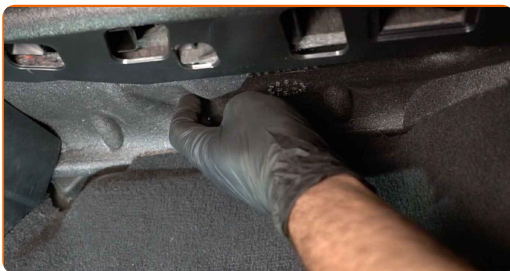

10

Flyt passagersædet tilbage til sin oprindelige position.



11

Slå tændingen til.

12

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

13

Slå tændingen fra.

GODT KLARET! 👍

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.