




Udskift tændrør - **AUDI**  
**A3 Sedan (8VS, 8VM) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

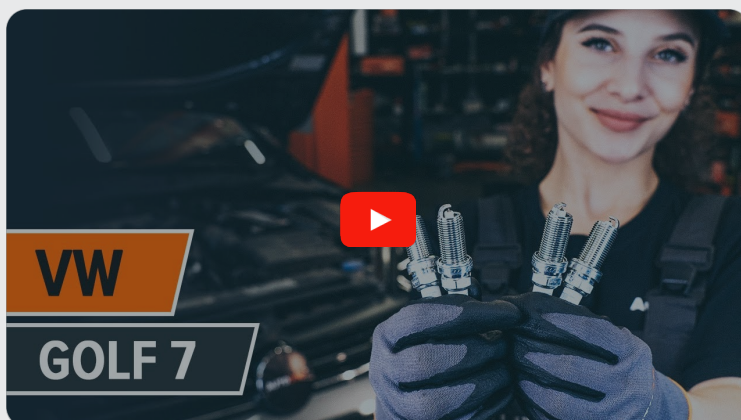

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI, AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.2 TFSI, AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TSI, AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Flex

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – AUDI A3 SEDAN (8VS,  
8VM). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

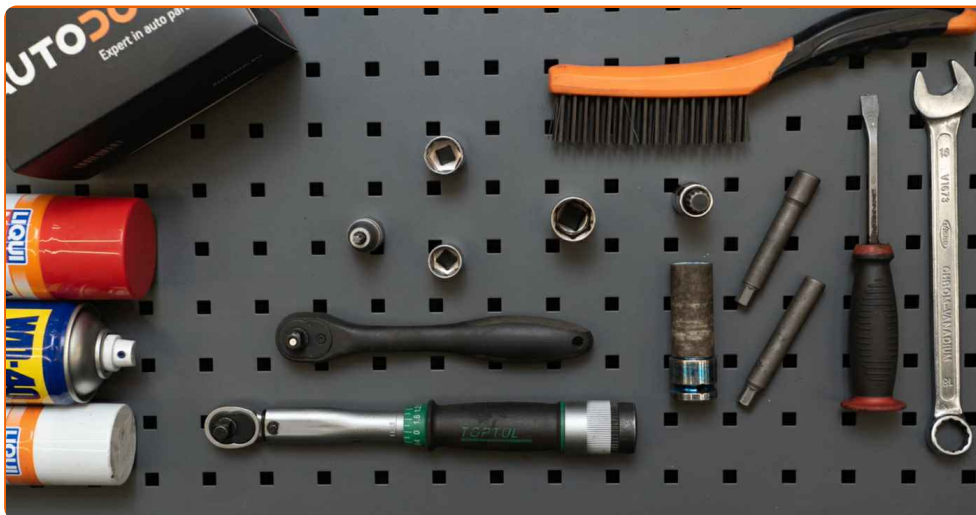

- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.10
- Tændørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændrør – AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM). Råd fra AUTODOC:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Løsn fastgørelserne, og afbryd jordkablerne fra tændspolerne. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

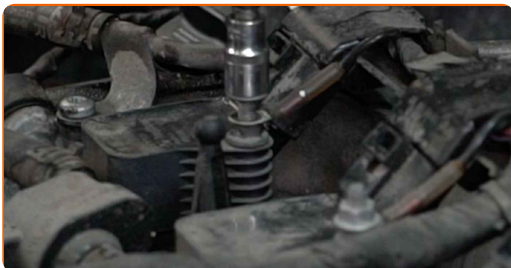


**4** Træk stikket ud fra tændspolerne.

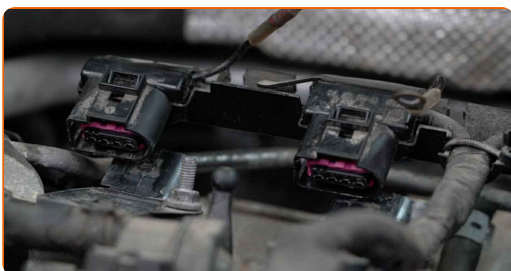

5

Løsne fastgørelserne på tændspolerne. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

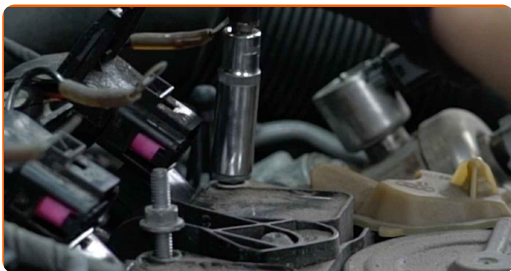

6

Fjern befæstigelsesboltene.




7

Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.




8

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

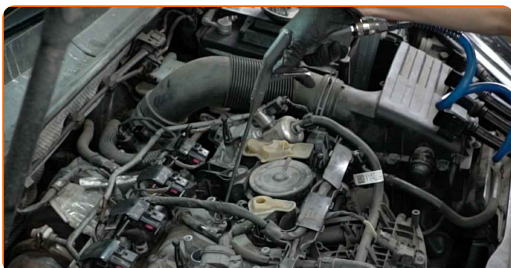

9


Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

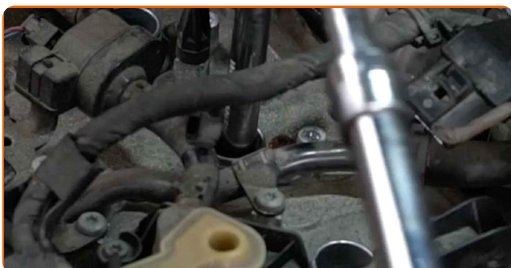


**10** Tag tændrørene ud.



**11** Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

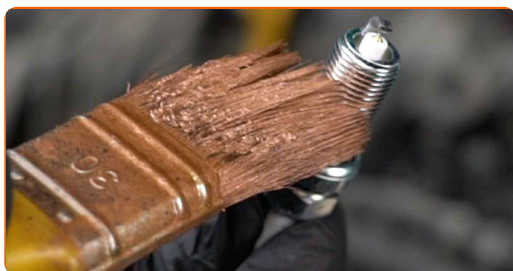


**12** Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen.

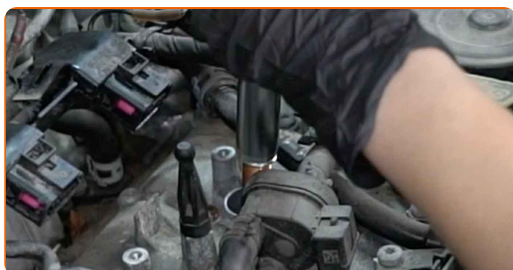

Udskiftning: tændrør – AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sænk tændrørene forsigtigt ned i brøndene, og vær sikker på ikke at skade åbningen mellem elektroderne.

**13** Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.

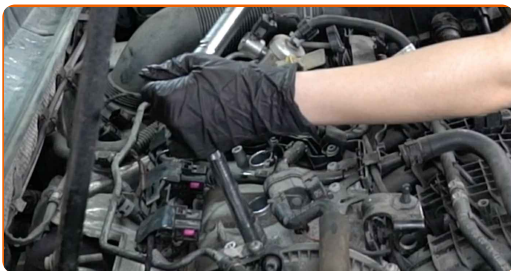

**Udskiftning: tændrør – AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM). AUTODOC anbefaler:**

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

**14** Installer tændspolerne til tændrørs brøndene.




**15** Installer fastgørelsesboltene.



16

Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

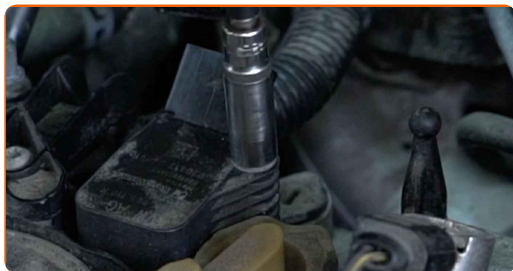


17

Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.



18

Tilslut stikkene til tændspolerne.

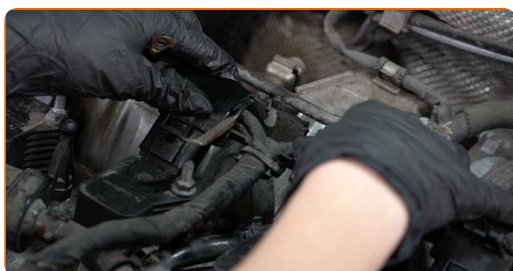

19

Tilslut jordkablerne til tændspolerne, og skru fastgørelseserne i. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



20

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

21

Sluk motoren.

22

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



23

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.