



Udskift motorolie og filter  
- **AUDI A3 Sportback**  
**(8YA)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
AUDI A3 Sportback (8YA) RS3 quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – AUDI A3  
SPORTBACK (8YA). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.36
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Tragt
- Olieskift bakke
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A3 Sportback (8YA). AUTODOC anbefaler:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – AUDI A3 SPORTBACK (8YA). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Løsen oliedæksel.




**4** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

AUTODOC anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


5

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

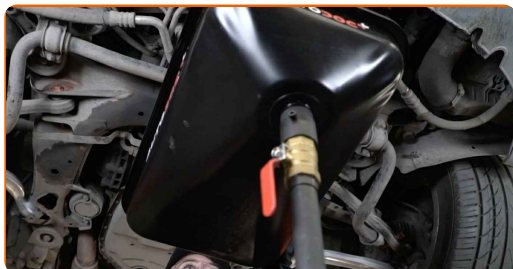

6

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

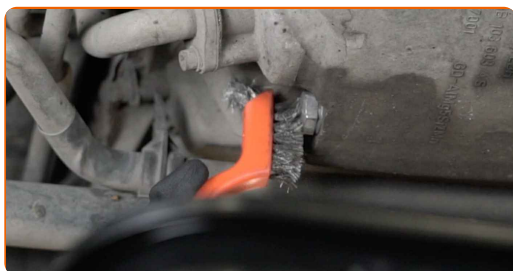

7

Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.



8

Dræn den brugte olie.




### Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A3 Sportback (8YA). Råd:

- Advarsel, olien kan være varm.

9 Afbryd motorens ledningsnet forbindelse.




10 Skru hættten af oliefilter dækslet.

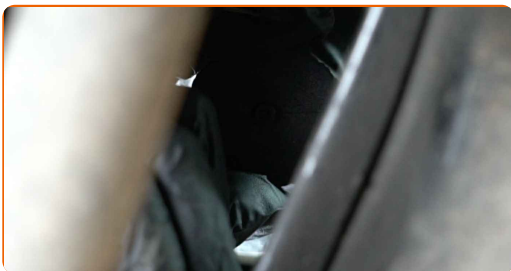

11 Klargør beholderen til det gamle oliefilter.

12 Skru filterhusets dæksel af sammen med det gamle oliefilter element. Brug en topnøgle N°36. Brug en skraldenøgle.

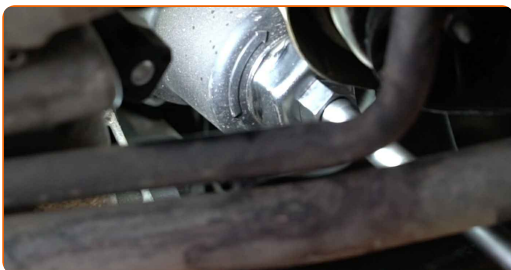

13 Kom det gamle oliefilter i beholdren.




Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A3 Sportback (8YA). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.


14

Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.

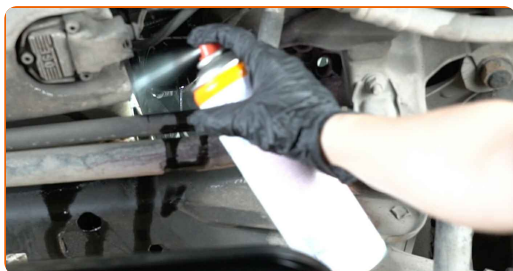

15

Løsne oliefilteret fra filterdækslet.

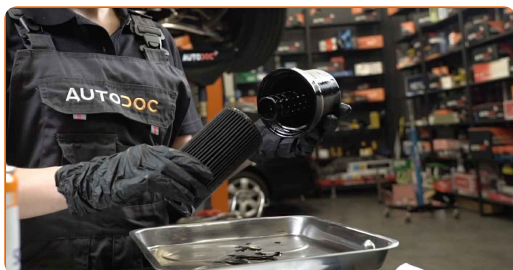

16

Fjern oliefilter dækslets O-ring. Brug en skruetrækker med lige kær.



**17** Rengør oliefilter hættten. Brug universal rengøringsmiddel.



**18** Isæt en ny O-ring på dets montagesæde på filter dækslet.



**19** Installer det nye oliefilter til befæstigelsessædet på filterdækslet.



### Venligst bemærk!


- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.

**20** Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.







- 21** Monter et nyt oliefilterhus og stram det. Brug en topnøgle N°36. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

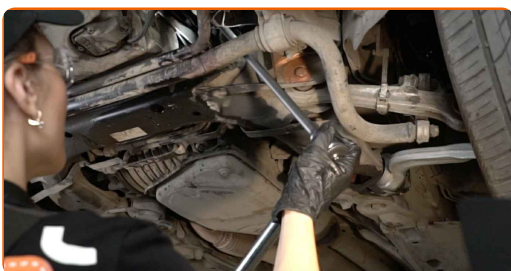

- 22** Skru hættten til på oliefilter dækslet.

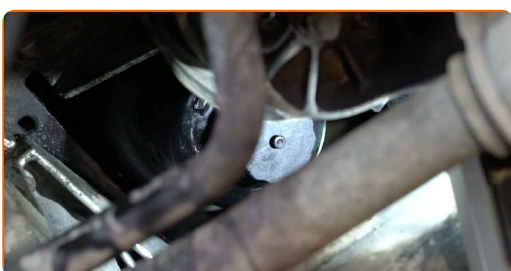

- 23** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

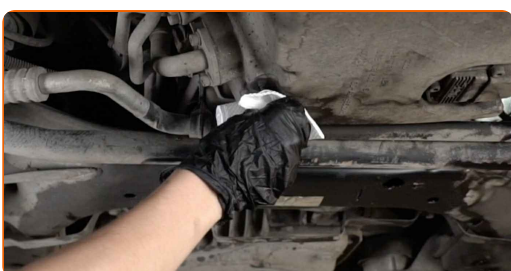

- 24** Skrue den nye bundskrue ind i og stram til. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 26 Nm moment.



25

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.




26

Sænk bilen.

27

Tilslut motorens ledningsnet forbindelse.

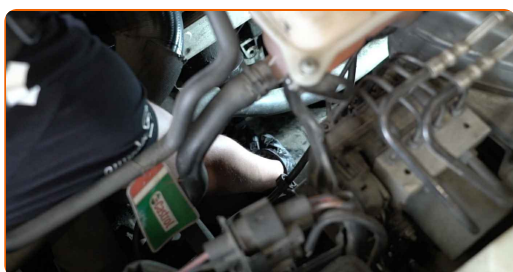

28

Fjern oliefilterets hætte.




29

Indsæt tragten.



30

Hæld ny olie i motoren i den mængde, som bilfabrikanten anbefaler.

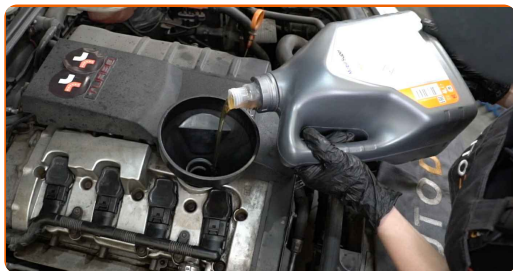

Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A3 Sportback (8YA). AUTODOC anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

31

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendigt.




Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

32


Monter oliefilterets hætte.

**33** Stram oliedæksel til.

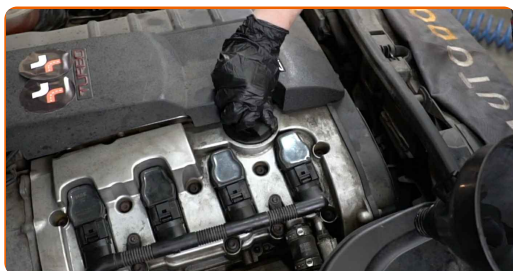

**34** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselsslampen er gået ud, stop motoren.

**35** Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

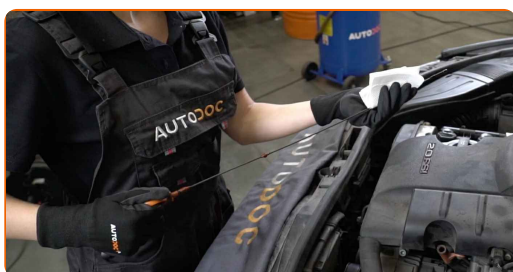

### Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendigt, stram forsigtig op.

**36** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**37** Luk motorhjelm.

**Udskiftning: olie og oliefilter – AUDI A3 Sportback (8YA). Fagfolk anbefaler:**

- Bemærk at olietryks advarselslampe, der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid end normalt. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.