



Udskift gløderør - **AUDI**
A4 Avant (8E5, B6) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI

UDSKIFTNING: GLØDERØR – AUDI A4 AVANT (8E5, B6).
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- WD-40 spray
- Kontaktspray elektronik
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Tændrørsnøgle nr.10
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: gløderør – AUDI A4 Avant (8E5, B6). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er identisk for alle gløderør.
- Ifør dig handsker for at beskytte dine hænder mod brandvarme overflader.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – AUDI A4 Avant (8E5, B6) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.


2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Før arbejdet påbegyndes, start motoren og lad den varme op til driftstemperatur.

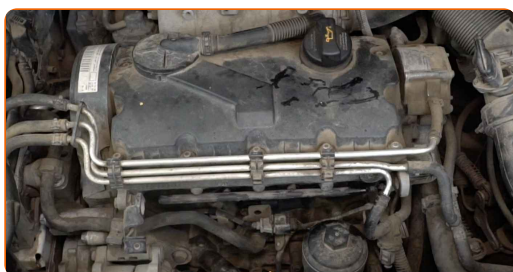

4 Sluk motoren.


5 Frigør gløderørshættens stik.

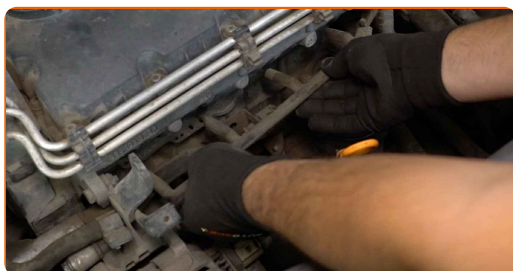


6 Behandl gløderørerne. Brug WD-40 spray.



7 Skru gløderørerne ud. Brug tændrørsnøgle #10. Brug en momentnøgle.

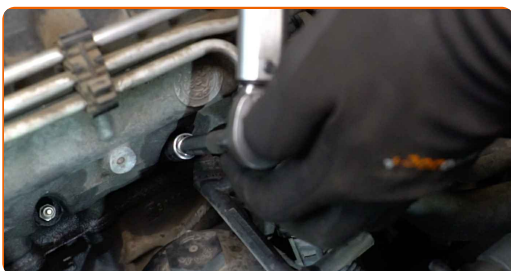

8 Fjern gløderørerne.

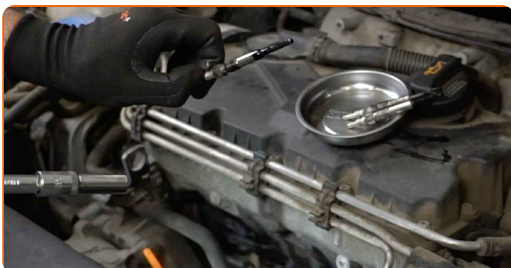

9 Behandl gløderørerne. Brug varmebestandig keramisk fedt.




Venligst bemærk!

- Rør ikke ved det varme element da fingeraftryk kan forårsage fejlfunktion.


10

Installer nye gløderør i deres montagesteder.

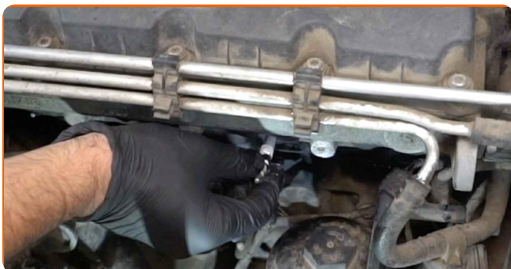

11

Stram gløderørerne til. Brug tændrørsnøgle #10. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

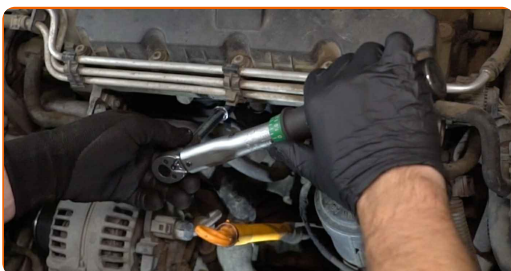


Udskiftning: gløderør – AUDI A4 Avant (8E5, B6). AUTODOC anbefaler:

- Stram ikke tændrørerne med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

12

Behandl gløderørstikkene. Brug dielektrisk fedt.

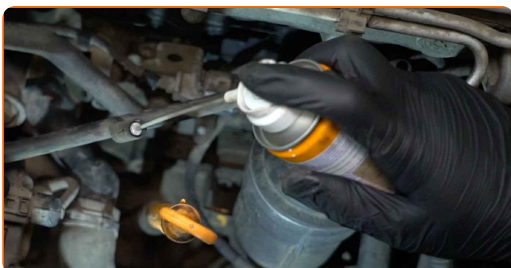

13

Fastgør gløderørshættens stik.



14

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

15

Sluk motoren.

16

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

17

Luk motorhjelman.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

GLØDERØR: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.