




Udskift støddæmper bag
- **AUDI A4 Avant (8K5,
B8)** | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

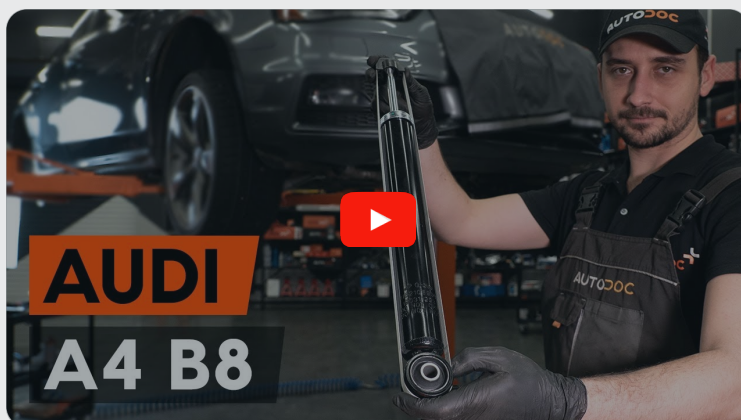

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSi, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – AUDI A4 AVANT (8K5, B8). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Støddæmper modhold topnøgle nr. DD6
- Koben
- Panelclip tang
- Skruestik
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: støddæmper – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – AUDI A4 AVANT (8K5, B8). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. AUDI A4 Avant (8K5, B8)


5

Fjern hjulet.

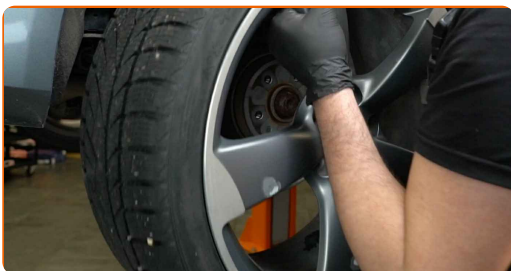


6

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

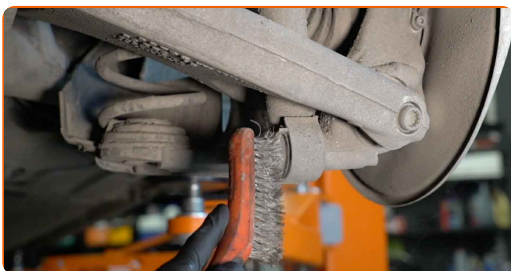


7

Løsen og fjern hjulinderskærm fastgørelserne. Brug et panelclip værktøj.

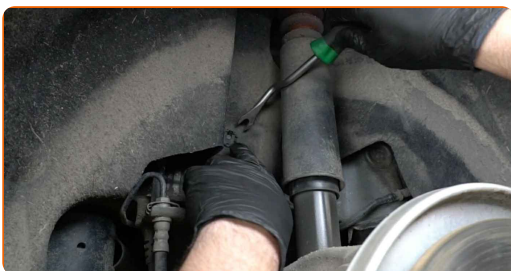


8

Flyt det til siden.

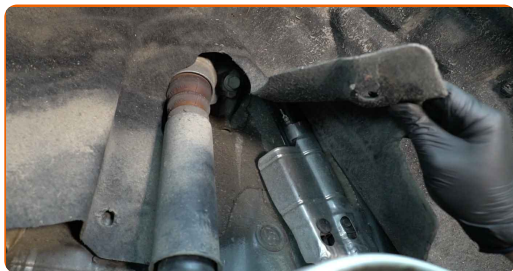


9

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

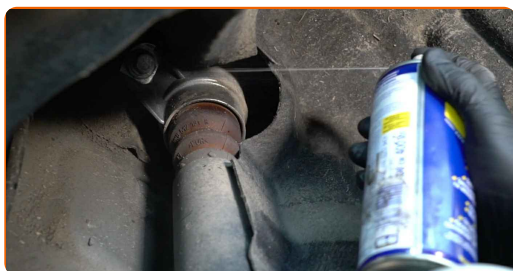


10

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

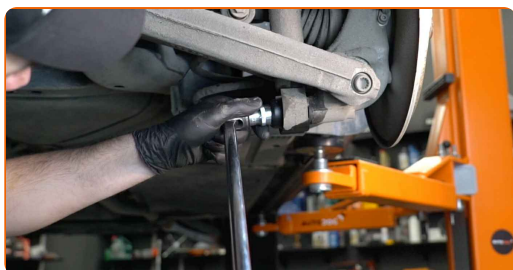


11

Fjern befæstigelsesbolten.

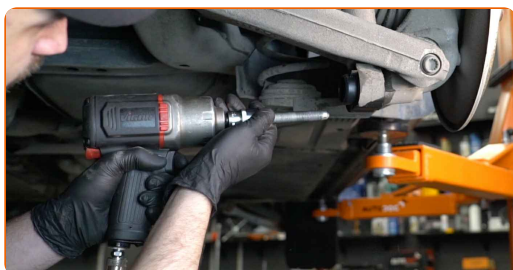


12

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

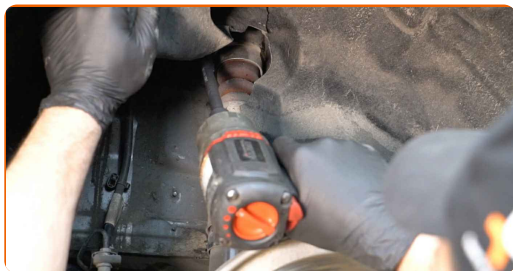

13

Fjern befæstigelsesbolten.

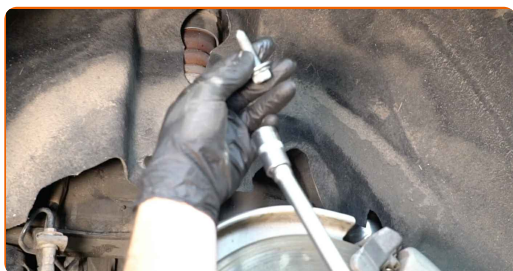


Udskiftning: støddæmper – AUDI A4 Avant (8K5, B8). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.

14

Fjern støddæmperen.

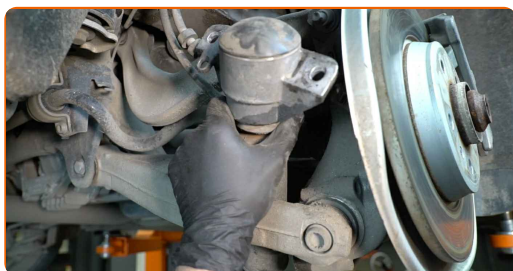

15

Isæt støddæmper i en fjederklemme.



16

Fjern beskyttelseshætten på støddæmperfæstet. Brug et koben.




17

Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




18

Fjern skrueerne til støddæmpers stempelstang. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN[®]6. Brug en topnøgle N^o16. Brug en skraldenøgle.

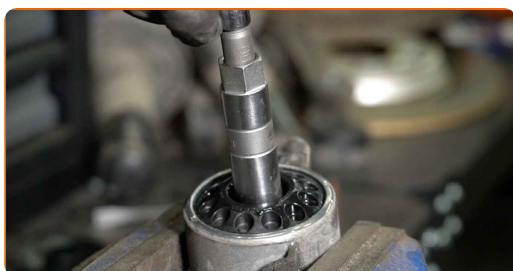

19

Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.

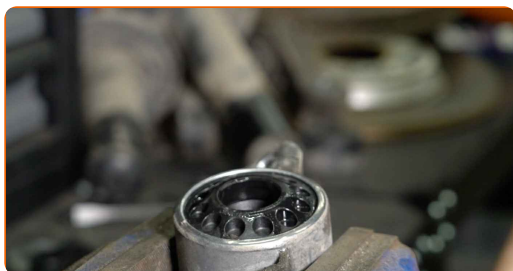


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


20

Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.

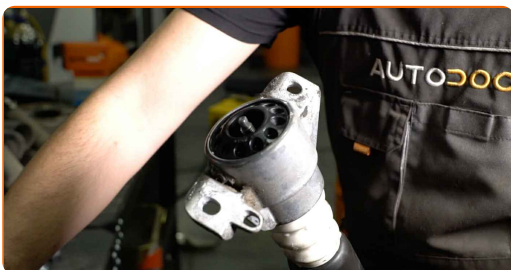


21

Skrue det øvre fastgørelseselement på støddæmperens stempelstang. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN°6. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

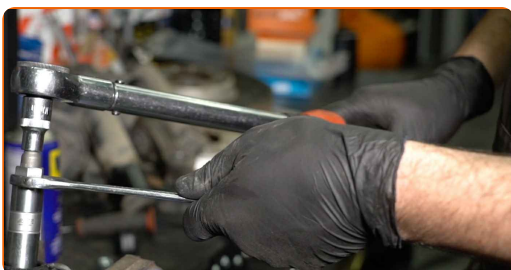


22

Behandel støddæmper stangens befæstigelse. Brug kobberfedt.

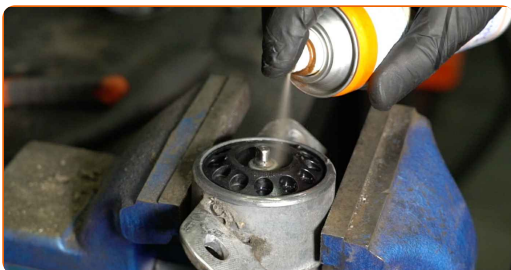

23 Monter beskyttelseshætten på støddæmperfæstet.

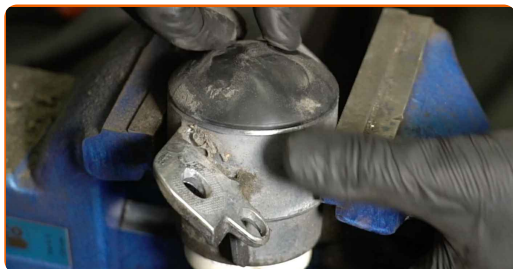

24 Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.




25 Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.



Udskiftning: støddæmper – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Råd:

- For at undgå skader, hold støddæmperen vertikalt og med fast greb når du skruer boltene fast.

26 Installer fasgørelsesbolt.

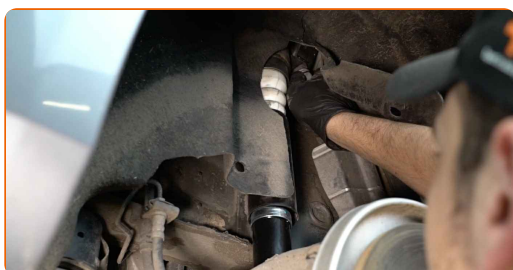

27

Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.



28

Installer fasgørelsesbolt.



29

Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.



30

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



- 31** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 150 Nm moment.+180°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

- 32** Fjern støtten under armen.



Udskiftning: støddæmper – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Fagfolk anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

- 33** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+45°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

- 34** Behandel støddæmper befæstelserne. Brug kobberfedt.




- 35** Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.



- 36** Påsæt og stram hjul inderskærmens befæstigelse.



37 Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

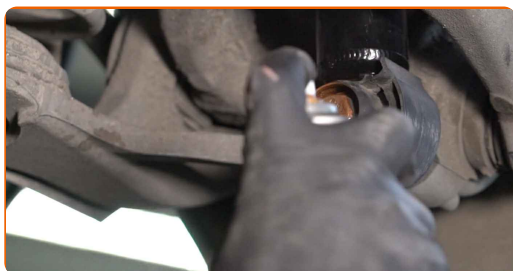

38 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



39 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

40 Installer hjulet.



Udskiftning: støddæmper – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


41

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



42

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

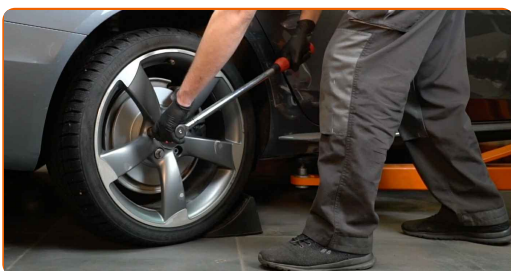

43

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.