



Udskift ribrem - **AUDI A4**
B5 Avant (8D5) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.6

UDSKIFTNING: RIBREM – AUDI A4 B5 AVANT (8D5).
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Kombinationsnøgle №17
- Skraldenøgle
- HEX bit nr. H5
- Skærmbeskytter
- HEX bit nr. H7

Køb værktøj

AUTODOC anbefaler:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: RIBREM – AUDI A4 B5 AVANT (8D5). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

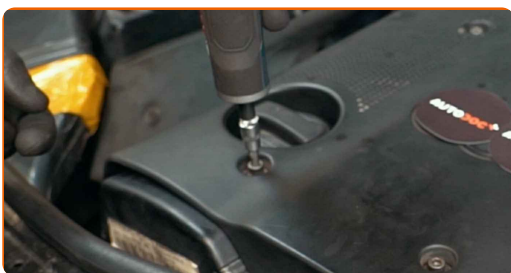

4 Fjern motordækslet.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: ribrem – AUDI A4 B5 Avant (8D5). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

5 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

6 Løsen befæstigelsen på A/C kompressor remmens strammerhjul. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.




7 Fjern V-kileremmen.


Udskiftning: ribrem – AUDI A4 B5 Avant (8D5). Fagfolk anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

8 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 17.

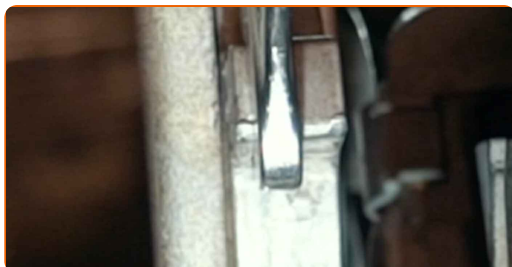

9 Fjern poly V-remmen.

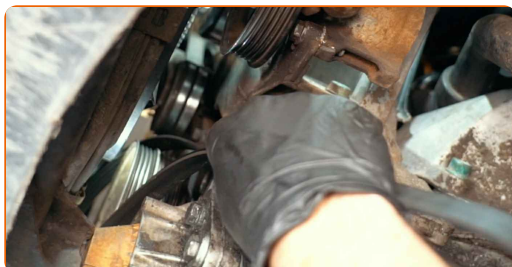


Udskiftning: ribrem – AUDI A4 B5 Avant (8D5). Råd:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

10

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

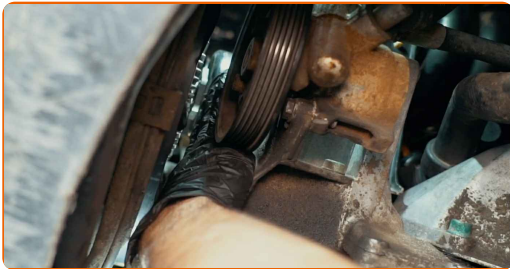


11

Installerer poly V-remmen.

12

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 17.

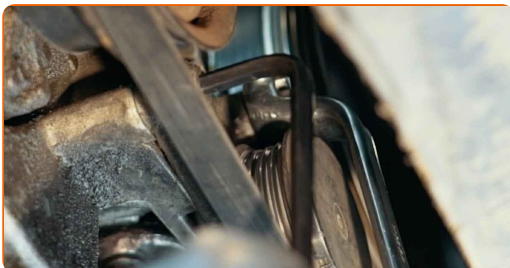

13


Anbring poly-v-remmen på krumtapskiven.

Udskiftning: ribrem – AUDI A4 B5 Avant (8D5). AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.
- Vær sikker på at den V-formet kilerem er tilstrækkelig strammet.

14

Installer V-kileremmen.

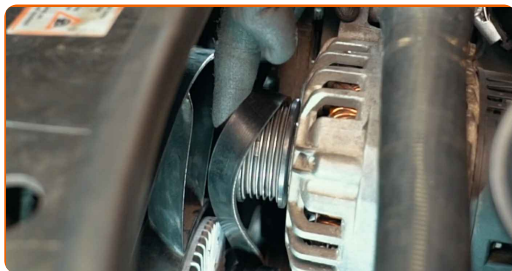

15

Skrue befæstigelsen ind på A/C kompressor remmens strammerhjul. Brug en kombinøgle N° 17. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

16

Sænk bilen.

17

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle N° 17.



18

Monter motordækslet og fastgør den.



AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.

19

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



20

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

21

Luk motorhjelen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

RIBREM: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.