



Udskift nummerpladelys
- **AUDI A4 B6/B7**
Cabriolet (8H7, 8HE) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 3.2 FSI, AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 2.0 TDI, AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 2.7 TDI, AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) RS4 quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

UDSKIFTNING: NUMMERPLADELYS – AUDI A4 B6/B7
CABRIOLET (8H7, 8HE). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Flad Skruetrækker
- Phillips skruetrækker

Køb værktøj

Udskiftning: nummerpladelys – AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE).
AUTODOC anbefaler:

- Udskiftnings proceduren er identisk for alle de bageste nummerplade lygter.
- Udskift alle de bageste nummerplade lygter samtidig.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: NUMMERPLADELYS – AUDI A4 B6/B7 CABRIOLET (8H7, 8HE). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Fjern nummerpladen.



2

Åbn bagklappen.

3

Skru befæstigelsen af nummerplade lygtens hus. Brug en Phillips skruetrækker.



4

Fjern nummerplade lygtens hus.



5

Behandel stikkene på nummerplade lygten. Brug dielektrisk fedt. Brug en skruetrækker med lige kærv.



Venligst bemærk!

- Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.


6

Installer huset af den nye nummerplade lygte.



7

Skrue befæstigelsen ind på nummerplade lygtens hus. Brug en Phillips skruetrækker.

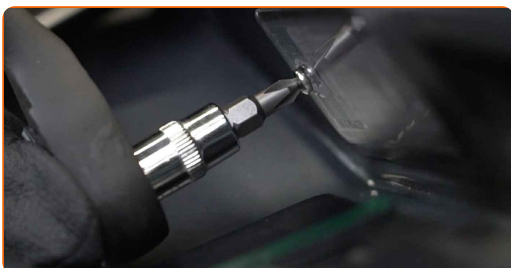

8

Slå tændingen til. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



9

Slå tændingen fra.

10

Luk bagklappen i bagagerummet.

11

Installer nummerpladen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

NUMMERPLADELYS: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.