




Udskift ribrem - **AUDI A4**  
**B7 Avant (8ED) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

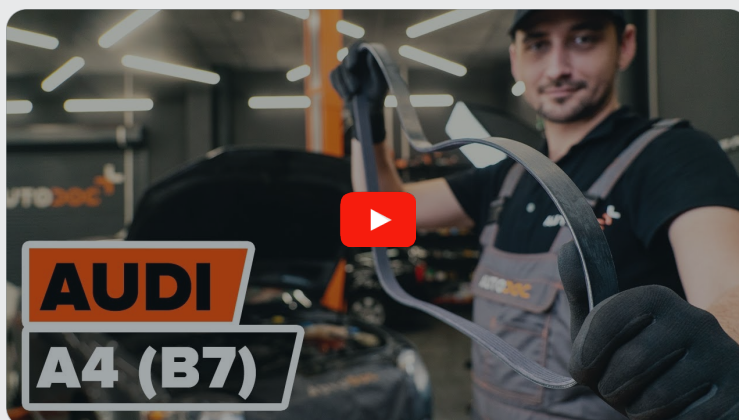

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.6, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

UDSKIFTNING: RIBREM – AUDI A4 B7 AVANT (8ED).  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



• Kombinationsnøgle №17

• Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: ribrem – AUDI A4 B7 Avant (8ED). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: RIBREM – AUDI A4 B7 AVANT (8ED). FORETAG FØLGENDE TRIN:

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Fjern motordækslet.




### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: ribrem – AUDI A4 B7 Avant (8ED). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

**4** Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 17.



5 Fjern poly V-remmen.

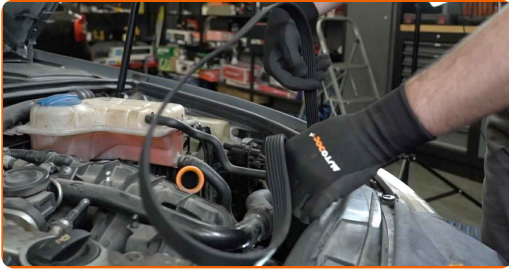


Udskiftning: ribrem – AUDI A4 B7 Avant (8ED). AUTODOC anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

6 Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle № 17.

7 Installer poly V-remmen.

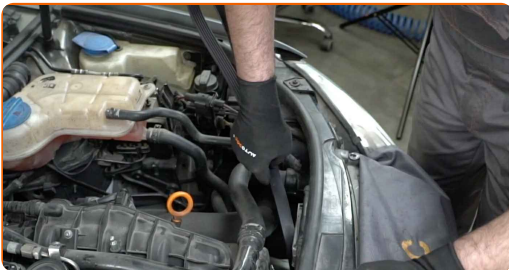


Udskiftning: ribrem – AUDI A4 B7 Avant (8ED). Råd:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

8 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 17.

9

Tilpas V-form remmen på strammerremskiven.

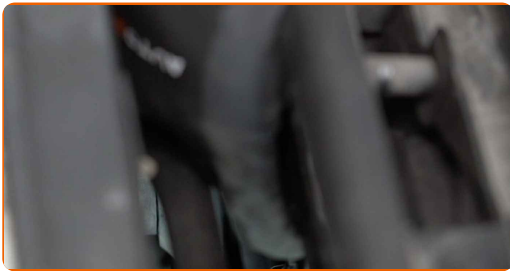

10

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle N° 17.



11


Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

12

Sluk motoren.

13

Monter motordækslet og fastgør den.

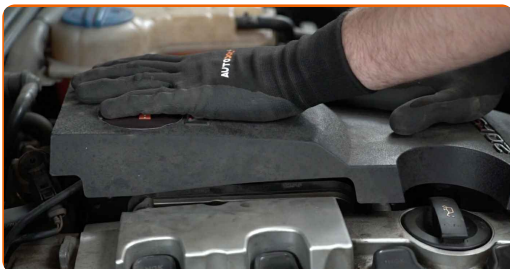

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: ribrem – AUDI A4 B7 Avant (8ED). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.
- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.

14 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

15 Luk motorhelmen.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**RIBREM: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.